

管理マニュアルを お読みになる前に

HDL2-AAシリーズ ドライブレスモデル

この度は弊社製 LAN DISK をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

目次	表面	裏面
	●本製品について ●本書について ●添付品を確認する ●アフターサービスについて ●本製品を組み上げる	●本製品を組み上げる(つづき)

本製品について

本製品は、HDL2-AAシリーズの搭載HDD無しモデルです。
用意したHDDを取り付け、ファームウェアをインストールすること
で、HDL2-AAシリーズとしてお使いいただけます。

※ オプションHDD 以外の HDD を取り付けた場合、HDL2-AA
シリーズと同等に動作することを保証できません。

本書について

本製品をHDL2-AAシリーズとして組み上げるまでの流れを説
明しています。

また、ドライブが搭載されたHDL2-AAシリーズと異なる部分
(添付品など)についても案内しています。

添付品を確認する

本製品は、ドライブが搭載されたHDL2-AAシリーズと添付品
が異なります。


- ☐ HDD取付金具(2個)
- ☐ HDD固定用ネジ(8本)
- ☐ ACアダプター、電源コード
※ACアダプターと電源コードをつないで使います。
- ☐ LAN ケーブル(1m)
- 管理マニュアルをお読みになる前に(本書)
- ☐ 管理マニュアル

アフターサービスについて

本製品は、本体だけがサポートの対象となります。
オプションHDDを取り付けた場合に限り、搭載されたHDDも
サポートの対象となります。

本製品を組み上げる

作業の流れ

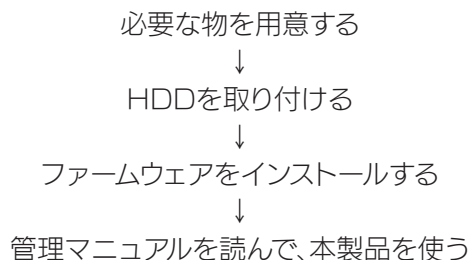

必要な物を用意する

本製品を組み上げるには、以下のものがが必要です。
用意してから、先の作業をご覧ください。

■ 同じ容量の3.5インチ SATA HDD 2台

本製品の内蔵ディスクとして取り付けます。

オプションHDD

保証が付いた、本製品用オプションHDD をおすすめします。
オプションHDDについては、弊社 Web ページをご覧ください。
<http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-aa0e/>

用意するHDDの条件

ドライブ：3.5 インチ SATA ドライブ
容 量：1TB 以上 (2台とも同じ容量であること)

■ 弊社製 USBメモリー※ 1本

ファームウェアのインストールに使います。

用意するUSBメモリーの条件

容 量：1GB 以上
フォーマット：FAT32 (暗号化されていないこと)

■ パソコン


ファームウェアのダウンロードに使います。

HDDを取り付ける

HDD 取り付け時のご注意

金具などで手を切るなどのケガをしないようにご注意ください。


1 用意した HDD に添付の HDD 取付金具を付ける

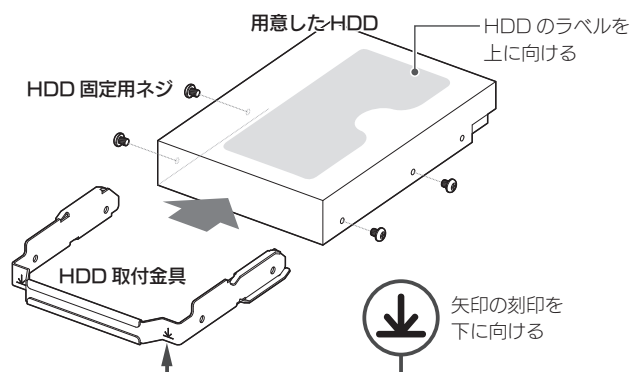

本製品を組み上げる (つづき)

HDDを取り付ける (つづき)


2 本製品のフタを外す

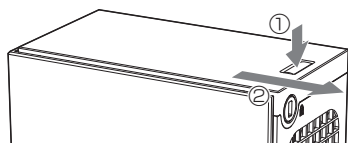


3 HDDを取り付ける

それぞれの HDD ごとに本製品を図の向きに寝かせ、ハンドルの矢印が下を向くように取り付けます。


1台目のHDD

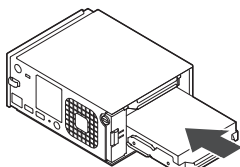

2台目のHDD

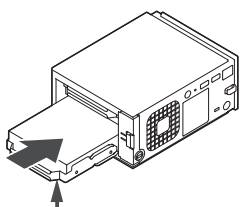

4 本製品のフタを閉じる

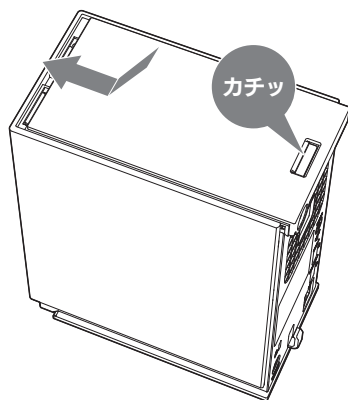

「xxxxxx.txt」の表示と対処

- Internal disk(s) not found.
HDD を取り付けなおしてください*。
- The size of internal disk is not valid.
内蔵 HDD の容量が一致しません。同じ容量の HDD を取り付けてください。
- Failed to enable S.M.A.R.T. for internal disk(s).
取り付けた HDD は対応していません*。別の HDD を取り付けてください。
- ・S.M.A.R.T. status for internal HDDs are FAILED.
・Failed to create partition of internal disk(s).
・Failed to create volume ●. (●は数字)
・Failed to install files.
・Failed to install files for boot.
取り付けた HDD は故障しています*。別の HDD を取り付けてください。
- その他のエラーが表示された場合
本製品の故障のおそれがあります。管理マニュアルをご覧ください、サポートセンターにお問い合わせください。

※ 異常がある HDD を検知した場合、HDD ランプが赤く点灯します。

ファームウェアをインストールする

1 パソコンで弊社「サポートライブラリ」を開く <http://www.iodata.jp/p/157499>


2 「ソフトウェアダウンロード」欄でお使いの OS を 選び、ファームウェアをダウンロードする ※背面シールに記載の S/N を入力する必要があります。

3 ダウンロードしたファイルを実行する ⇒デスクトップにファイルと同じ名前のフォルダー が作られます。

4 手順3でできたフォルダーの中身 (2つのファイル) だけを、用意した USB メモリーに入れる

・ farmware.tgz ・ farmware.tgz.sig

5 本製品の USB ポート 1 に USB メモリーを挿す

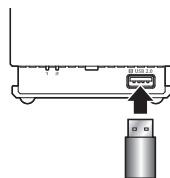

6 本製品の電源ボタンを押す ⇒ 電源ランプが橙点滅し、ファームウェアのインス トールが始まります。 インストールには、約 5 分掛かります。 インストールが終わると、電源が切れます。



橙点滅

完了で
緑点灯→消灯

電源ランプが赤点滅し、ピーピーピーと鳴り続ける

- ① HDD ランプの状況をご確認ください。
- ② 本製品の電源を切ってください。
- ③ USB メモリー内の「xxxxxx.txt」をご覧ください。
※「xxxxxx.txt」がない場合は、USB メモリーが認識
されていません。以下をお試しください。
 - ・ USB メモリーを FAT32 でフォーマットする
 - ・ 別の USB メモリーを使ってみる

インストールに 10 分以上掛かっている

正常にインストールされていません。管理マニュアルをご覧ください、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

7 USB メモリーを取り外す

USB メモリーに入れたデータは今後使いません。
削除してください。

※データを削除せず本製品に挿すと、本製品の内部データが全て
消えるおそれがあります。

これでファームウェアのインストールは完了です。
本製品はHDL2-AAシリーズとしてお使いいただけます。
添付の管理マニュアルをご覧ください、本製品をお使いください。