
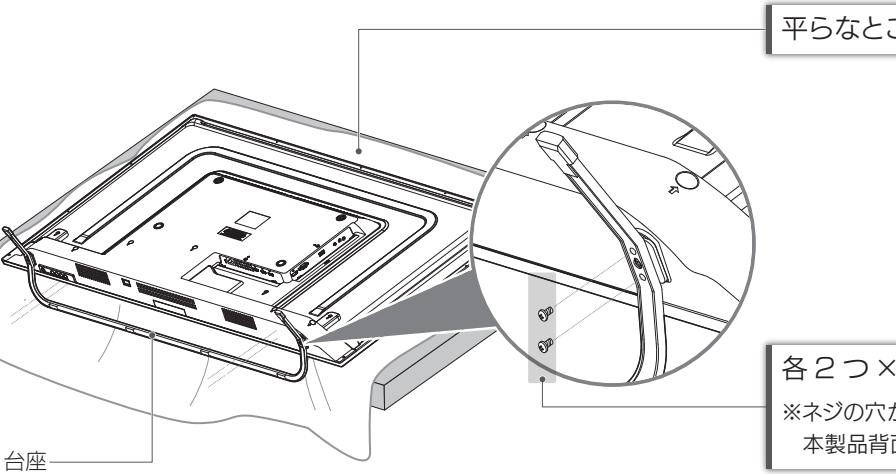


この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


台座を取り付ける

ご注意:二人以上で開梱・設置する




VESAアームに取り付ける

- 固定用ネジ: M6×10mm
- 本製品質量: 約11.9kg(台座除く)
- ピッチ: 400×200mm
- 締付けトルク: 80~100N·cm (8~10kgf·cm)

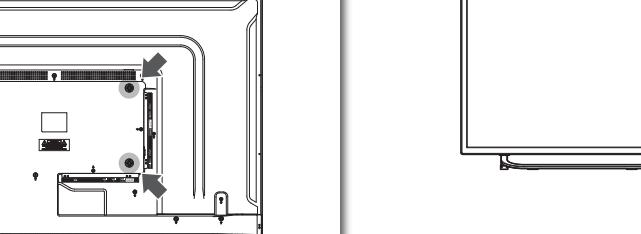

転倒対策をおすすめします

本製品は、大きな地震などの際には倒れる危険があります。
本製品転倒の際に大けがをするおそれがありますので、市販のテレビ用転倒防止グッズなどで転倒対策をされることをおすすめします。

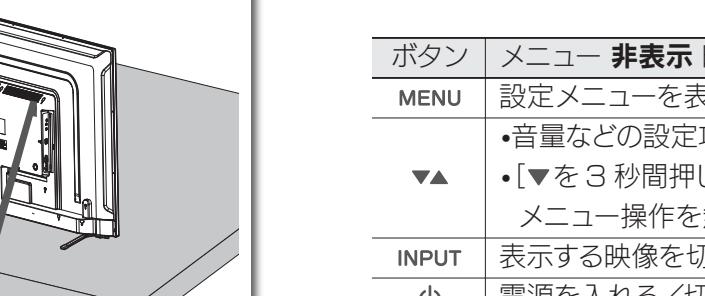

平らなところに柔らかい布などを敷く

各2つ×2か所、計4つの穴をネジ留める
※ネジの穴が合わない場合、台座の向きが異なります。
本製品背面に台座の開口部があるようにしてください。

台座——

※本製品背面に台座の開口部があるようにします

表面

- 台座を取り付ける
- つなぐ
- 本製品のボタン・電源ランプ
- 安全のために
- 使用上の注意
- 規格
- 液晶ディスプレイの回収・リサイクル

裏面

- 困ったときは
- アイオーセーフティ・サービスのご案内
- アフターサービス
- ハードウェア保証書・保証規定

つなぐ

HDMI入力★

- HDMI 1…4K(60p)対応
HDMI 2…4K(30p)対応
HDMI 3…4K(30p)対応



通常使いません

★対応するケーブルが添付されています

イヤホン出力

- ※イヤホンを耳に付けたままつながないでください。

音声入力

- ※アナログRGBで音声入力する際に必要です。

警告

- 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけどの原因になります。

警告

- 本製品をめらしたり、水気の多い場所で使わない
本製品が故障や異常がある場合は、必ずしないでいる機器から取り外してください。工具や爪等で拭き取らずにそのまま使うと、発火・感電の原因になります。

警告

- 電源コードは奥までしっかりと差し込む
通常使いません

警告

- 電源コードは抜き差しするときに必ず手を離さない
工具で電源コードを抜くと、工具が目や口に入ってしまった場合、すぐに水5分以上漱ぎ直してください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合はすぐにアルコールなどで拭き取り、石鹼で水洗してください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

警告

- 本製品の取り付け取り外し・移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く


警告

- 水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から液体が入り込み、発火・感電の原因になります。


警告

- 音声入力

困ったときには

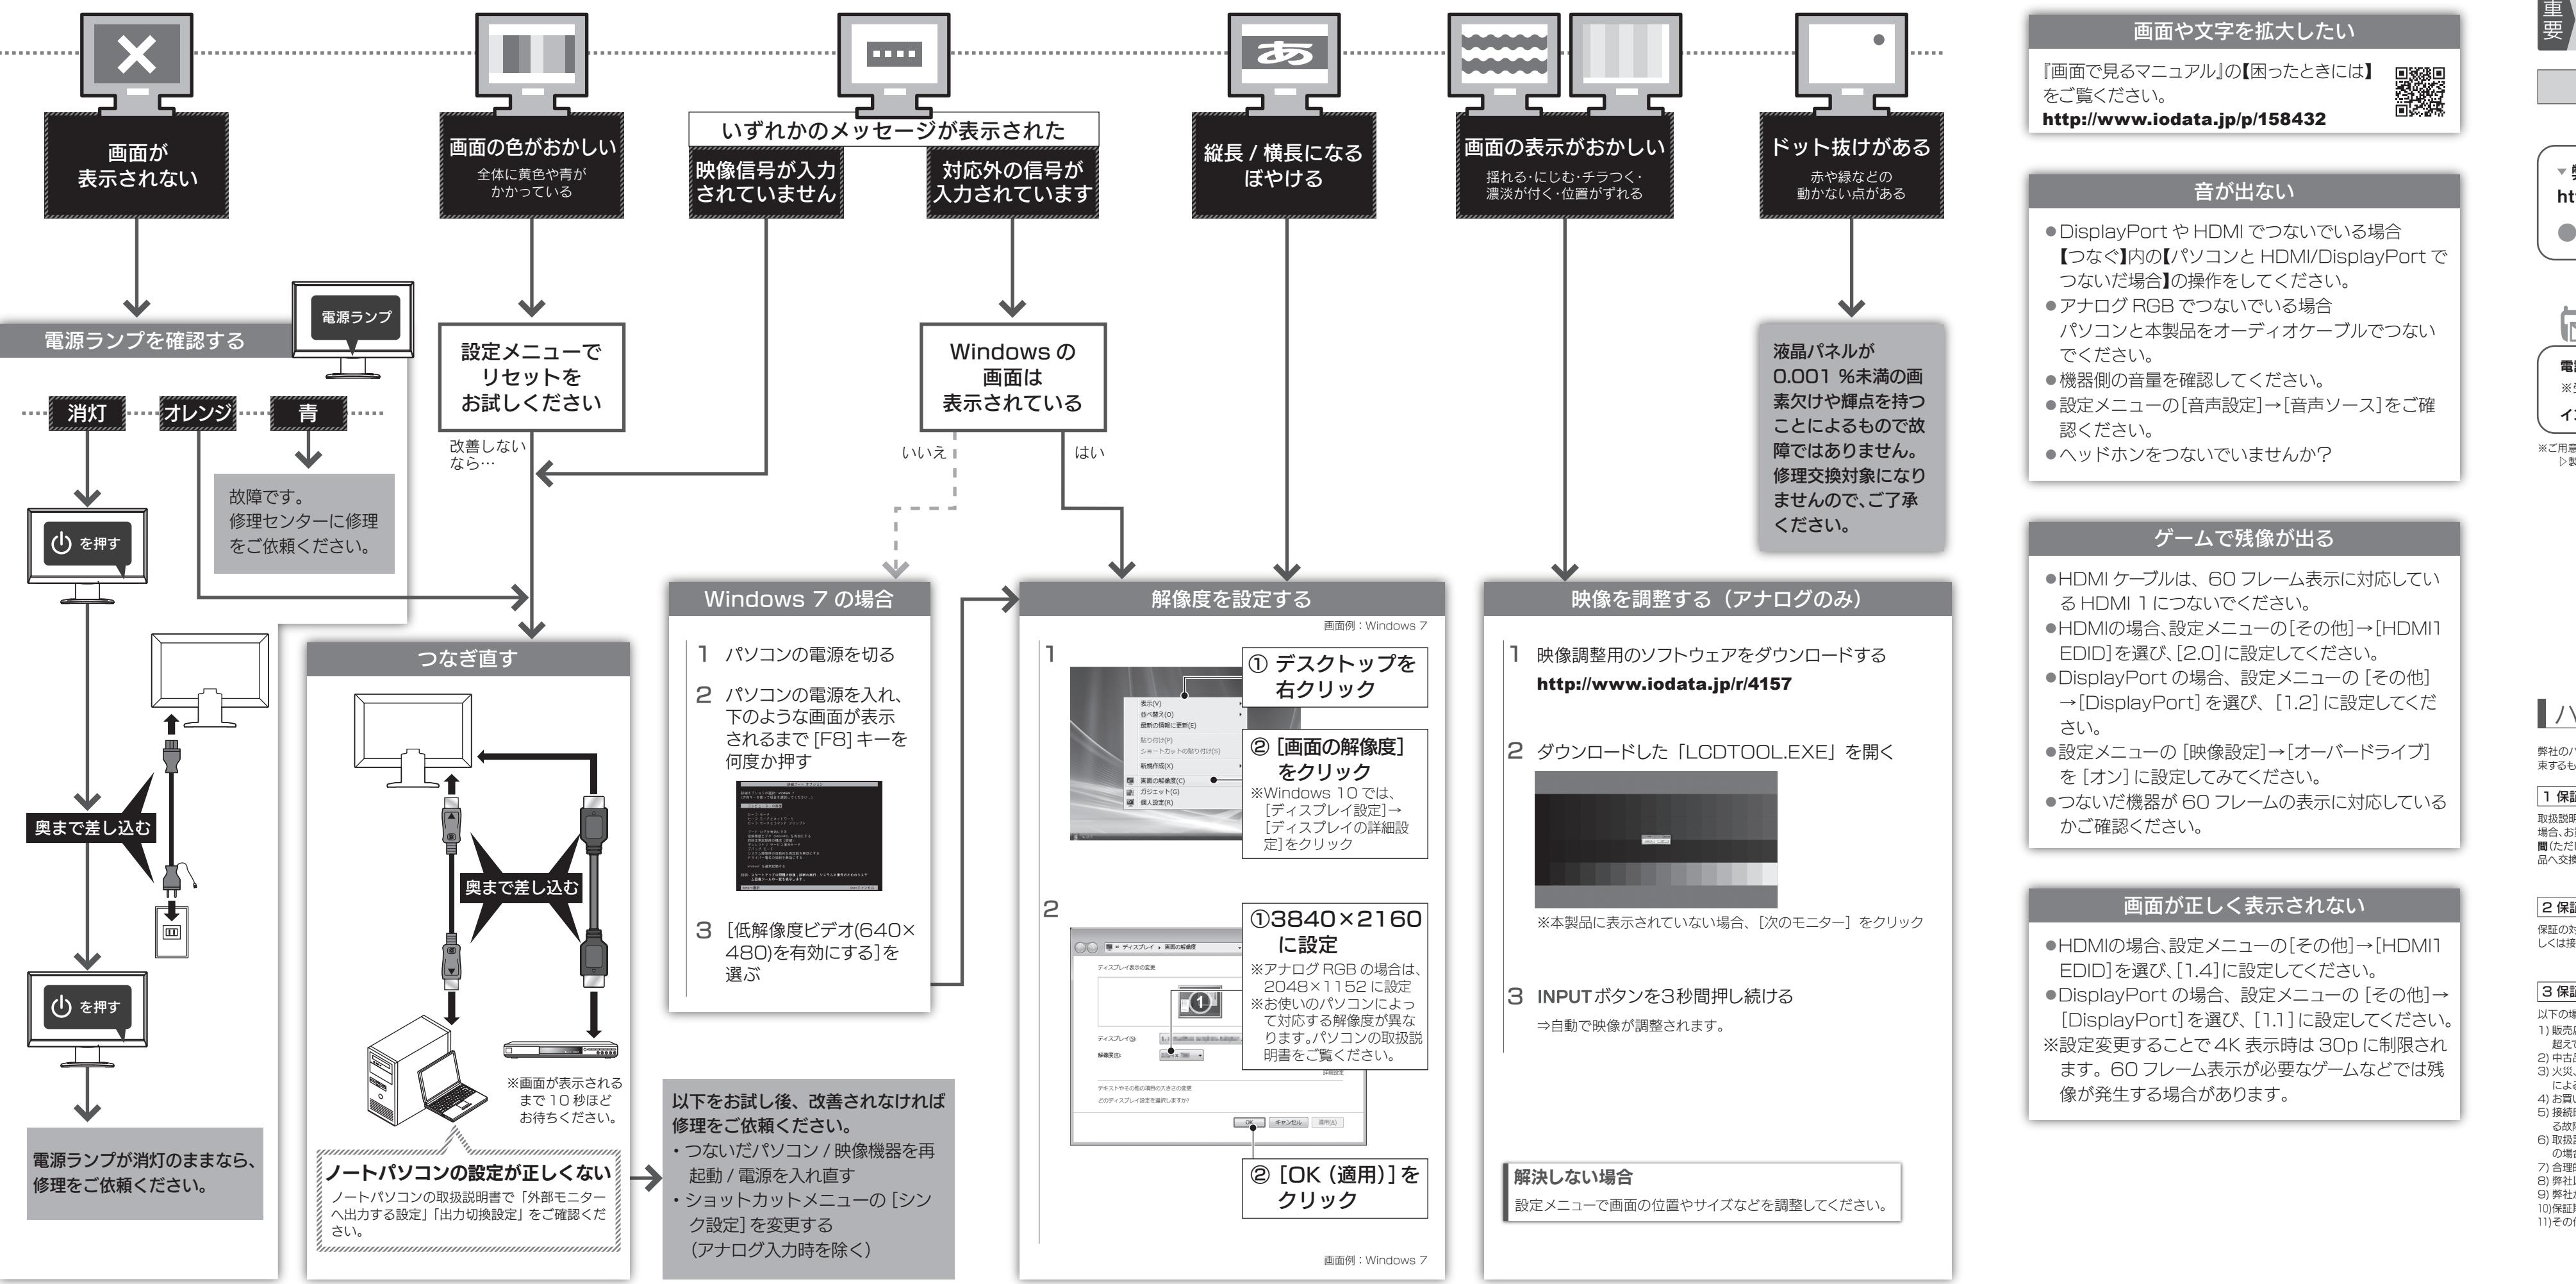

アフターサービス

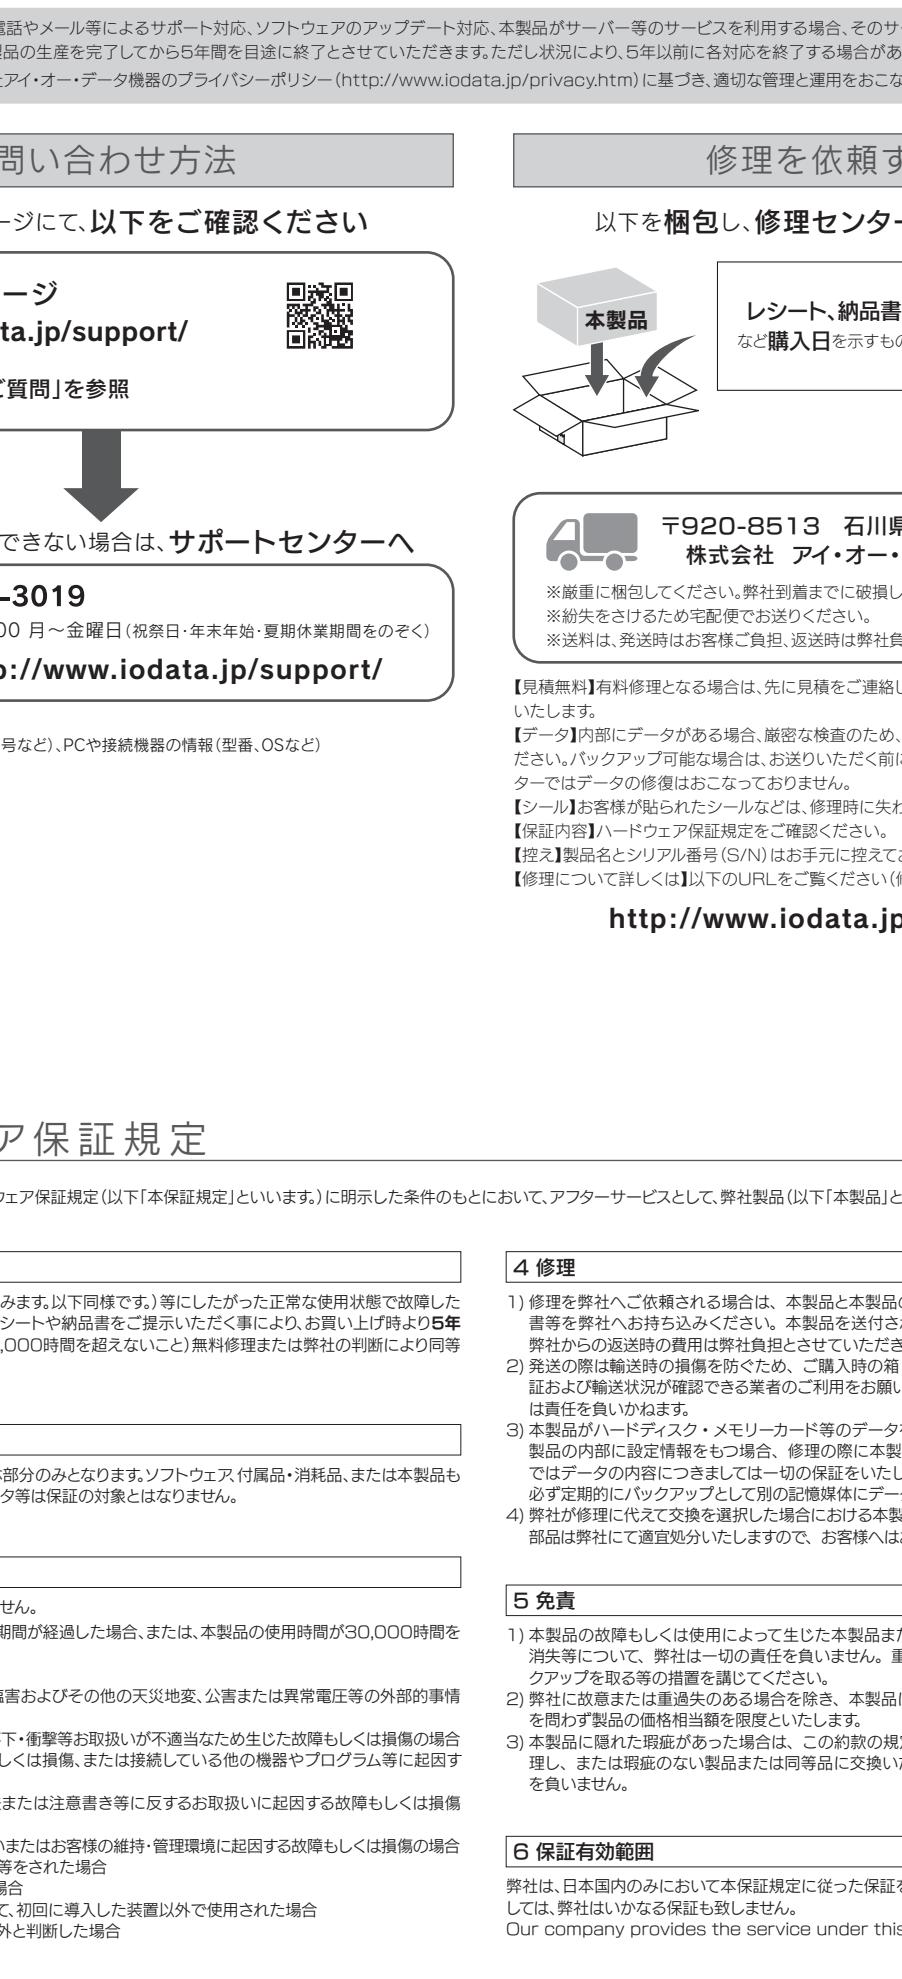

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話（フリーダイヤル）受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えています。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.iodata.jp/iss/>

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。



【マニュアルアンケートはこちら】

よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。