

2 パソコン用ガイド

別紙「①設置ガイド」で設置した後、本紙をお読みください。




ネットワークカメラ
TS-WRLP/TS-WRLA

M-MANU201526-01

準備 1 Magical Finderをダウンロード

設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードして利用します。
※ 本製品と同じネットワーク上にあるパソコンからご利用ください。

- 1 Webブラウザを起動し、<http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- 2 ご利用のOSをクリック
- 3 [ダウンロード]をクリック
- 4 [実行]をクリック

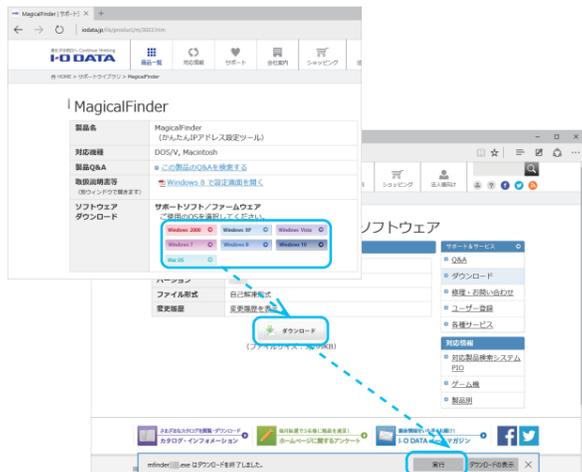


以上でダウンロードは完了です。右記「準備2」へお進みください。

- 1 ① デスクトップ上にできた [mfinderXXX] フォルダを開く (“XXX”は数字)
- 2 [MagicalFinder(.exe)] をダブルクリック




※ Windowsのファイアウォールの画面が表示された場合は、[アクセスを許可する]をクリックしてください。

- 2 カメラの[ブラウザ] ボタンをクリック

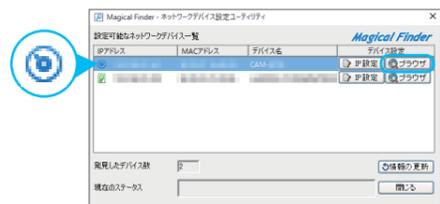


※ 本製品名は「CAM-(MACアドレス下4桁)」で表示されます。
 ※ MACアドレスは、本製品背面のシールに記載しています。
 ※ 本製品名が表示されない場合は、別紙「必ずお読みください」のQ&Aをご覧ください。

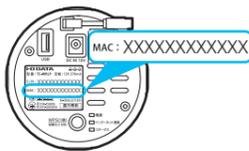

Windows 10の場合は、手順3～6の操作をおこなってください。
Windows 10以外の場合は、右記手順6へお進みください。

以下の手順でInternet Explorerを開き、カメラ映像を表示してください。
※ [Microsoft Edge]は動作保証しておりません。すべての機能がご利用いただけるInternet Explorerでの使用を推奨しております。


- 3 ① 1行目に“admin”を入力
- ② 2行目にパスワードを入力
- ③ [OK]をクリック

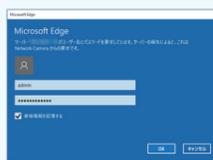

※ 初期パスワードは、本製品に記載のMACアドレス(英数字12桁)です。変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。
 ※ ログインできない場合は、Internet Explorerを開いて、[http://カメラのIPアドレス]を入力し、アクセスしてみてください。IPアドレスは上記手順2の画面でご確認ください。(例：IPアドレスが192.168.0.10の場合、[http://192.168.0.10])

- 4 初期パスワードが設定されている場合のみ、パスワードの変更画面が表示されます。以下の画面が表示されない場合は、右記手順5へお進みください。

- ① [新しいパスワード]と[新しいパスワードの再入力]に新しいパスワードを入力
※ 半角英数字(a～z、A～Z、0～9)、4文字以上で入力
- ② [設定]をクリック
- ③ 1行目に“admin”を入力
- ④ 2行目に変更後のパスワードを入力
- ⑤ [OK]をクリック

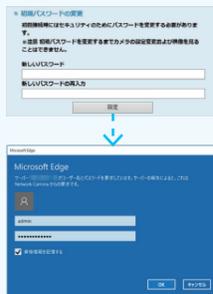


- 5 ① ... をクリック
- ② [Internet Explorerで開く]をクリック



下記、手順6へお進みください。

- 6 ① 1行目に“admin”を入力
- ② 2行目にパスワードを入力
- ③ [OK]をクリック

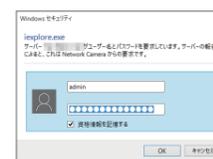

※ 初期パスワードは、本製品に記載のMACアドレス(英数字12桁)です。変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。

- 7 初期パスワードが設定されている場合のみ、パスワードの変更画面が表示されます。以下の画面が表示されない場合は、下記手順8へお進みください。

- ① [新しいパスワード]と[新しいパスワードの再入力]に新しいパスワードを入力
※ 半角英数字(a～z、A～Z、0～9)、4文字以上で入力
- ② [設定]をクリック
- ③ 1行目に“admin”を入力
- ④ 2行目に変更後のパスワードを入力
- ⑤ [OK]をクリック



- 8 ① 以下の画面が表示された場合は、[ActiveXのダウンロード]をクリック
- ② 画面の指示にしたがって、[実行]→[はい]または[許可]の順にクリック



- ③ 以下のメッセージが表示されますが、先にInternet Explorerを閉じてから、[はい]をクリック



- 9 画面の指示にしたがって、[次へ]→[次へ]→[インストール]→[完了]の順にクリック



※ ご利用の環境により「…はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」のメッセージが表示される場合がありますが問題ありません。[操作]→[実行]の順にクリックしてください。

- 10 手順1～6の操作を再度おこなう

※ Internet Explorerで「このページは表示できません」と表示された場合は、[更新]アイコンをクリックしてください。
 ※ 「このWebページは、「I-O DATA DEVICE,INC.」の'IPCamPluginHMPT.ocx' アドオンを実行しようとしています。」のメッセージが表示された場合、[許可]をクリックしてください。

カメラの映像が表示されたら完了です。



※ ピントは、本製品のピントリングを回して合わせてください。

※ 別紙「①設置ガイド」で無線接続設定が完了していない場合は、本紙裏面「手で無線接続の設定をする方法」をご覧ください。


※ 本製品を壁に取り付ける場合やスタンドの取り付け方法については、別紙「①設置ガイド」裏面をご覧ください。

外出先のPCから映像を見る場合は、裏面へお進みください。

次回、簡単に映像を表示する方法

本紙表面「準備2 本製品と同じネットワーク上からアクセスする」の手順の最後の画面の状態でお気に入り登録をしておくと、次回、簡単にカメラ映像を表示できます。


- ① カメラの映像を表示する
- ② ☆(お気に入り)を開き、
[お気に入りを追加]をクリックして、お好きな名前前で追加

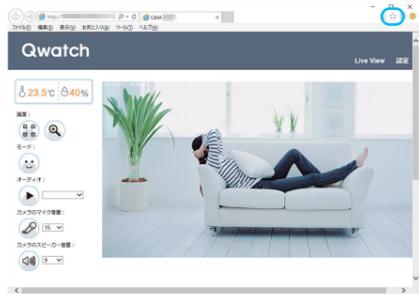

- 2 次回、カメラご利用時、
- ① Internet Explorerを起動する
- ② ☆(お気に入り)を開き、手順1で追加したお気に入りをクリック



- 3 ① 1行目に“admin”を入力
- ② 2行目にパスワードを入力
- ③ [OK]をクリック

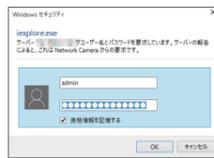

※ 本製品のIPアドレスが変更になった場合、本手順はご利用いただけません。本紙表面「準備2 本製品と同じネットワーク上からアクセスする」の手順でご利用ください。

カメラの映像が表示されたら、完了です。

「画面で見るマニュアル」の開き方

「画面で見るマニュアル」では以下のような内容など、本製品の詳細な使い方を説明しています。弊社Webページよりご覧ください。

- ・ Mac OSでのご利用方法
- ・ 設定画面のリファレンス
- ・ QwatchViewの使い方
- ・ FAQ など
- ・ イベントの設定方法

【TS-WRLPの場合】
<http://www.iodata.jp/p/154458>



【TS-WRLAの場合】
<http://www.iodata.jp/p/154457>



外出先からアクセスする方法

- 1 ① 外出先のパソコンでWebブラウザを起動
- ② 添付の「かんたん接続シート」に記載の
[外出先からのアクセス(PC)用URL]を入力し、
アクセス



Windows 10の場合は、本紙表面「準備2 本製品と同じネットワーク上からアクセスする」の手順3~5の操作をおこなってください。Windows 10以外の場合は、手順6へお進みください。

操作パネルについて

各アイコンの操作や設定については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。(左記「画面で見るマニュアル」の開き方参照)

LAN DISK/SDカード保存

映像を撮影します。(本製品の設定画面から[保存設定]→[録画設定]を開き、イベント録画を[無効]にし、保存先を[SDカード]または[LAN DISK]に設定した場合にのみ表示)
📷: 写真(静止画)を保存
📹: 動画を保存
(Internet Explorer, Google Chromeでのみ表示)

全画面表示

映像を全画面表示します。(Internet Explorerでのみ表示)

プライバシーモード

プライバシーモードをオン/オフします。

カメラのマイク音量

本製品のマイク音量を設定します。アイコンをクリックするとミュート(消音)します。(Internet Explorerでのみ表示)

気温

本製品周辺の気温を表示します。

湿度

本製品周辺の湿度を表示します。

デジタルズーム

拡大の有効/無効および拡大率を設定します。(Internet Explorerでのみ表示)

オーディオ

音を選択し、🔊を押すと、カメラから音を鳴らすことができます。(Internet Explorerでのみ表示)

カメラのスピーカー音量

本製品のスピーカー音量を設定します。アイコンをクリックするとスピーカー機能をオン/オフします。(Internet Explorerでのみ表示)



手動で無線接続の設定をする方法

WPSボタンを使わずに、本製品を無線LANルーターへ接続する場合は、以下の手順で接続してください。

- ※ 事前に無線LANルーターのSSIDと暗号キーを控えておいてください。
- ※ 本製品と同じネットワーク上にあるパソコンから設定画面を開いて設定します。

- 1 本製品と同じネットワーク上にあるパソコンでWebブラウザを起動し、カメラの映像を表示する
※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

- 2 ① [設定]をクリック
- ② [基本設定]メニューをクリック
- ③ [無線設定]メニューをクリック
- ④ [無線LAN接続]で[有効]を選択
- ⑤ [検索]をクリック
- ⑥ 接続するルーターのSSIDを選択
- ⑦ 接続するルーターの暗号キーを入力
- ⑧ [設定]をクリック



無線LANルーターのSSID、暗号キーの確認方法

初期値は無線LANルーター本体に記載されています。ご不明な場合は、無線LANルーターの取扱説明書またはメーカーにお問い合わせください。

- 3 ① 本製品からLANケーブルを外す
- ② ステータスランプが緑点滅→点灯になるまで待つ



ステータスランプが点灯にならない場合

ご利用の無線LANルーターの暗号化方式をご確認ください。無線LANルーターの暗号化方式が「WPA2-PSK(TKIP)」や「WPA-PSK(AES)」の場合は、無線LANルーター側の設定で「WPA2-PSK(AES)」[WPA-PSK(TKIP)] [WEP(64bit/128bit)]のいずれかに変更してから本手順をお試しください。

以上で設定は完了です。Live Viewの画面に戻り、カメラの映像が見えることをご確認ください。

イベント (動作検知、人感、音、気温、湿度センサー) を設定する方法

※ イベント(動作検知、人感、音、気温、湿度センサー)検知時の撮影方法や音を鳴らすなどの詳細な設定は、本製品の設定画面からおこなってください。

※ 設定内容について詳しくは、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。(左記「画面で見るマニュアル」の開き方参照)

- 1 Webブラウザを起動し、カメラの映像を表示する
※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

- 2 ① [設定]をクリック
- ② [カメラ検知設定]メニューをクリック
- ③ 設定したいメニューをクリック
- ④ 各項目を設定
- ⑤ [設定]をクリック

(画面例:人感センサー設定)



人感センサーの感度	人感センサーの感度を設定します。(無効、低い、標準、高い から設定)
通知	イベントを検知した際の動作を、[プッシュ通知][メール通知][通知なし]から選択します。 ※ [プッシュ通知]は[保存設定]→[録画]メニューで[イベント録画]を[有効]にしている場合にのみ選択できます。また[プッシュ通知]を利用するには、ご利用のスマートフォン/タブレットに「QwatchView」をインストールし、本製品を登録しておく必要があります。インストール方法については、別紙「②スマートフォン/タブレット用ガイド」をご覧ください。 ※ [メール通知]の場合、[基本設定]→[メール設定]メニューからメールアドレスの登録もおこなってください。
ブザー	イベントを検知した際に本製品から鳴らす音を選択します。
スケジュール機能	[有効]にすると、イベントを検知する時間を設定できます。 ※ [動作検知]も同じ動作になります。
検知時の撮影方法	イベント録画の設定が[無効]の場合に、検知時の撮影方法(撮影しない、スナップショット、動画)を選択することができます。 ※ イベント録画の設定は、[保存設定]→[録画]メニューからおこないます。[イベント録画]で[無効]を選択し、[設定]をクリックしてください。 ※ 選択した撮影方法は、「動作検知」「音センサー」のイベント検知時も同じ動作になります。

以上で設定は完了です。