

セットアップ ガイド

無線LANルーター WN-AC1167R

【画面で見るマニュアルはこちら】
より詳細な設定方法などをご案内
しています。



M-MANU201561-01

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。




1 設置する

💡 はじめにご確認ください

- ・モデムとパソコンを直接つなぎ、インターネット接続ができることをご確認ください。
- ・プロバイダーから提供された書類をご用意ください。ご利用のインターネットサービスにより、ユーザーIDや接続パスワードの入力が必要な場合があります。ユーザーIDや接続パスワードの記載が書類にあるかどうかご確認ください。

例

プロバイダー会員登録証
お客様番号 0000000
お客様名義 アイオー太郎
ユーザーID(認証ID) XXXXXXX
接続パスワード XXXXXXX

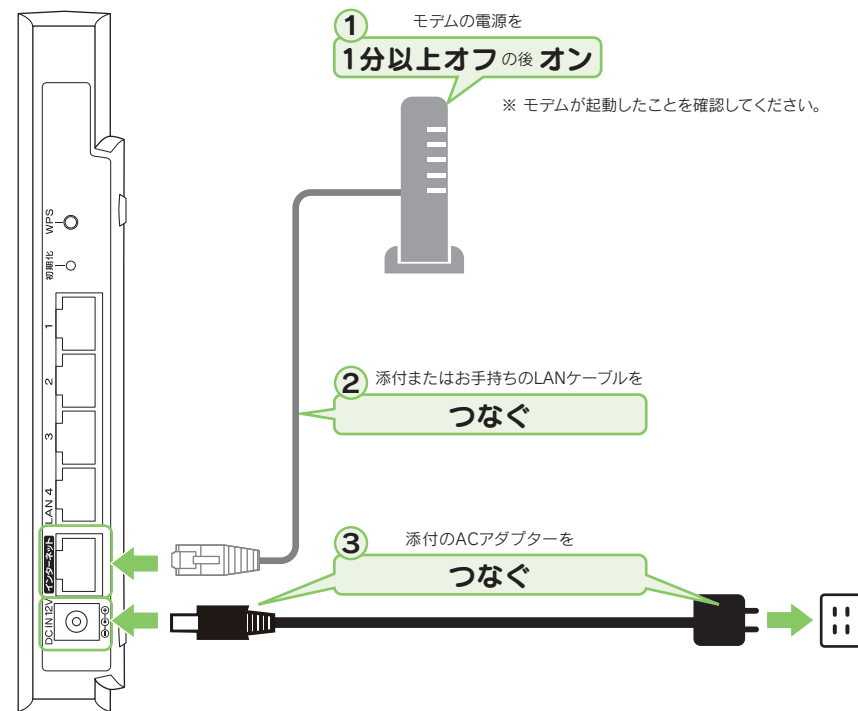

🕒 設置完了。次に 2 スマホやPCを接続する ➡

💡 参考

ルーターの買い替えの場合、「Wi-Fi 設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。(本紙裏面参照)


2 スマホやPCを接続する

スマートフォン/タブレットをつなぐ方法



Wi-Fiアイコンに! (📶) や ? (📶) マークがついている場合

画面を上から下にスワイプして通知領域を表示し、「Wi-Fiネットワークにログイン」をタップしてください。

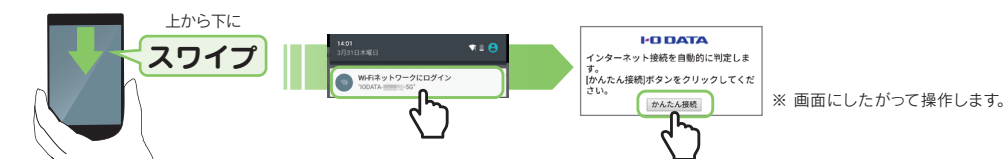

💡 参考

上記設定方法以外にも、かんたん設定アプリ「QRコネクト」をインストールし、簡単に設定する方法があります

かんたん設定アプリ「QRコネクト」を利用すると、添付のシート上のQRコードを撮るだけで簡単に接続を完了できます。「QRコネクト」をApp Store またはPlayリスト で検索し、インストールしてご利用ください。




(Mac OSやゲーム機の接続方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。http://www.iodata.jp/p/154676)

Windowsパソコンをつなぐ方法





2 IODATA-XXXXXX-5G または IODATA-XXXXXX-2G を選択



・「ルーターのボタンを…」の表示がでない場合
・WPSボタンを利用しない場合

[セキュリティキー]に本製品の暗号キー(13桁)を入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。
暗号キーは添付の「無線LAN設定情報シート」および本製品背面に記載しています。

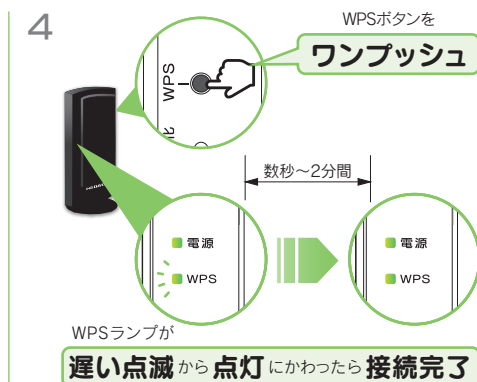

WPSボタンは約1秒押し続けて離します

WPSボタンを3秒以上押しすと、コピーモードになるため接続できません。

WPSランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合

接続に失敗しています。一旦、本製品のACアダプターを抜き、挿し直してください。その後、手順1からやり直してください。
それでも同様な場合は、手順3の画面で[セキュリティキー]に本製品の暗号キー(13桁)を入力し、[次へ]または[OK]をクリックしてください。

「…接続しますか?」の画面が表示された場合(Windows 8のみ)


[はい]をクリックします。

自動的にWebブラウザが起動した場合(Windows 8のみ)

[アクセスを有効にする]をクリックします。

5 Webブラウザ(🌐や🌐等)を起動する

※ 自動的にWebブラウザが起動する場合があります。その場合は、手順6へお進みください。




参考 Wi-Fi設定コピー機能の使い方


ルーターの買い替えなら、「Wi-Fi設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコン等の再設定が不要です。

🔧 はじめにご確認ください

- ・本機能では、既存の無線LANルーターの無線設定情報（SSIDと暗号キー）を、本製品にコピーします。
- ・既存の無線LANルーターにWPS機能が搭載されている必要があります。
- ・既存の無線LANルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。詳しくは無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- ・既存の無線LANルーターの2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーすることができます。ただし、既存の無線LANルーターのWPSの仕様により、どちらか片方のSSIDしかコピーできないことがあります。
- ・既存の無線LANルーターとモデムをつないでいたLANケーブルは取り外しておいてください。
- ・暗号化を設定していない端末は接続できません。本紙表面「②スマホやPCを接続する」の手順で接続してください。
- ・PPPoE認証接続の場合は、プロバイダーのユーザーIDとパスワードの設定が必要です。プロバイダーから提供された書類をご用意ください。

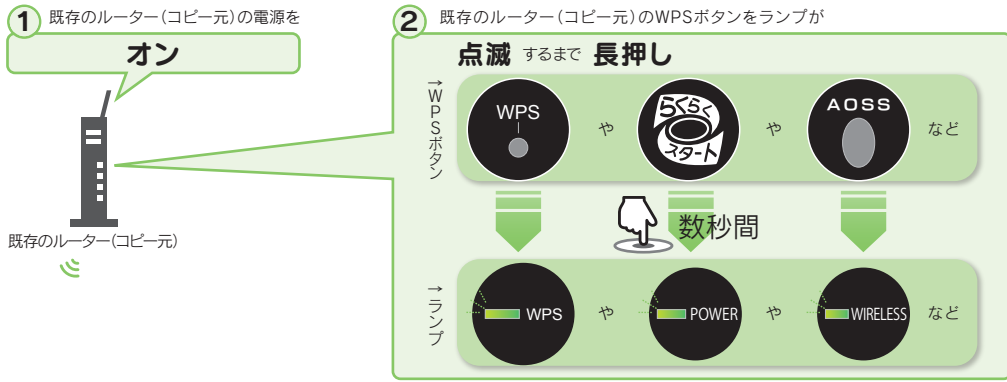

※ 無線LANルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。弊社製無線LANルーターの場合、3秒間長押し、または1秒押しになります。

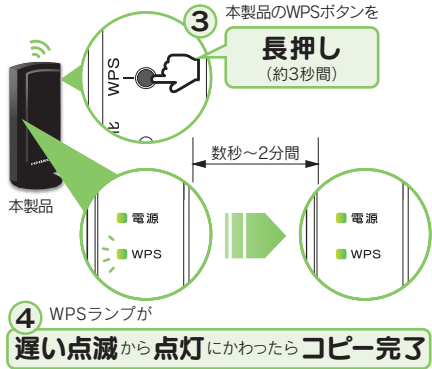

WPSランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合

コピーに失敗しています。本手順を最初からやり直してください。それでもコピーできない場合は、コピー機能は利用せず、本紙表面「②スマホやPCを接続する」を参照し、無線LANの接続設定をおこなってください（既存の無線LANルーターの設定はコピーできません）。

🔄 入れ替え完了。既存のルーターで使用していたスマートフォンやパソコン等の再設定は不要です。そのままインターネットをお楽しみください。

※ ご利用のインターネットサービスにより、ユーザーIDや接続パスワードの入力が必要な場合があります。Webブラウザ起動後にユーザーIDや接続パスワードの入力画面が表示された場合は、プロバイダーに提供された書類に記載されているインターネット接続用のユーザーIDと接続パスワードを入力してください。

よくあるご質問

Q インターネットにつながらない

- エラーが表示された場合は、メッセージにしたがって確認または設定をおこなってください。
- 「ユーザー ID」と「接続パスワード」の入力画面が表示された場合、プロバイダーより指定されたインターネット接続用の「ユーザー ID」と「接続パスワード」と一致しているかどうか、再度ご確認ください。
 - ※ ユーザー ID はプロバイダーにより「接続 ID」、「認証 ID」、「ログインID」、「接続ユーザー名」などと表示されている場合があります。
 - ※ 接続パスワードはプロバイダーにより「認証パスワード」、「ログインパスワード」などと表示されている場合があります。
 - ※ 特に指定がない個所は空欄（又は初期値）のまま変更する必要はありません。
 - ※ NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザー IDに@マークから後ろもすべて入力します。（例 abcd@efg.ne.jp）
 - ※ 「ユーザー ID」と「接続パスワード」は、プロバイダーから提供された書類に記載されています。内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

例

プロバイダー会員登録証
お客様番号 00000000
お客様名義 アイオー太郎
ユーザーID (認証ID) XXXXXXXX
接続パスワード XXXXXXXX

- NTTフレッツシリーズで、モデムにルーター機能がない場合や、モデムのPPPランプが消灯している場合は、本製品の設定画面でPPPoE認証の設定をおこなってください。（下記2.参照）また、パソコンでご利用の場合は、先に下記1.の手順でPPPoEの広帯域の接続を解除してください。

1. パソコンのPPPoEの広帯域の接続を解除する

- ① コントロールパネルを開き、[ネットワークの状態とタスクの表示]を開きます。
- ② 左側メニューの[アダプターの設定の変更]（[ネットワーク接続の管理]）をクリックします。
- ③ ローカルエリア接続（イーサネット）やワイヤレスネットワーク接続（Wi-Fi）の他に「広帯域接続」「PPPoE接続」「ブロードバンド接続」等のアダプターが表示されている場合、右クリックして「既定の接続を解除」を選択し、「切断」状態にしてください。

2. 本製品の設定画面でPPPoE認証の設定をする

- ① 本製品の初期化ボタンを3秒長押しし、初期化します。（右記、初期化方法参照）
 - ② 本製品の設定画面を開きます。（右記「設定画面の開き方」の方法か、またはWebブラウザを開き、[http://192.168.0.1/]を入力して開いてください）
 - ③ [インターネット]メニューを開き、[PPPoE認証]を選択します。
 - ※ モバイル表示になっている場合は、[詳細設定]をクリックしてから操作してください。
 - ④ プロバイダーから提供された書類を参照し、[ユーザーID]、[接続パスワード]等を入力します。
 - ⑤ [設定]をクリックします。
- 以上で設定は完了です。インターネットに接続できるかどうか、ご確認ください。

- スマートフォン/タブレットをご利用の場合は、本製品のWi-Fi接続を一度削除してください。そのあと、本紙表面「②スマホやPCを接続する」の手順で接続し直してみてください。



（「画面で見るマニュアル」にも詳しいQ&Aを記載しております。
<http://www.iodata.jp/p/154676>）

- 添付の「無線LAN設定情報シート」または本製品背面に記載のSSIDおよび暗号キーを確認します。その後、再度本紙表面「②スマホやPCを接続する」の手順をお試しください。




- パソコン、本製品、モデム（ONUなど）の電源を一旦切り、モデム（ONUなど）→本製品→パソコンの順に入れ直してください。
 - ※ モデム（ONUなど）によっては電源を入れ直すまで30分以上待つ必要があります。

- パソコン内蔵無線LAN機能が無効（オフ）になっている場合は、有効（オン）にしてください。操作方法についてはパソコンの取扱説明書をご参照ください。

- 「ページが表示できません」と表示された場合は、別のパソコンやスマートフォン等でもインターネットに接続できないかご確認ください。別のパソコンやスマートフォン等でもインターネットに接続できない場合は、一度本製品を初期化して、接続設定をやり直してください。

初期化方法

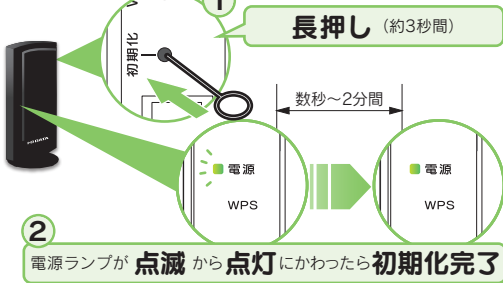

Q Wi-Fi設定コピー機能を利用後、つながる端末とつながらない端末がある

「Wi-Fi設定コピー機能」では2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーできますが、既存の無線LANルーターのWPSの仕様により、どちらか片方しかコピーできない場合があります。接続できない端末は本紙表面「② スマホやPCを接続する」の手順で接続してください。

Q 2.4GHzと5GHzのどちらにつなげばよいかわからない

2.4GHz、5GHzの特徴をご確認いただき、ご利用環境や接続する端末（スマートフォン、パソコンなど）の仕様にあわせて選択してください。
※ ご利用の端末（スマートフォン、パソコンなど）が2.4GHz、5GHzの両方に対応しているかどうか不明な場合は、各端末のメーカーにお問い合わせください。

● 2.4GHzの特徴

長所 ・電波が遠くまで届きやすい。
・どの端末でもつながられる。

短所 ・電波干渉が起きやすい。
・通信速度が低下しやすい。

● 5GHzの特徴

長所 ・電波干渉が起きにくく安定している。
・通信速度が速い。

短所 ・2.4GHzと比べると電波の届く距離が短い。
・5GHzに対応していない端末がある。

設定画面の開き方

本製品の詳細な設定をおこなう場合は、本製品の設定画面を開いてください。

スマートフォン/タブレットの場合

App StoreまたはPlayストアから「Magical Finder」をインストールして開く



パソコンの場合

- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- ② 「Magical Finder」をダウンロードしてインストールする
- ③ 本製品の「ブラウザ」ボタンをクリック

「画面で見るマニュアル」の開き方

以下や本製品の詳細な説明を確認する場合は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

- Mac OSやゲーム機との接続方法
- 設定画面のリファレンス
- 壁に設置する方法 など

<http://www.iodata.jp/p/154676>



各部の名前と機能

