


\*412237100\*

## EN Read This First

When you use this projector for the first time, the following screen appears. Select **Yes** and set Date/Time.  
If you set it later, select **No**. You can make settings on **Extended - Time/Schedule Settings** from the configuration menu.

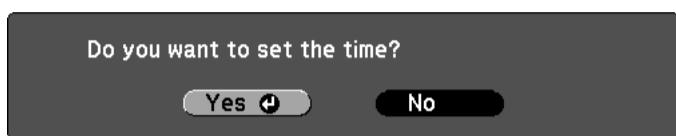

## DE Bitte zuerst lesen

Wenn Sie diesen Projektor zum ersten Mal verwenden, erscheint das folgende Schirmbild. Wählen Sie **Ja** und stellen Sie Datum/Zeit ein.  
Wenn Sie die Einstellung später vornehmen wollen, wählen Sie **Nein**. Sie können Einstellungen in **Erweitert - Zeit/Plan-Einstellungen** aus dem Konfigurationsmenü vornehmen.



## FR À lire avant utilisation

Lorsque vous utilisez ce projecteur pour la première fois, l'écran suivant apparaît. Sélectionnez **Oui**, puis définissez Date/Heure.  
Si vous souhaitez le faire plus tard, sélectionnez **Non**. Vous pouvez également définir ces paramètres dans **Avancé - Paramètres heure/programmation** dans le menu de configuration.




## IT Da leggere preventivamente

Quando si utilizza il proiettore per la prima volta, appare la seguente schermata. Selezionare **Sì** e impostare la Data/Ora.  
Se la si vuole impostare più tardi, selezionare **No**. È possibile definire le impostazioni in **Avanzate - Impostaz. Ora/Pianificazione** dal menu di configurazione.




## ES Lea Esto en Primer Lugar

Cuando utilice este proyector por primera vez, aparecerá la pantalla siguiente. Seleccione **Sí** y ajuste la Fecha/Hora.  
Si desea realizar el ajuste más tarde, seleccione **No**. Puede realizar ajustes en **Extendida - Ajustes de Hora/Planificación** desde el menú de configuración.

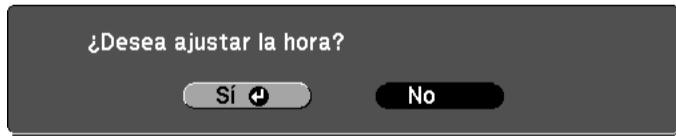

## PT Ler Primeiro

Quando utilizar este projector pela primeira vez, é apresentado o seguinte ecrã. Selecione **Sim** e defina Data/Hora.  
Se pretender definir mais tarde, seleccione **Não**. Pode efectuar definições em **Avançado - Hora/Config. Progr.** no menu de configuração.

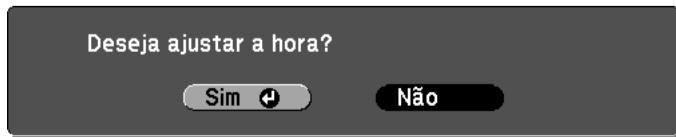

## NL Lees dit eerst

Wanneer u deze projector voor het eerst gebruikt, zal het volgende scherm verschijnen. Selecteer **Ja** en stel de Datum/Tijd in.  
Selecteer **Nee** als u dit later wilt instellen. U kunt instellingen maken via **Uitgebreid - Instellingen tijd/rooster** in het configuratiemenu.



## DA Læs dette først

Når du anvender denne projektor for første gang, vises den følgende skærm. Vælg **Ja** og indstil Dato/Klokkeslæt.  
Hvis du indstiller den senere, skal du vælge **Nej**. Du kan foretage indstillinger på **Udvidet - Indst. for tid/tidsplaner** fra konfigurationsmenuen.



## FI Lue tämä ensin

Kun käytät tästä projektoria ensimmäistä kertaa, esiiin tulee seuraava näyttö. Valitse **Kyllä** ja aseta Pvm/Aika.  
Jos asetat sen myöhemmin, valitse **Ei**. Voit määrittää asetuksia valitsemalla konfigurointivalikosta **Laajennettu - Aika/aikataulu-asetukset**.



## NO Les Dette Først

Når du bruker denne projektoren for første gang, vises følgende skjerm.  
Velg **Ja** og angi Dato/Klokkeslett.  
Hvis du angir det senere, velg **Nei**. Du kan foreta innstillinger på **Utviklet - Innstill. klokkeslett/tidsplan** fra konfigurasjonsmenyen.




## SV Läs detta först

När du använder denna projektor för första gången, visas följande skärm.  
Välj **Ja** och ställ in Datum/Tid.  
Om du vill ställa in detta senare, välj **Nej**. Du kan göra inställningar på **Utökad - Tids-/schemainställningar** från konfigurationsmenyn.



## CS Přečtěte si před použitím

Když tento projektor použijete poprvé, zobrazí se následující obrazovka.  
Vyberte možnost **Ano** a nastavte Datum/Čas.  
Chcete-li je nastavit později, vyberte možnost **Ne**. Nastavení můžete provést z konfigurační nabídky v části **Rozšířené - Nastavení Čas/Plán**.

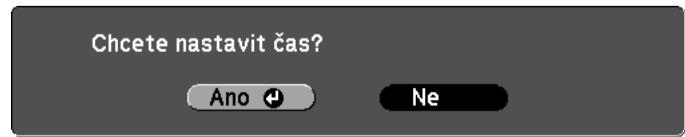


## HU Először ezt olvassa el

Amikor első alkalommal használja a kivetítőt, megjelenik az alábbi képernyő. Válassza az **Igen** lehetőséget, és végezze el a Dátum/Idő beállítását. Ha később kívánja beállítani, válassza a **Nem** lehetőséget. A beállításokat a konfigurációs menü **Részletes - Idő/Ütemezés beállításai** részében végezheti el.




## PL Najpierw przeczytaj to

Przy korzystaniu z projektora po raz pierwszy, pojawi się następujący ekran. Wybierz **Tak** i ustaw Data/Czas. Jeśli chcesz to ustawić później, wybierz **Nie**. Ustawienie można przeprowadzić w **Zaawansowanym - Ustawianiu Czasu/harmonogramu** w menu konfiguracji.

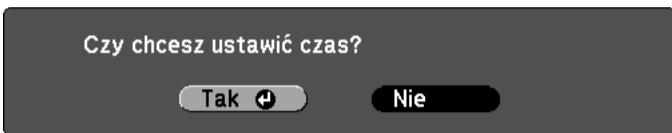


## RO A se citi mai întâi

Când folosiți pentru prima dată acest projector, se afișează următorul ecran. Selectați **Da** și setați Data/Oră. Dacă faceți configurația mai târziu, selectați **Nu**. Puteți face alte setări în **Extins - Setările pentru oră/agendă** din meniul de configurație.

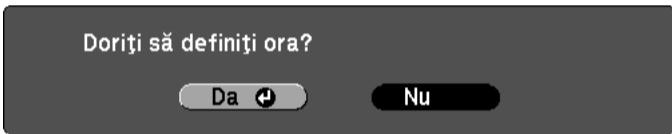


## EL Διαβάστε πρώτα αυτόν τον οδηγό

Όταν χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα για πρώτη φορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε **Ναι** και ρυθμίστε την Ημερομ./Ωρα. Αν θέλετε να τις ρυθμίσετε αργότερα, επιλέξτε **Όχι**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις στην επιλογή **Εκτεταμένη - Ρυθμ.** Όρας/Χρονοδιαγρ.

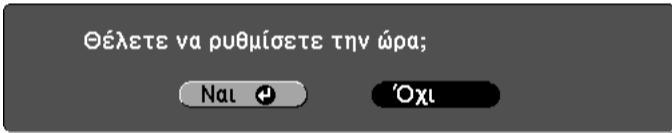


## TR Önce Bunu Okuyun

Bu projktörü ilk kez kullandığınızda aşağıdaki ekran görüntülenir. **Evet**'i seçin ve Tarih/Saat ayarını yapın. Ayarı daha sonra yapmak isterseniz, **Hayır**'ı seçin. Ayarları yapılandırma menüsünde **Uzatılmış - Saat/Program Ayarları** öğesi ile yapabilirsiniz.

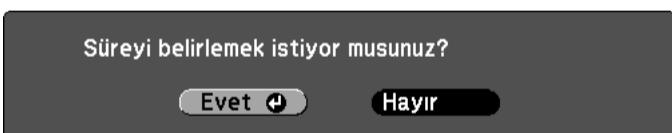


## SL Najprej preberite tole

Ko prvič uporabite ta projektor, se prikaže naslednji zaslon. Izberite **Da** in nastavite Datum/Čas. Če boste to nastavili pozneje, izberite **Ne**. Nastavite lahko spremenjate v meniju **Razširjeno - Nastavite za čas/urnik** v konfiguracijskem meniju.

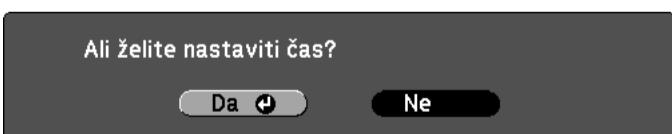


## CA Llegiu això primer

Quan el projector es fa servir per primera vegada, apareix la pantalla següent. Seleccioneu **Sí** i establiu els paràmetres Data/Hora. Si voleu configurar-ho més tard, seleccioneu **No**. Podeu fer aquesta configuració des del, menú principal a **Ampliada - Configuració Hora/Planificació** del menú de configuració.

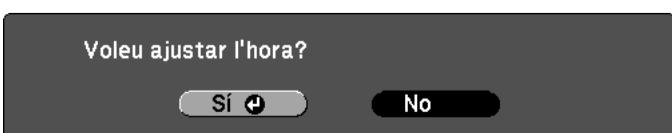


## RU Для ознакомления в первую очередь

При использовании этого проектора в первый раз появится следующий экран. Выберите **Да** и установите параметр Дата/Время. При установки его позже, выберите **Нет**. Настройки параметров **Расширен. - Настр. времени по графику** можно выполнить в меню настройки.

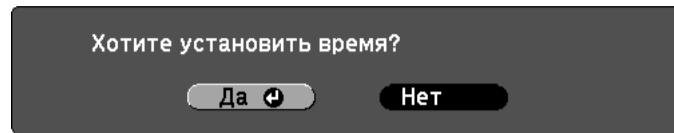

## UK Для ознакомлення в першу чергу

В разі використання цього проектора вперше, з'явиться наступний екран. Виберіть **Так** та встановіть параметр Дата/Час. Якщо встановити його пізніше, виберіть **Ні**. Настройки параметрів **Додаткові - Параметри часу/графіку** можна виконати в меню конфігурації.

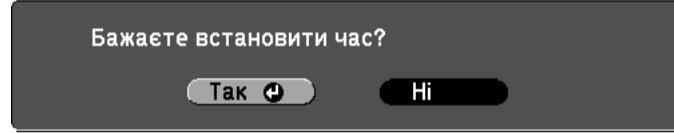

## AR أقرأهذاولاً

عندما تستخدم جهاز العرض هذا لأول مرة، تظهر الشاشة الآتية. اختر نعم وأعد التاريخ/الوقت.  
إذا كنت تريد إعداده فيما بعد، اختر لا. ويمكنك عمل إعدادات في ممتد - إعدادات الوقت/الجدول من قائمة التكوين.



## ZHS 请首先阅读下文

当您首次使用本投影机时，将出现以下画面。请选择是并设定日期 / 时间。  
如果您以后进行设定，请选择否。您可从配置菜单的扩展 - 时间 / 计划设置上进行设定。



## ZHT 使用前務必閱讀

第一次使用本投影機時，會顯示下列畫面。選擇是並設定日期 / 時間。若要稍後設定，請選擇否。您可從設定功能表中進行擴展 - 時間 / 排程設定。



## JA はじめにお読みください

本機をはじめて使うときは、以下の画面が表示されます。はいを選択して、日付 / 時刻を設定してください。  
後で設定する場合は、いいえを選択します。環境設定メニューの拡張設定 - 時刻 / スケジュール設定画面へで設定できます。

