

ユーザーズガイド

商標について

- EPSONおよびEXCEED YOUR VISIONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、およびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。
- Adobe、Adobe Reader、およびAcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。
- Apple、ColorSync、Macintosh、およびMac OSはApple Inc.の商標です。
- Intelは、Intel Corporationの登録商標です。
- EPSON Scan Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- 通則：その他の製品名は各社の商標または登録商標です。それらの商標について、エプソンはいかなる権利も有しません。

目次

商標について 2

マニュアルの見方 5

マニュアルの種類と内容 5

マークの意味 5

マニュアル記載の前提 5

OS表記 5

マニュアルのご注意 6

ご注意 7

本製品の不具合に起因する付随的損害 7

本製品の使用限定 7

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意 7

本製品の廃棄 7

複製が禁止されている印刷物 7

著作権 8

スキャナーの基本情報 9

各部の名称と働き 9

ボタンとランプ 11

スキャナーを立てて使用する 12

原稿のセット 14

写真や文書などをセットする 14

大きい原稿や厚みのある原稿をセットする 16

スキャナーを立てた状態で原稿をセットする ... 17

スキャン 20

ナビボタンからスキャンする 20

ナビボタンに設定されたスキャン処理を変更する 21

EPSON Scanでスキャン 22

EPSON Scanの起動方法 22

〔全自動モード〕でスキャン 24

〔ホームモード〕でスキャン 27

〔プロフェッショナルモード〕でスキャン 30

画像調整機能 32

Easy Photo Scanでスキャン 36

Document Capture Pro でスキャン
(Windows) 38

Document Captureでスキャン (Mac OS
X) 40

いろいろなスキャン 43

スキャンした原稿をコピーする 43

スキャンしてPDFで保存 44

スキャンしてクラウドサービスへ 49

大きな原稿を分割でスキャンして結合する
(Windowsのみ) 51

文字原稿をスキャンしてテキストデータに変換
する (Windowsのみ) 52

メンテナンス 54

スキャナーのお手入れ 54

スキャナーを輸送する 55

ソフトウェアのご案内 57

EPSON Scan 57

EPSON Scanの起動方法 57

EPSON Scanヘルプへのアクセス方法 57

Easy Photo Scan 57

Easy Photo Scanの起動方法 58

Easy Photo Scanヘルプへのアクセス方法 58

Copy Utility 58

Copy Utilityの起動方法 58

Copy Utilityヘルプへのアクセス方法 58

Epson Event Manager 59

Epson Event Managerの起動方法 59

Epson Event Managerヘルプへのアクセス方
法 59

Document Capture Pro (Windows) 59

Document Capture Proの起動方法 59

Document Capture Proヘルプへのアクセス
方法 59

Document Capture (Mac OS X) 60

Document Captureの起動方法 60

Document Captureヘルプへのアクセス方法	60
ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windowsのみ)	60
ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeの起動方法	60
ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeヘルプへのアクセス方法	60
読んde!!ココ パーソナル (Windowsのみ)	61
読んde!!ココ パーソナルの起動方法	61
読んde!!ココ パーソナルヘルプへのアクセス方法	61
EPSON Software Updater	61
EPSON Software Updaterの起動方法	61
ソフトウェアの確認とインストール	61
コンピューターにインストールされているソフトウェアの確認 - Windows	62
コンピューターにインストールされているソフトウェアの確認 - Mac OS X	62
ソフトウェアをインストールする	62
ソフトウェアをアンインストール (削除) する	63
ソフトウェアをアンインストール (削除) する - Windows	63
ソフトウェアをアンインストール (削除) する - Mac OS X	63
ソフトウェアを更新する	64
困ったときは	66
スキャナーのトラブル	66
動作確認ランプが点滅している	66
スキャナーの電源が入らない	66
スキャン時のトラブル	67
EPSON Scanが起動できない	67
ボタンを押しても正しいソフトウェアが起動しない	67
サムネイルプレビューを使ってスキャンできない	67
サムネイルプレビューのスキャン範囲がおかしい	68
複数の原稿を同時にスキャンできない	68
全自動モードでスキャンできない	68
スキャン速度が遅い	68
スキャン品質のトラブル	68
原稿の端がスキャンされない	68
スキャンすると小さな点だけになってしまう	69
スキャンした画像にいつも点線が現れる	69
原稿内の直線が曲がってスキャンされる	69
画像がぼやける	69
画像の端にむらが出る、ゆがむ	70
スキャンした画像が暗い	70
スキャンされた画像に原稿の裏面が写る	70

スキャンされた画像に波形の模様が現れる	71
OCR機能で編集可能なテキストに変換するとき文字列が正しく認識されない	71
スキャンした画像の色が原稿の色と異なる	71
画像が正しく回転しない	72

仕様 73

基本スキャナー仕様	73
外形寸法と質量の仕様	73
電氣的仕様	73
環境仕様	74
インターフェイス仕様	74
システム条件	74

規格と規制 75

瞬時電圧低下	75
電波障害自主規制	75

サービスとサポートのご案内 76

サービスとサポートのご案内	76
お問い合わせ前の確認事項	76
保証書について	76
補修用性能部品の保有期間	76
保守サービスの受付窓口	76
保守サービスの種類	77
お問い合わせ先	78

マニュアルの見方

マニュアルの種類と内容

以下のマニュアルの最新版がエプソンのホームページから入手できます。

<http://www.epson.jp/support/>

- セットアップガイド（紙マニュアル）
本製品のセットアップ方法とソフトウェアのインストール方法を説明しています。
- ユーザーズガイド（電子マニュアル）
製品の操作方法、メンテナンス方法、トラブルの解決方法を案内します。

上記のマニュアル以外にも、いろいろなヘルプがソフトウェアに組み込まれているのでご活用ください。

マークの意味

△ 注意 この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

！重要 必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

参考 補足情報や参考情報を記載しています。

➡ 関連情報

関連したページにジャンプします。

マニュアル記載の前提

- ソフトウェアの画面は、Windows 8.1またはMac OS X v10.9.xでの表示画面を使用しています。表示内容は機種や状況によって異なります。
- 本書で使われているイラストは一例です。機種によって多少異なりますが操作方法は同じです。

OS表記

Windows

本書では、以下のOS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 8.1」「Windows 8」「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

- Microsoft® Windows® 8.1 operating system日本語版
- Microsoft® Windows® 8 operating system日本語版

- Microsoft® Windows® 7 operating system日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system日本語版
- Microsoft® Windows® XP operating system日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system日本語版

Mac OS X

本書では、OS X Mavericksを「Mac OS X v10.9.x」、OS X Mountain Lionを「Mac OS X v10.8.x」と表記しています。また、「Mac OS X v10.9.x」「Mac OS X v10.8.x」「Mac OS X v10.7.x」「Mac OS X v10.6.x」の総称として「Mac OS X」を使用しています。

マニュアルのご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

ご注意

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含む。以下同じ。）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等）は、補償いたしかねます。

本製品の使用限定

本製品を航空機、列車、船舶、自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能、精度などにおいて高い信頼性、安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性、安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理、保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の廃棄

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

（関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など


- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権


写真、書籍、地図、図面、絵画、版画、音楽、映画、プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

スキャナーの基本情報

各部の名称と働き

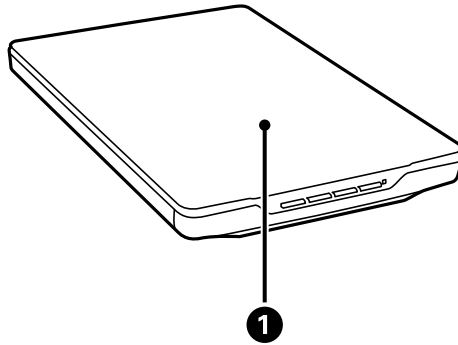


①	原稿カバー	スキャン時に外部の光を遮ります。大きな原稿や厚い原稿をスキャンするときは取り外してください。
---	-------	--

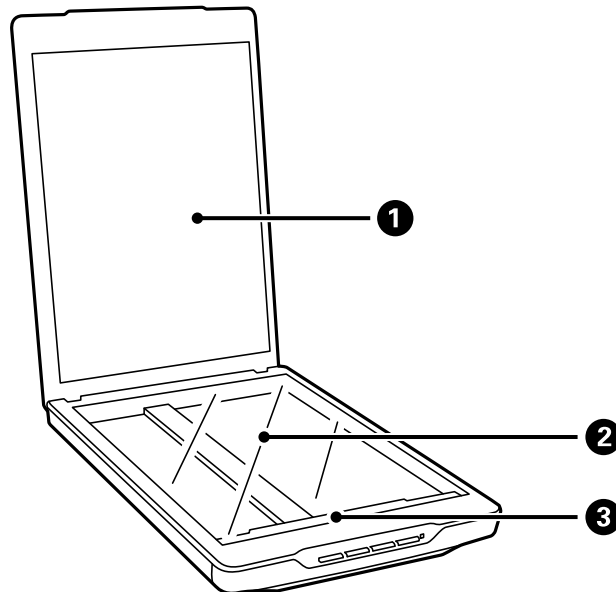


①	原稿マット	スキャン時に原稿を保護します。
②	原稿台	原稿をセットします。
③	キャリッジ	原稿をスキャンするセンサーです。

スキャナーの基本情報

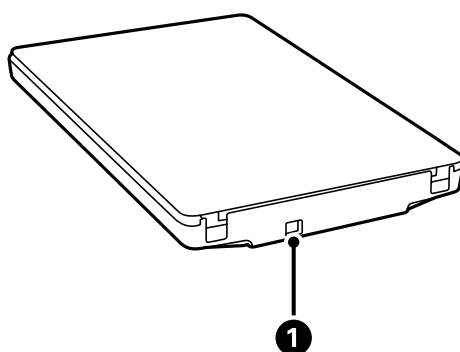


①	USBポート	USBケーブルを接続します。
---	--------	----------------

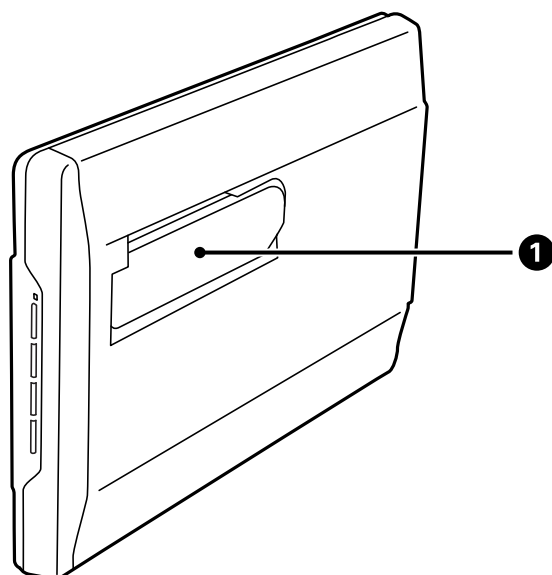

①	スキャナースタンド	スキャナーを立てて使用するとき、本体を支えます。
---	-----------	--------------------------

ボタンとランプ


ボタン

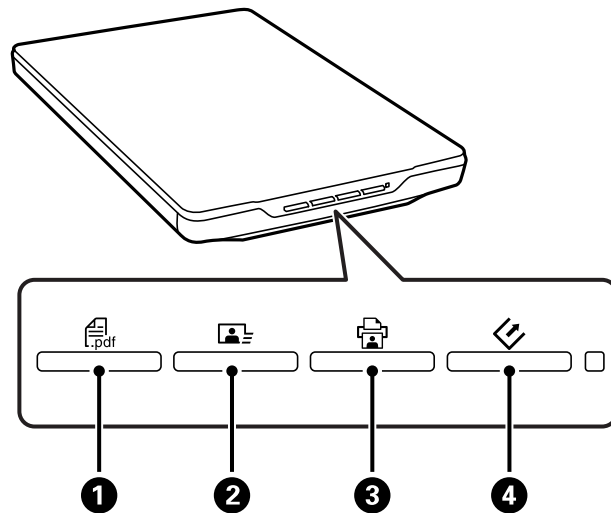

①	PDFナビボタン	【PDFナビ】画面が表示されます。
②	転送ナビボタン	Easy Photo Scan（イージー フォト スキャン）を起動します。
③	コピーナビボタン	Copy Utility（コピー ユーティリティ）を起動します。
④	スキャナビボタン	EPSON Scan（エプソン スキャン）を起動します。

参考 ナビボタンに設定されているソフトウェアやスキャン動作は変更できます。

ランプ

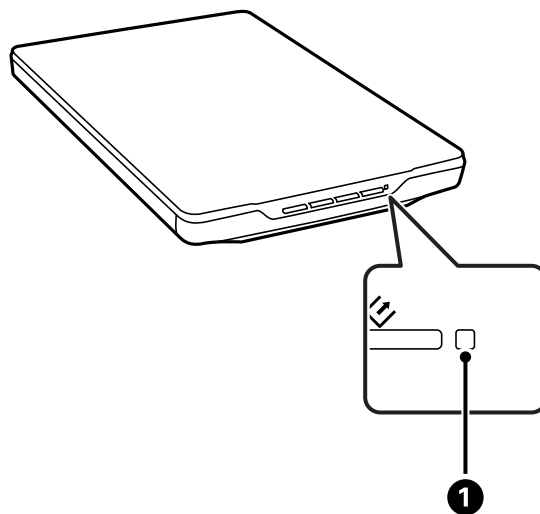

ランプ		表示状態	スキャナーの状態
①	動作確認ランプ	点灯	スキャン可能な状態です。
		点滅	初期化中またはスキャン中です。
		高速点滅	エラーが発生しました。
		消灯	電源が入っていません。


関連情報

- ➡ [「ナビボタンからスキャンする」 20ページ](#)
- ➡ [「動作確認ランプが点滅している」 66ページ](#)
- ➡ [「ナビボタンに設定されたスキャン処理を変更する」 21ページ](#)


スキャナーを立てて使用する

スキャナーを立てた状態で操作ができます。


1. スキャナーを垂直に立てます。

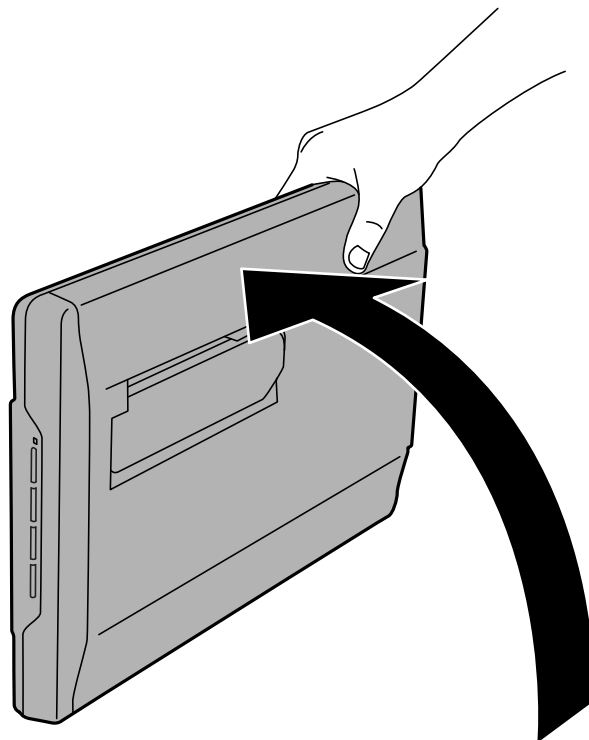

2. スキャナースタンドを「カチッ」と音がするまで引き出します。

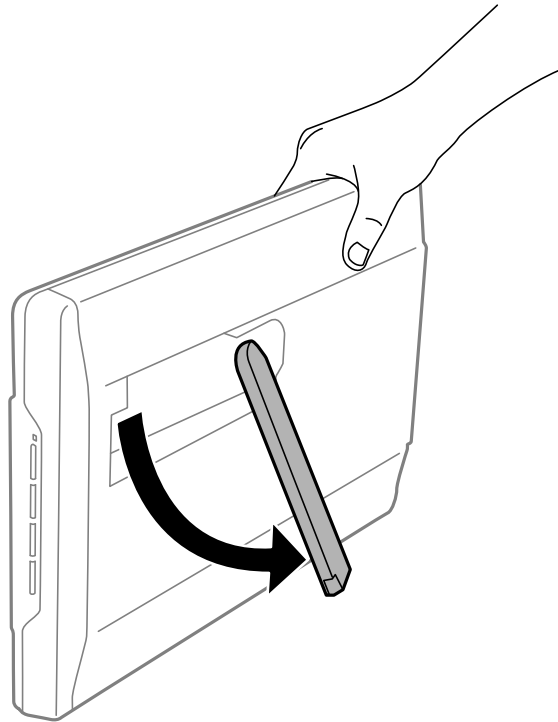

3. 水平な場所にスキャナースタンドが付くまでスキャナーを倒します。

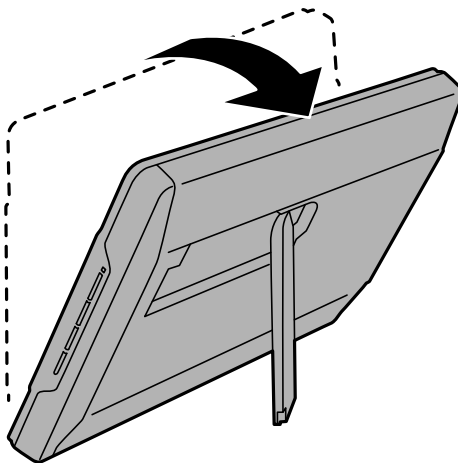

関連情報

➡ [「スキャナーを立てた状態で原稿をセットする」17ページ](#)


原稿のセット

重要


- 原稿台の上に重い物を置いたり、強い力を加えたりしないでください。
- 原稿カバーを100度以上に開かないでください。ヒンジ部が壊れる恐れがあります。

写真や文書などをセットする

1. 原稿カバーを開けます。

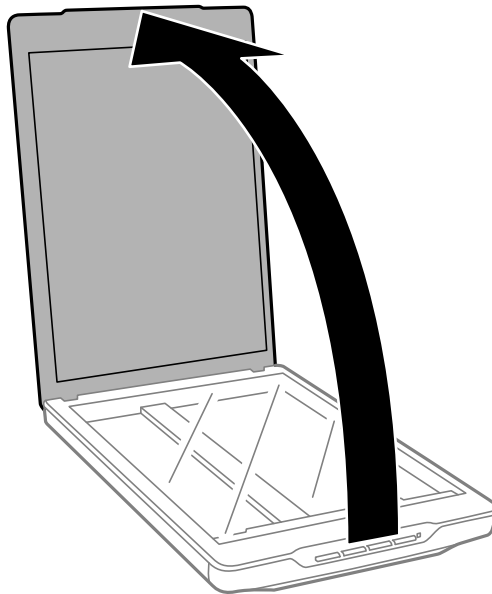


2. スキャンする面を下にして、原稿台のコーナーの矢印マークに合わせて原稿を置きます。

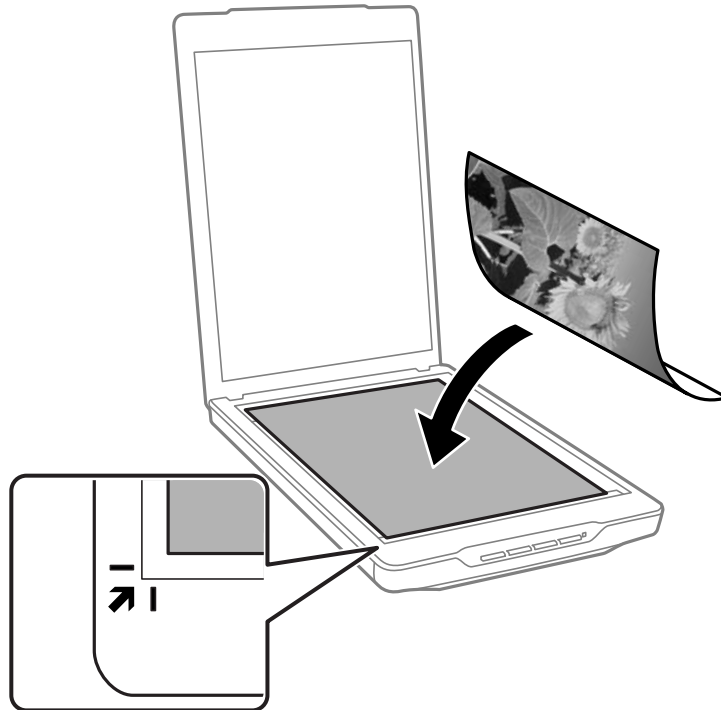


参考

- 複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間を20 mm以上離します。
- 原稿台の端から約2.5 mm（下図の①と②）離して原稿をセットしてください。
- EPSON Scanの全自動モードやサムネイルプレビューでスキャンするときは、原稿台の端から約6.0 mm（下図の①と②）離して原稿をセットしてください。

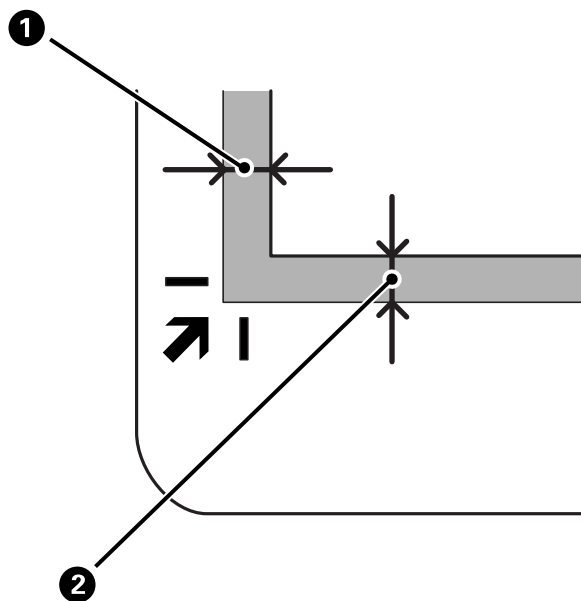

3. 原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉めます。

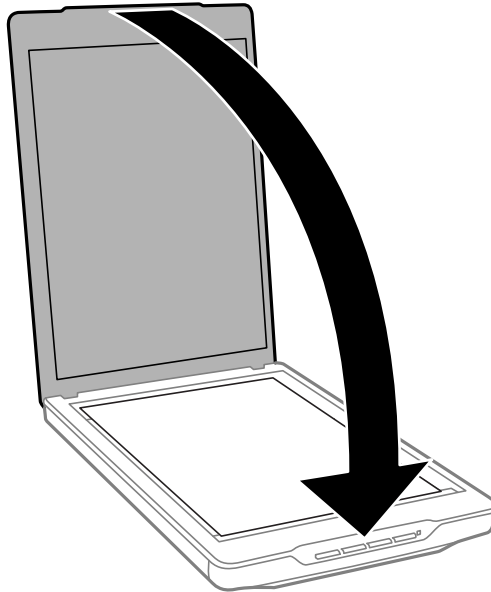

参考

- 原稿台は汚れやゴミのない状態にしておいてください。
- スキャンが終了したら原稿を取り出してください。長時間セットしたままにすると、原稿台に貼り付くことがあります。


関連情報

➔ [「スキャン」20ページ](#)

大きい原稿や厚みのある原稿をセットする

原稿台より大きい原稿や本などの厚い原稿をセットするには、原稿カバーを取り外します。

1. 原稿カバーのヒンジ部寄りを持って、水平にまっすぐ持ち上げて取り外します。

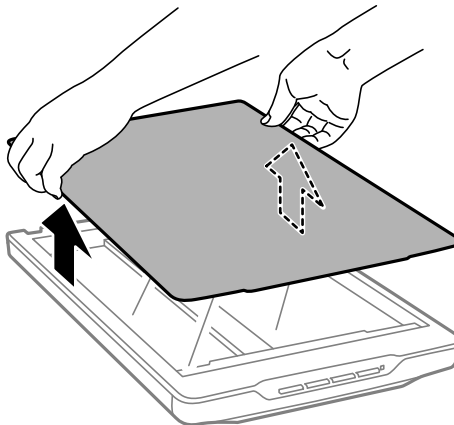

2. 原稿のスキャンする面を下にして原稿台にセットします。

参考 原稿を軽く押さえながらスキャンしてください。

3. スキャンが終了したら、原稿カバーのヒンジ部を上から軽く押し込みながら取り付けます。


関連情報

➔ [「スキャン」20ページ](#)


スキャナーを立てた状態で原稿をセットする

- 参考**
- スキャン中は振動や衝撃を与えないでください。
 - スキャナーを立てた状態では、大きい原稿や厚い原稿はセットできません。

1. 原稿カバーを開けます。

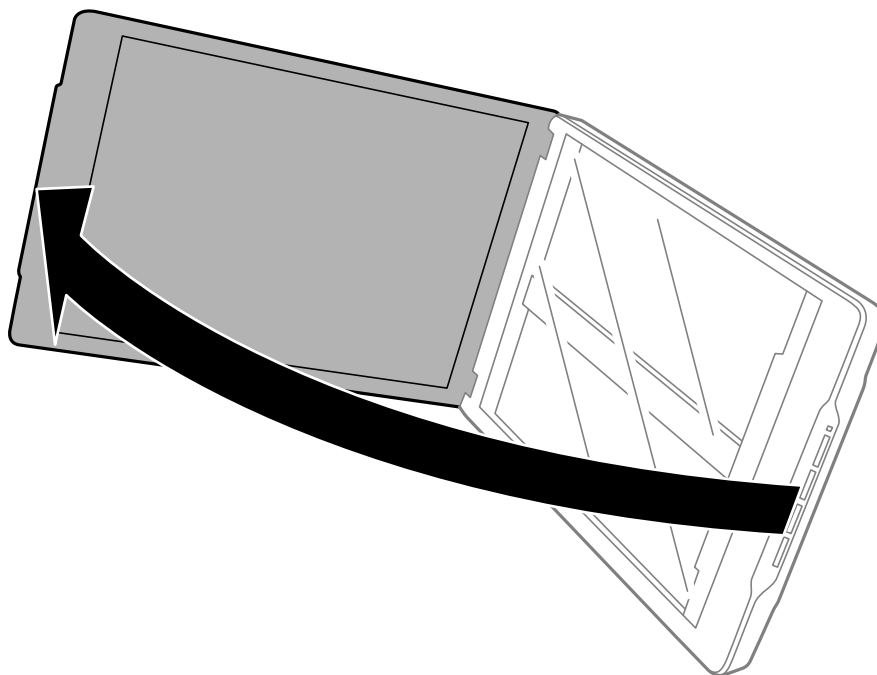


2. スキャンする面を下にして、原稿台のコーナーの矢印マークに合わせて原稿を置きます。

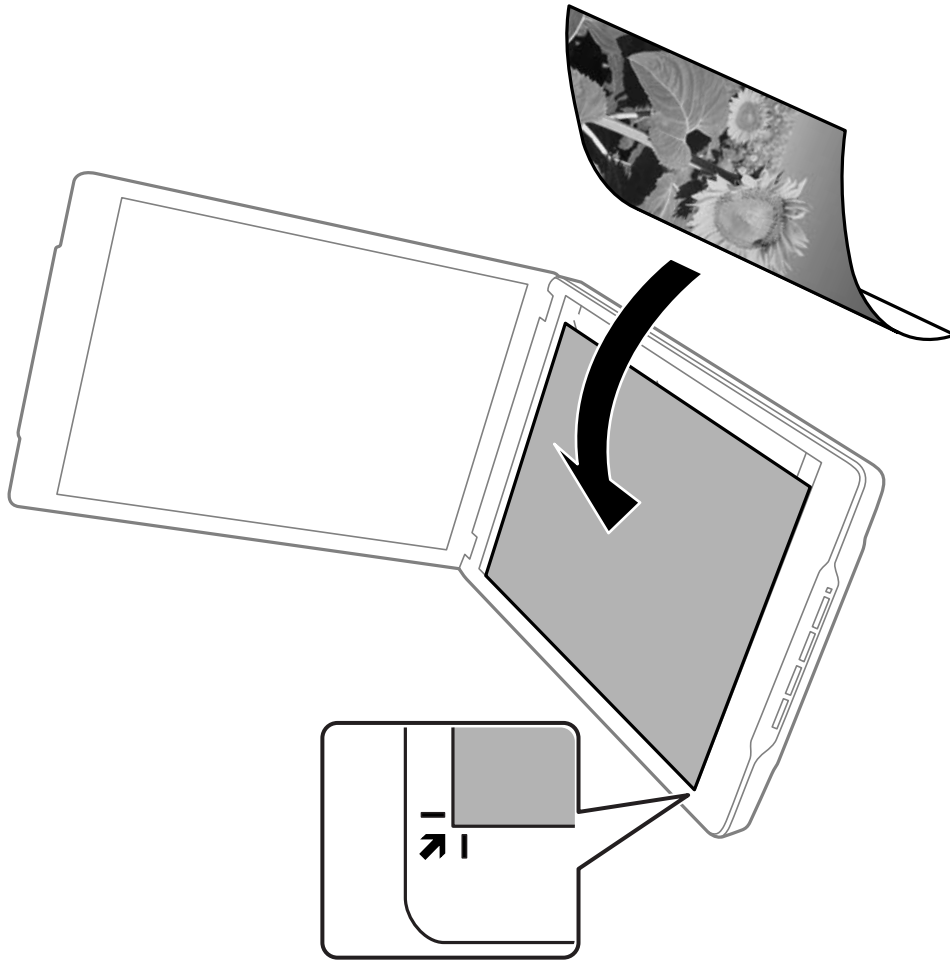


参考

- 原稿台の端から約2.5 mm（下図の①と②）の範囲はスキャンできません。
- EPSON Scanの全自動モードやサムネイルプレビューでスキャンするときは、原稿台の端から約6.0 mm（下図の①と②）の範囲はスキャンできません。

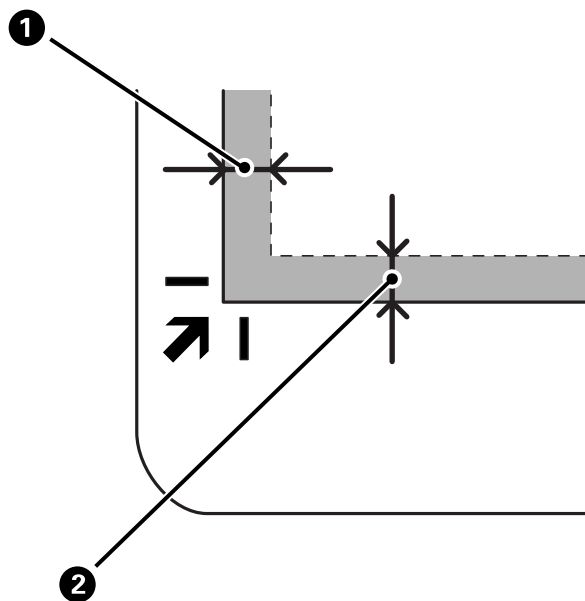

3. 原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉めます。スキャン中は、原稿カバーが開かないように手で軽く押さえます。

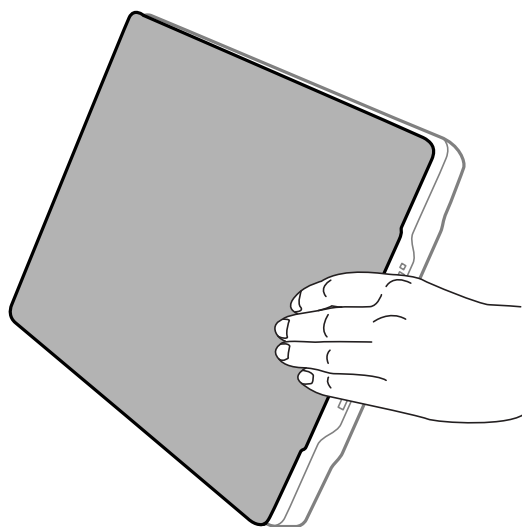

関連情報

➡ [「スキャン」 20ページ](#)


スキャン

ナビボタンからスキャンする

各ナビボタンに設定されたソフトウェアを起動してスキャンします。自動で最適な設定にしてスキャンすることも、設定を確認してから変更することもできます。

参考 お使いのコンピューターにEPSON Scan（エプソン スキャン）、Epson Event Manager（エプソン イベント マネージャー）、Easy Photo Scan（イージー フォト スキャン）とCopy Utility（コピー ユーティリティ）がインストールされていて、スキャナーが接続されている必要があります。

1. 原稿をセットします。
2. 次のいずれかのボタンを押します。

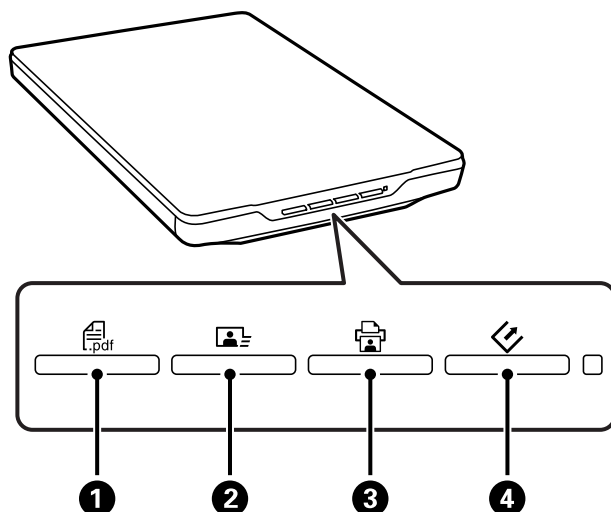

設定されたソフトウェアが起動します。

- ①のPDFアイコンを押すと、PDFナビ画面が表示されます。スキャンした画像をPDF形式で保存できます。複数枚の画像を1つのPDFファイルにまとめることもできます。
- ②のフォトアイコンを押すと、Easy Photo Scanが起動します。スキャンした画像を電子メールに添付したり、クラウドサービスにアップロードしたりできます。
- ③のプリンターアイコンを押すと、Copy Utilityが起動します。スキャンした画像を、接続されたプリンターで印刷（コピー）できます。
- ④のチェックマークアイコンを押すと、EPSON Scanが起動します。スキャンモードやスキャン設定、コンピューター上の保存先を指定してスキャンできます。EPSON Scanが起動している状態でボタンを押すと、自動でスキャンを開始できます。

関連情報

- ➡ [「スキャンしてPDFで保存」 44ページ](#)
- ➡ [「スキャンしてクラウドサービスへ」 49ページ](#)
- ➡ [「スキャンした原稿をコピーする」 43ページ](#)

- ➡ 「EPSON Scanでスキャン」 22ページ
- ➡ 「原稿のセット」 14ページ
- ➡ 「ソフトウェアのご案内」 57ページ


ナビボタンに設定されたスキャン処理を変更する

ナビボタンに設定されたソフトウェアやスキャン動作は、Epson Event Managerで変更します。

1. Epson Event Managerを起動します。

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [Epson Software] - [Event Manager] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Event Manager] の順に選択します。

Epson Event Managerの [ボタン設定] タブが表示されます。

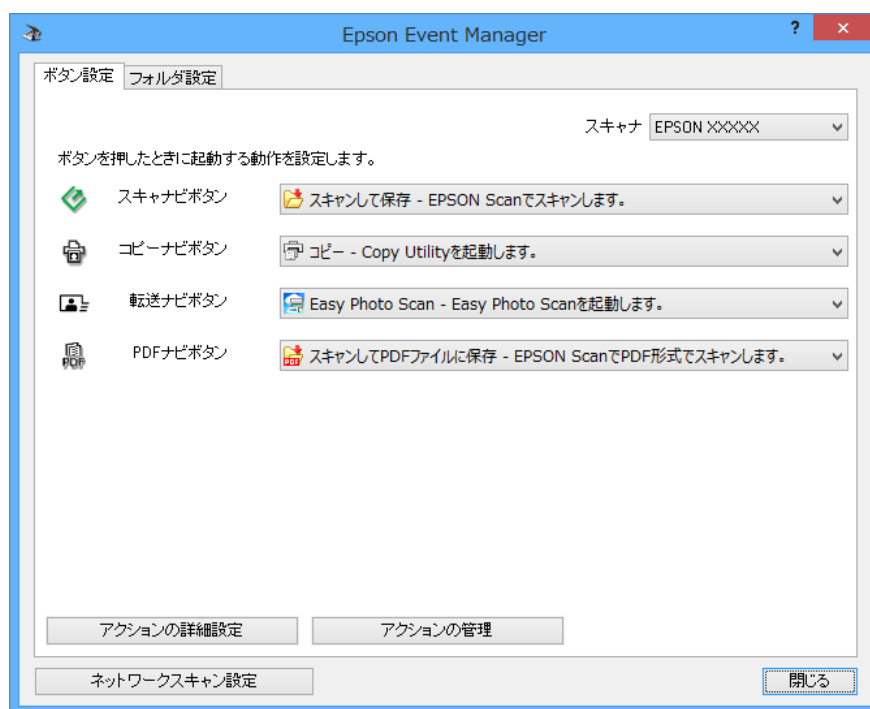

2. 各ボタンのプルダウンリストから、ボタンに割り当てたい動作を選択します。

3. [閉じる] をクリックしてEpson Event Manager画面を閉じます。



Epson Event Managerの使い方は、以下の手順で表示されるヘルプをご覧ください。

- Windowsの場合：画面右上の [?] をクリックします。
- Mac OS Xの場合：メニューバーのヘルプメニューからEpson Event Manager ヘルプをクリックします。

EPSON Scanでスキャン

EPSON Scan（エプソン スキャン）はスキャナーを制御するソフトウェアです。アプリケーションソフトとして単独で動作しますが、TWAIN対応のアプリケーションソフトからも起動できます。ここでは、EPSON Scanの基本操作を説明します。詳しくはEPSON Scanのヘルプをご覧ください。

EPSON Scanの起動方法

以下のいずれかの方法で、EPSON Scanを起動します。

- スキャナー本体からの起動方法
スキャナーのボタンを押します。
- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [EPSON] - [EPSON Scan] - [EPSON Scan] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Scan] の順に選択します。

EPSON Scanの画面が表示されます。

- 参考**
- EPSON ScanはMac OS Xのファストユーザスイッチ機能には対応していません。この機能を無効にしてください。
 - スキャナーのリストが表示されたら、使いたいスキャナーを選択してください。

関連情報

- ➡ [「ナビボタンからスキャンする」20ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアのご案内」57ページ](#)

EPSON Scanの提供するモード

EPSON Scanでは以下のモードが選択できます。

- [全自動モード] ではスキャン設定やプレビュー確認をすることなく、簡単にスキャンできます。EPSON Scanが原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。プレビューせずに原稿を等倍でスキャンするのに最適なモードです。色あせた写真の色を復元したり、付着したホコリを取り除いたりすることもできます。初回はこのモードで起動します。
- [ホームモード] では、基本的なスキャン設定とプレビュー確認ができます。スキャン前にプレビュー画像を確認したい場合に適したモードです。スキャン画像のサイズやスキャン範囲の設定、色あせた写真の色の復元、ホコリの除去、逆光補正などの画像調整ができます。
- [プロフェッショナルモード] では、高度なスキャン設定とプレビュー確認ができます。プレビュー画像を確認しながら、画質や色調を調整するのに適したモードです。画像をくっきりさせたり、色調を補正したり、色あせた写真の色の復元、ホコリの除去、逆光補正など、多彩な画像調整ができます。

関連情報

- ➡ [「EPSON Scanの起動方法」22ページ](#)
- ➡ [「\[全自動モード\] でスキャン」24ページ](#)

- ➔ 「[ホームモード] でスキャン」 27ページ
- ➔ 「[プロフェッショナルモード] でスキャン」 30ページ

EPSON Scanのモードの切替方法

スキャンモードを切り替えるには、EPSON Scan画面右上の「モード」ボックスの矢印をクリックします。表示されたリストから使用するモードを選択します。



参考 選択したモードは次回のEPSON Scan起動時にも適用されます。

関連情報

- ➔ 「EPSON Scanの起動方法」 22ページ
- ➔ 「[全自動モード] でスキャン」 24ページ
- ➔ 「[ホームモード] でスキャン」 27ページ
- ➔ 「[プロフェッショナルモード] でスキャン」 30ページ

【全自動モード】でスキャン

初回は【全自動モード】で起動します。設定項目の説明や使い方は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。




参考 【次回スキャン前に、このダイアログを表示する】のチェックを外すと、次回からこの画面を表示させずにスキャンできます。この画面を再表示するには、スキャン中のダイアログボックスの【停止】をクリックします。

1. 原稿をセットします。
2. EPSON Scanを起動します。
3. 【モード】リストから【全自動モード】を選択します。

4. 解像度、色あせた写真の色の復元、ホコリの除去、ファイルの保存などを設定する場合は、【オプション】をクリックします。

【オプション】画面が表示されます。

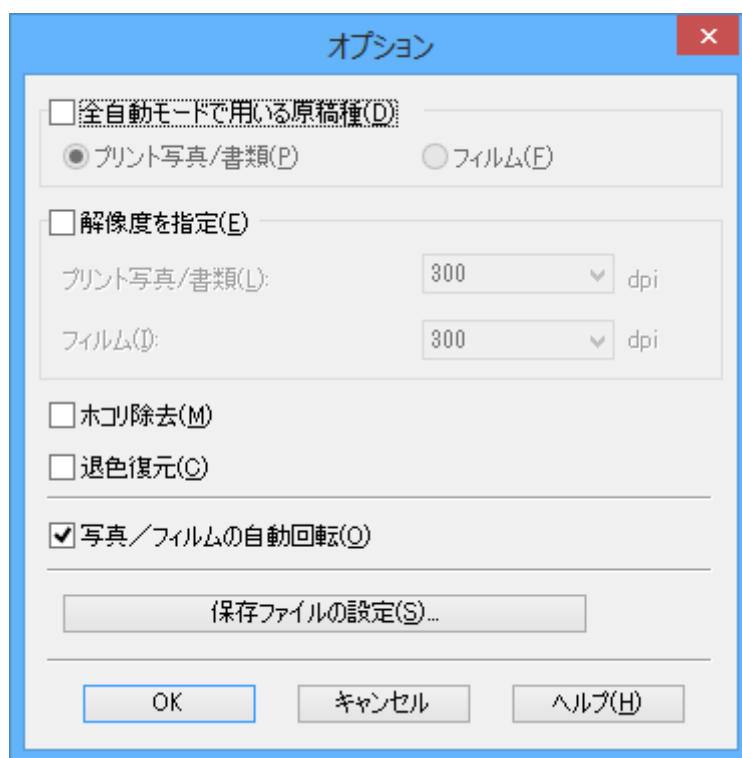

5. 【オプション】画面で設定をして、【OK】をクリックします。【オプション】画面での設定項目の説明はEPSON Scanのヘルプをご覧ください。

6. 「スキャン」をクリックします。

EPSON Scanが原稿をプレビューし、原稿の種類を自動判別して原稿に最適な設定でスキャンします。しばらくすると、プレビュー画像がEPSON Scanの画面に小さく表示されます。



参考

- スキャン設定を変更するには、[停止] をクリックします。[全自動モード] の初期画面に戻り、[オプション] をクリックします。
- スキャンを中止するには、[キャンセル] が表示されたらクリックします。


スキャンされた画像データは、[保存ファイルの設定] 画面で設定した保存先フォルダーに、選択した保存形式で保存されます。[保存ファイルの設定] を変更していない場合は、[ピクチャ] または [マイピクチャ] フォルダに、JPEG形式で保存されます。

関連情報

- ➔ [「原稿のセット」 14ページ](#)
- ➔ [「EPSON Scanの起動方法」 22ページ](#)
- ➔ [「\[ホームモード\] でスキャン」 27ページ](#)
- ➔ [「\[プロフェッショナルモード\] でスキャン」 30ページ](#)
- ➔ [「画像調整機能」 32ページ](#)

【ホームモード】でスキャン

【ホームモード】を選択すると、【ホームモード】画面が表示されます。設定項目の説明や使い方は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。

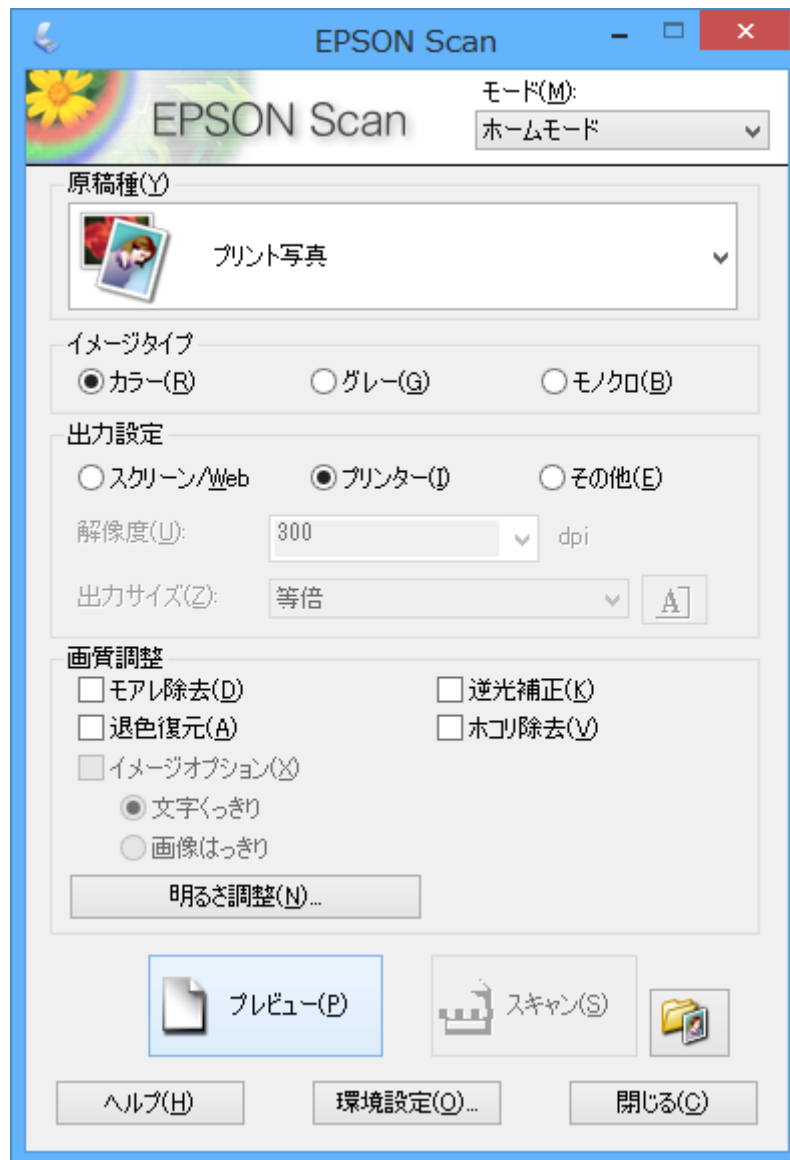

1. 原稿をセットします。
2. EPSON Scanを起動します。
3. 【モード】 リストから【ホームモード】を選択します。
4. 【原稿種】 リストから、スキャンする原稿の種類を選択します。
5. 【イメージタイプ】 で、【カラー】、【グレー】、【モノクロ】の中から選択します。

6. 【出力設定】で、スキャンした画像の用途を選択します。

- 【スクリーン/Web】：壁紙などのディスプレイ表示やホームページ上で使用する画像をスキャンするときに選択します。
- 【プリンター】：プリンターで印刷するときや、OCR（文字認識）ソフトウェアで紙面上の文字を編集可能なテキストデータとして抽出するときに選択します。
- 【その他】：保存など、その他の用途で使用するときに選択し、その用途に合った解像度を設定します。

選択した【出力設定】に適した解像度が設定されます。【出力設定】で【その他】を選択した場合には、解像度を設定してください。

7. 【プレビュー】をクリックします。

【プレビュー】画面にプレビュー結果が表示されます。


8. 必要に応じて【画質調整】で画質を調整します。

9. 必要に応じて【出力サイズ】リストから、スキャン後の画像の大きさを選択します。等倍か、縮小または拡大したサイズを選択できます。

10. 【スキャン】をクリックします。

【保存ファイルの設定】画面が表示されます。

11. 【保存ファイルの設定】画面で、スキャンした画像データのファイル名、保存先フォルダー、保存形式などを設定して、【OK】をクリックします。

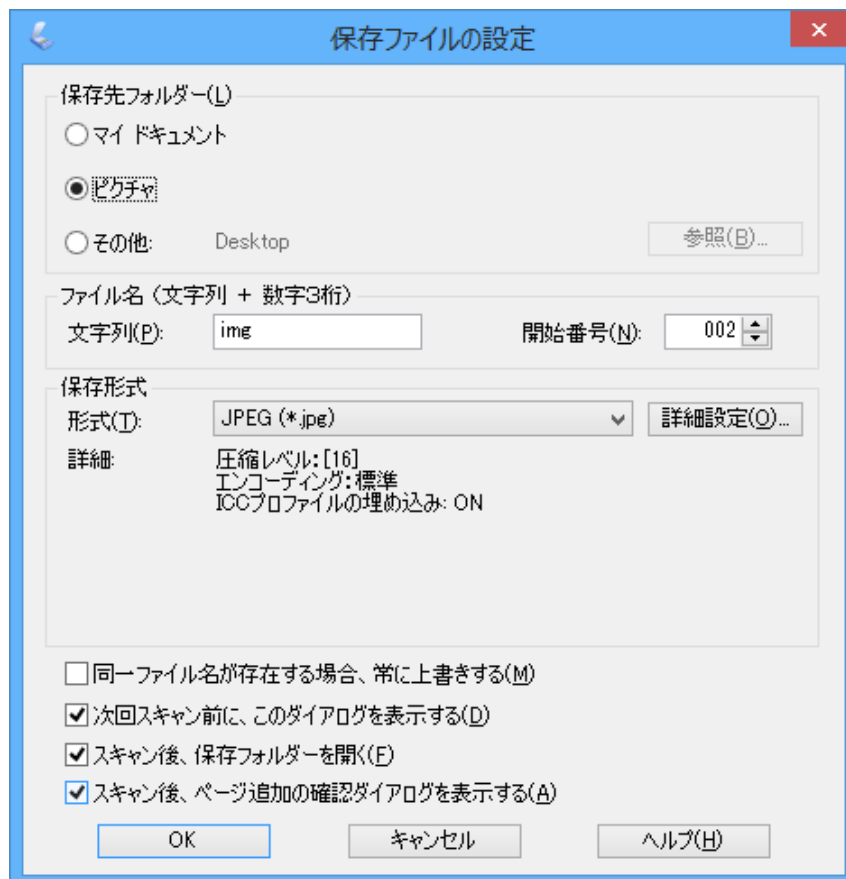

スキャン


スキャン後、[保存ファイルの設定] 画面での設定に従って画像データが保存されます。

関連情報

- ➡ [「原稿のセット」 14ページ](#)
- ➡ [「EPSON Scanの起動方法」 22ページ](#)
- ➡ [「\[全自動モード\] でスキャン」 24ページ](#)
- ➡ [「\[プロフェッショナルモード\] でスキャン」 30ページ](#)
- ➡ [「画像調整機能」 32ページ](#)

【プロフェッショナルモード】でスキャン

【プロフェッショナルモード】を選択すると、【プロフェッショナルモード】画面が表示されます。設定項目の説明や使い方は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。

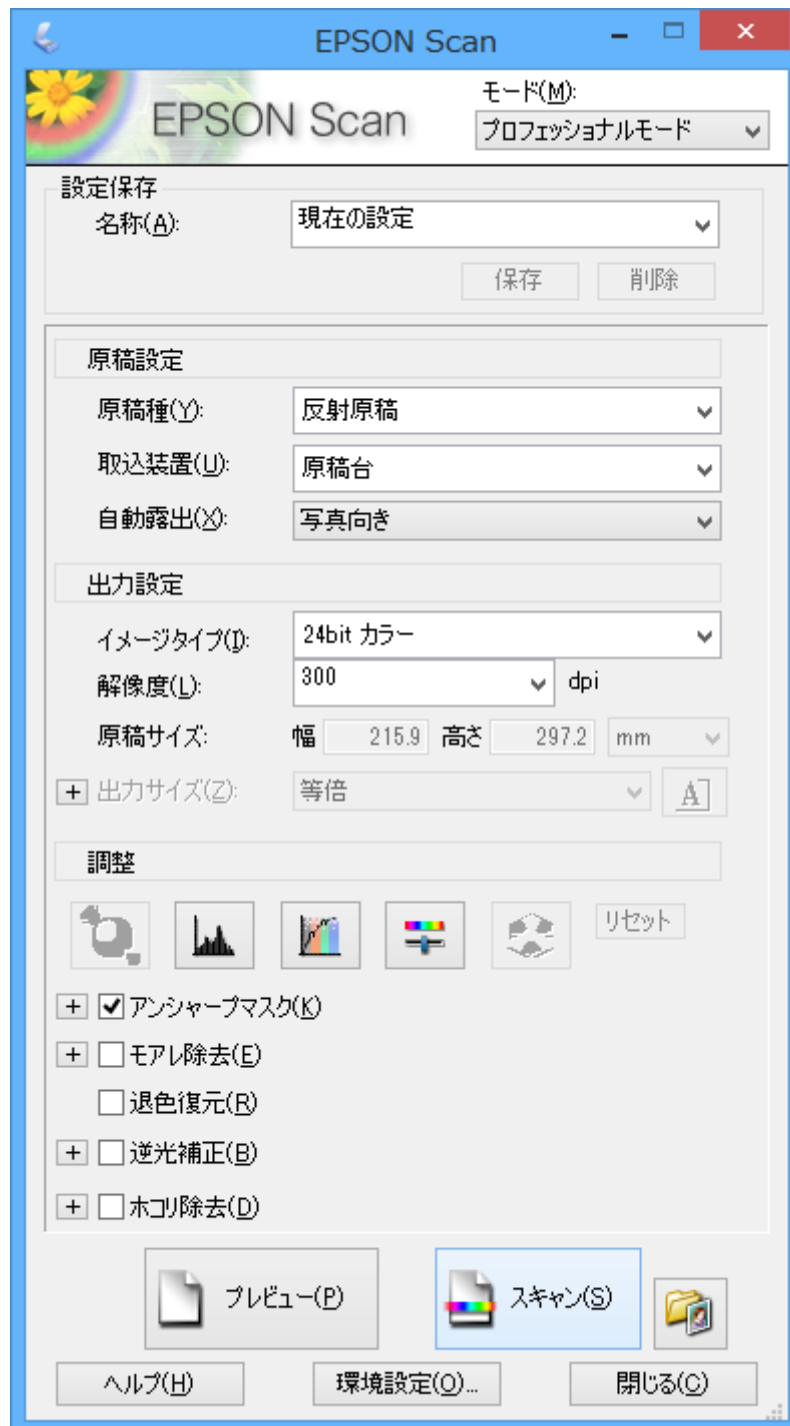

1. 原稿をセットします。
2. EPSON Scanを起動します。
3. 【モード】リストから【プロフェッショナルモード】を選択します。

スキャン

4. 【自動露出】リストから、【写真向き】か【書類向き】を選択します。
5. 【イメージタイプ】リストから、スキャンする原稿に合ったイメージタイプを選択します。


イメージタイプ設定	原稿の種類
【24bit カラー】	カラー写真
【カラースムージング】	イラスト、図表（カラー）
【8bit グレー】	モノクロ写真
【モノクロ】	線画、書類

参考 【8bit グレー】または【モノクロ】を選択すると、【イメージオプション】の設定ができます。【+】が表示されたらクリックします。

イメージオプション設定	説明
【なし】	イメージオプションは適用されません。
【ドロップアウト 赤】	赤色を除いてスキャンします。
【ドロップアウト 緑】	緑色を除いてスキャンします。
【ドロップアウト 青】	青色を除いてスキャンします。
【色強調 赤】	赤色をより濃くスキャンします。
【色強調 緑】	緑色をより濃くスキャンします。
【色強調 青】	青色をより濃くスキャンします。

6. 【解像度】リストから用途に応じて適切な解像度を選択します。
7. 【プレビュー】をクリックします。
【プレビュー】画面にプレビュー結果が表示されます。
8. 必要に応じて【出力サイズ】リストから、スキャン後の画像の大きさを選択します。等倍か、縮小または拡大したサイズを選択できます。
9. 必要に応じて【調整】で画質を調整します。
10. 【スキャン】をクリックします。
【保存ファイルの設定】画面が表示されます。

11. 「保存ファイルの設定」画面で、スキャンした画像データのファイル名、保存先フォルダー、保存形式などを設定して、[OK] をクリックします。

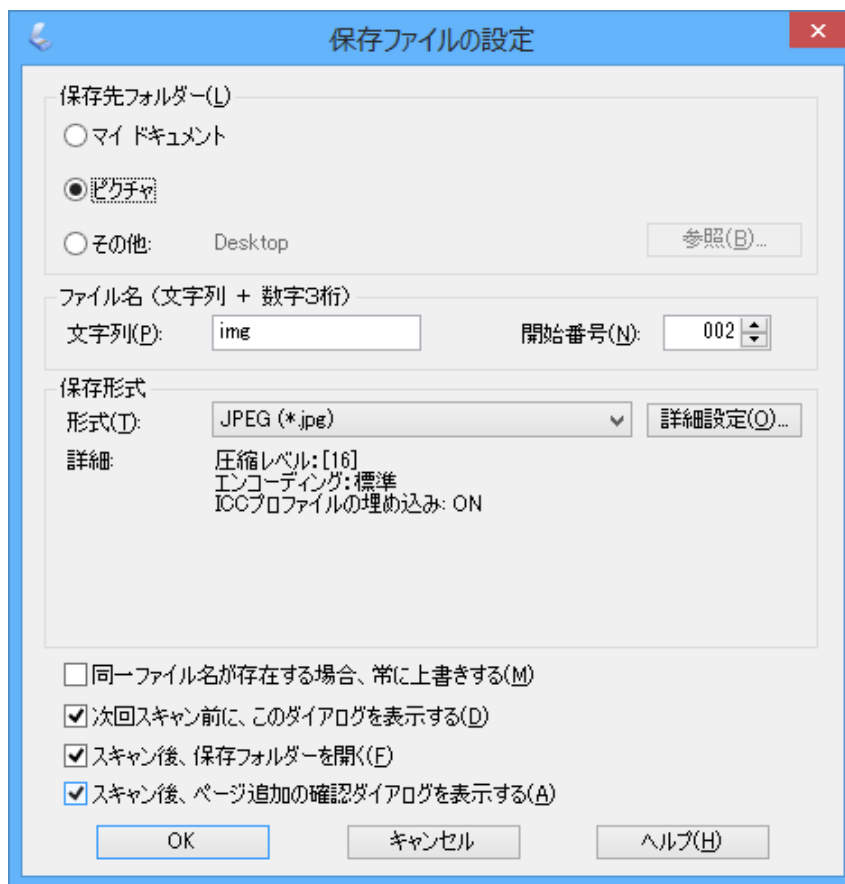

スキャン後、「保存ファイルの設定」画面での設定に従って画像データが保存されます。





関連情報

- ➔ 「原稿のセット」 14ページ
- ➔ 「EPSON Scanの起動方法」 22ページ
- ➔ 「[全自動モード] でスキャン」 24ページ
- ➔ 「[ホームモード] でスキャン」 27ページ
- ➔ 「画像調整機能」 32ページ




画像調整機能

画像をプレビューして、画質の調整と効果の確認をすることができます。EPSON Scanには、色調の補正やシャープネス、明るさやコントラスト調整などの様々な画質を調整する機能があります。設定項目の説明や使い方は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。





写真に役立つ画質調整機能

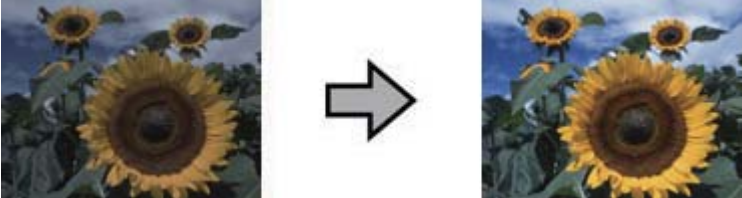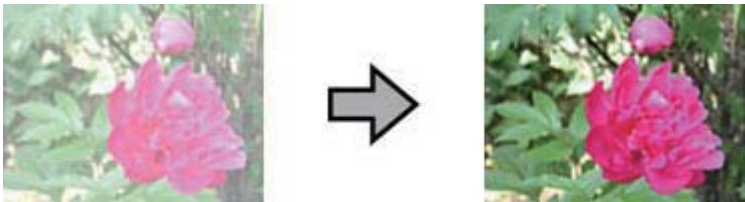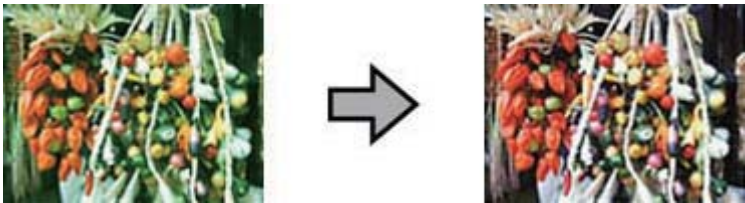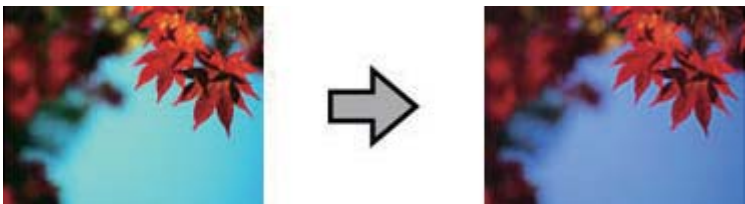【自動露出】	画像の露出（明暗）を最適化します。ガンマ、ハイライト、シャドウが自動調整されます。【プロフェッショナルモード】以外の全てのモードで自動で適用されます。【プロフェッショナルモード】ではこの機能を解除して画質を調整できます。 
【ヒストグラム調整】	ヒストグラムを使用して、シャドウ部とハイライト部、およびその中間の明るさ（ガンマ）を調整し、画像の明暗とコントラスト、カラーバランスを適切に設定できます。【プロフェッショナルモード】で使用できます。 
【濃度補正】	シャドウ（最暗部）からミッドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（トーンカーブ）を調整することで、画像を適切な色合いに補正できます。【プロフェッショナルモード】で使用できます。 
【イメージ調整】	【明るさ】、【コントラスト】、【彩度】、【カラーバランス】を調整することで、画像全体の明るさ、コントラスト、色合いをバランスよく仕上げることができます。【全自動モード】以外のモードで使用できます。【カラーバランス】と【彩度】は【プロフェッショナルモード】で使用できます。 
【カラーパレット調整】	ハイライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。【プロフェッショナルモード】で使用できます。 

スキャン

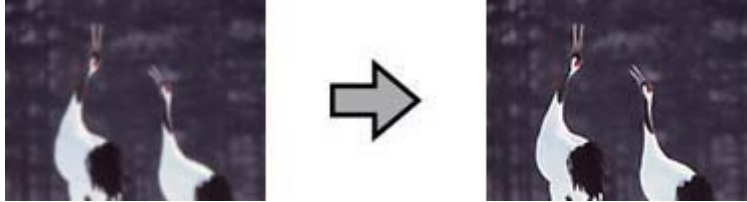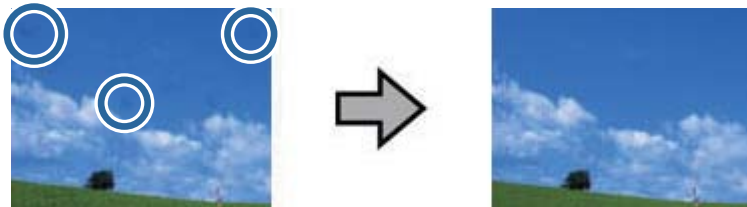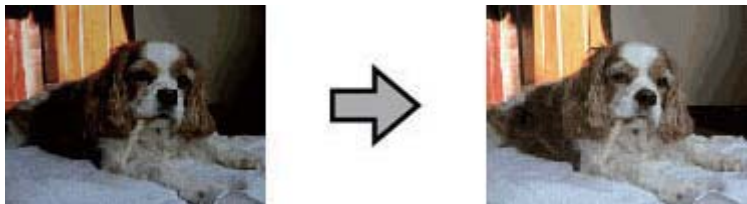【アンシャープマスク】	輪郭を強調することで、画像をくっきりとシャープにします。効果のレベルを選択できます。輪郭を強調したくない場合は適用しないでください。【プロフェッショナルモード】で使用できます。  Detailed description: This image shows the 'Unsharp Mask' effect. On the left, a photograph of two white birds with black heads and necks is shown with soft, blurry edges. A large grey arrow points to the right, where the same photograph is shown with significantly sharper edges and more defined details, making the birds appear more crisp and clear.
【ホコリ除去】	画像上のホコリを取り除いてスキャンします。プレビュー画像では【ホコリ除去】の効果の確認ができません。【ホームモード】と【プロフェッショナルモード】で使用できます。  Detailed description: This image demonstrates the 'Dust Removal' feature. The left side shows a landscape photo of a green hill under a blue sky with white clouds. Three white circles are overlaid on the sky, highlighting areas where dust or scratches were detected. A large grey arrow points to the right, showing the same landscape photo but with the dust and scratches removed, resulting in a cleaner, clearer sky.
【退色復元】	色あせた写真の色を、元の色に近づくように補正できます。【ホームモード】と【プロフェッショナルモード】で使用できます。  Detailed description: This image shows the 'Color Restoration' effect. On the left, a photograph of two people at a bar is shown with muted, faded colors. A large grey arrow points to the right, where the same photograph is shown with vibrant, restored colors, bringing it closer to its original appearance.
【逆光補正】	逆光で撮影されて暗くなった写真を明るく補正します。【ホームモード】と【プロフェッショナルモード】で使用できます。【プロフェッショナルモード】ではレベルの調整ができます。  Detailed description: This image illustrates the 'Backlight Correction' feature. The left side shows a photo of a dog lying down, which is very dark and underexposed, especially in the background. A large grey arrow points to the right, showing the same dog photo but with increased brightness and contrast, making the dog's features and the background much clearer.

書類に役立つ画質調整機能

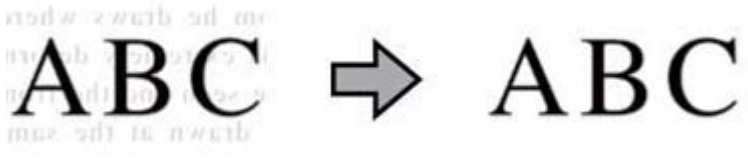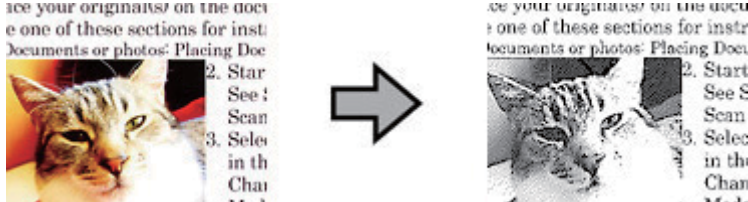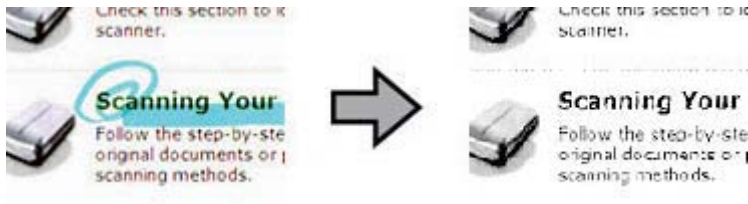【モアレ除去】	肌色などの中間調部分で目立つことのある網目状の陰影（モアレ）を除去します。印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生も防止します。プレビュー画像では効果の確認ができず、スキャン画像でのみ確認できます。【ホームモード】と【プロフェッショナルモード】で使用できます。【プロフェッショナルモード】では原稿の種類を選択できます。 
【文字くっきり】	ぼやけた文字をくっきりとシャープにします。【ホームモード】で使用できます。 
【画像はっきり】	画像入りの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にします。【ホームモード】で使用できます。 
【ドロップアウト】	選択した色を除いてスキャンします。【プロフェッショナルモード】で使用できます。 
【色強調】	選択した色を強調します。【プロフェッショナルモード】で使用できます。 

関連情報

- ➔ 「[全自動モード] でスキャン」 24ページ
- ➔ 「[ホームモード] でスキャン」 27ページ
- ➔ 「[プロフェッショナルモード] でスキャン」 30ページ


Easy Photo Scanでスキャン

Easy Photo Scan（イージー フォト スキャン）は、スキャンした画像データを簡単にメールやクラウドサービスなどに転送できるソフトウェアです。詳しくはEasy Photo Scanのヘルプをご覧ください。

1. 以下のいずれかの方法で、Easy Photo Scanを起動します。

- スキャナー本体からの起動方法
スキャナーの[]ボタンを押します。
- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [Epson Software] - [Easy Photo Scan] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Easy Photo Scan] の順に選択します。


参考 スキャナーのリストが表示されたら、使いたいスキャナーを選択してください。

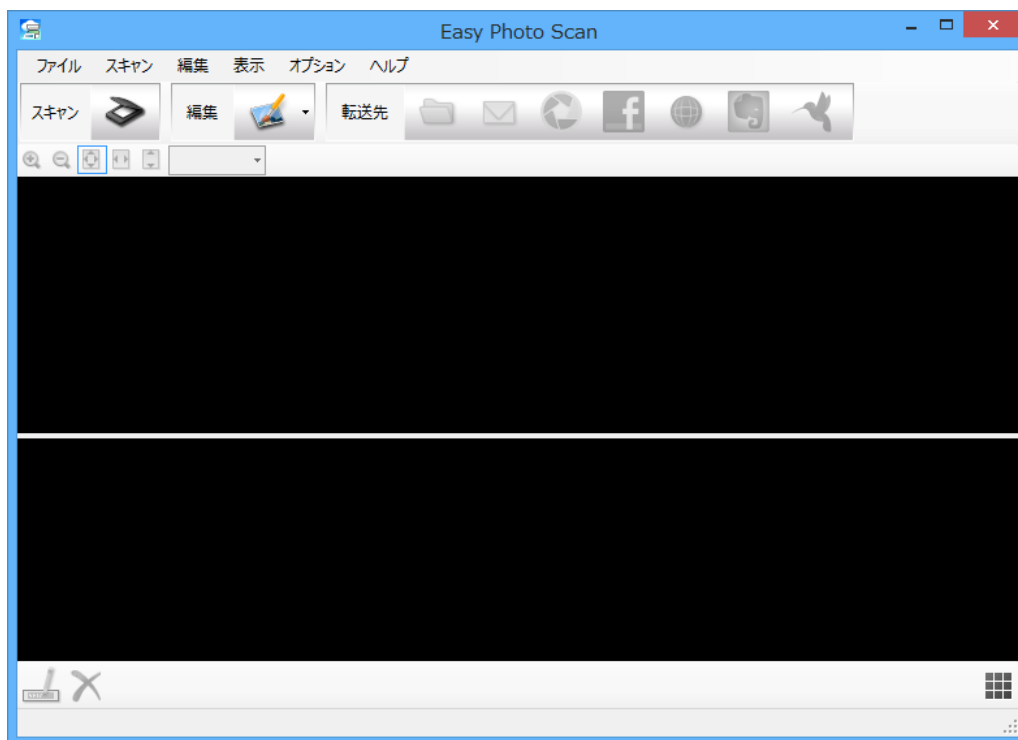

2. 原稿をセットします。

スキャン

- Easy Photo Scanのメイン画面で  をクリックします。
EPSON Scanの画面が表示されます。
- 必要な項目を設定をしてから【スキャン】をクリックします。
スキャン方法は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。
- スキャンが終了してもEPSON Scanの画面が開いていたら、【閉じる】をクリックします。
スキャンした画像がEasy Photo Scanの画面に表示されます。
- 画像を確認し、必要に応じて編集します。
- 転送先のアイコンをクリックします。

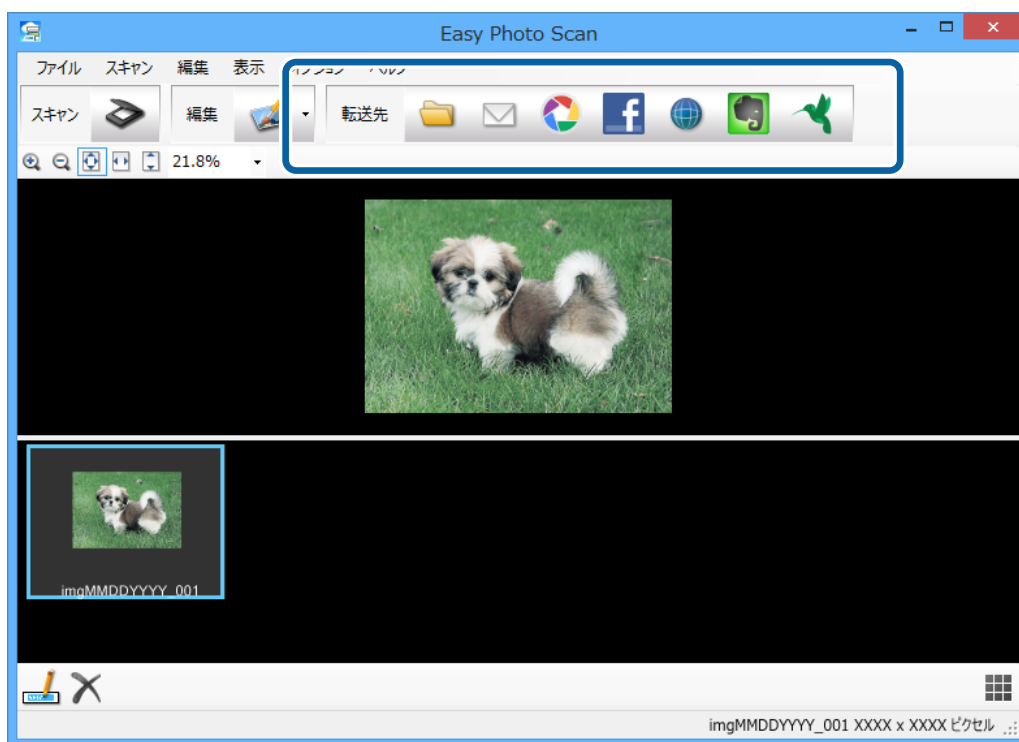

選択した転送先により、保存設定か転送設定の画面が表示されます。

- 参考**
- クラウドサービスにアップロードをするには、事前にクラウドサービスのアカウントを作成しておく必要があります。
 - Evernoteにアップロードするには、事前にEvernote社のWebサイトよりEvernoteアプリケーションをダウンロードしインストールしておいてください。

- 必要な項目を設定して、【送信】または【OK】をクリックします。
- 画面の指示に従って操作します。
指定した処理が実行されます。

関連情報

➡ [「原稿のセット」14ページ](#)

- ➡ [「EPSON Scanでスキャン」 22ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアのご案内」 57ページ](#)


Document Capture Proでスキャン (Windows)

Document Capture Pro (ドキュメント キャプチャー プロ) は、スキャンした画像を簡単にメールやプリンター、サーバー、クラウドサービスなどに転送できるソフトウェアです。スキャンする書類上のバーコードやテキストなどを認識して仕分け、別ファイルとして保存できます。また、スキャン処理の設定をジョブ登録して使うことができます。詳しくは、Document Capture Proのヘルプをご覧ください。

1. Document Capture Proを起動します。

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [Document Capture Pro] の順に選択します。


参考 スキャナーのリストが表示されたら、使いたいスキャナーを選択してください。

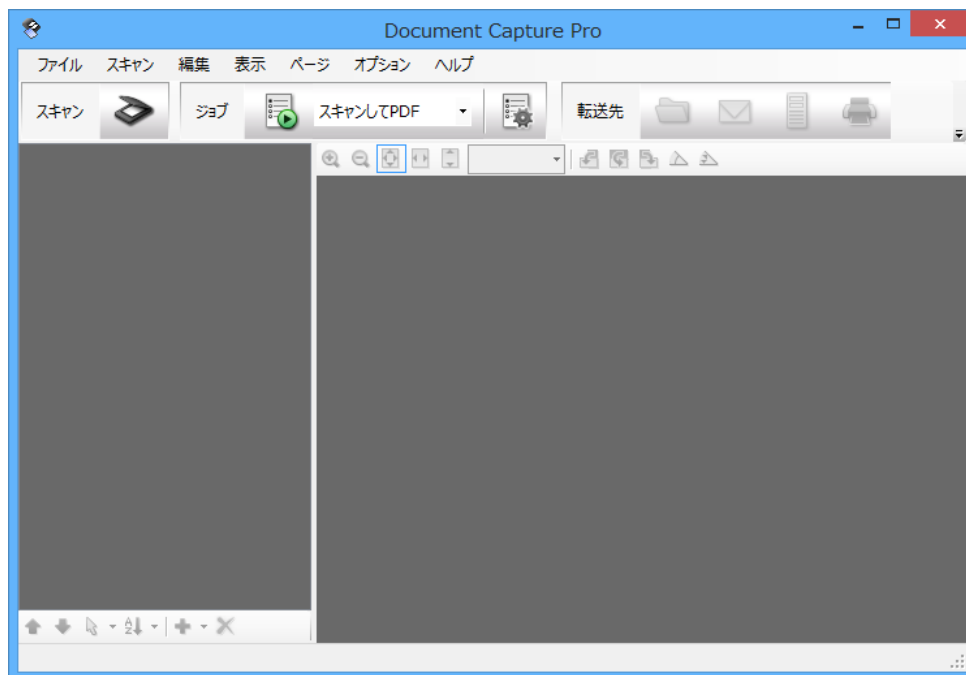

2. 原稿をセットします。


スキャン

3.  をクリックします。
[スキャン] 画面が表示されます。

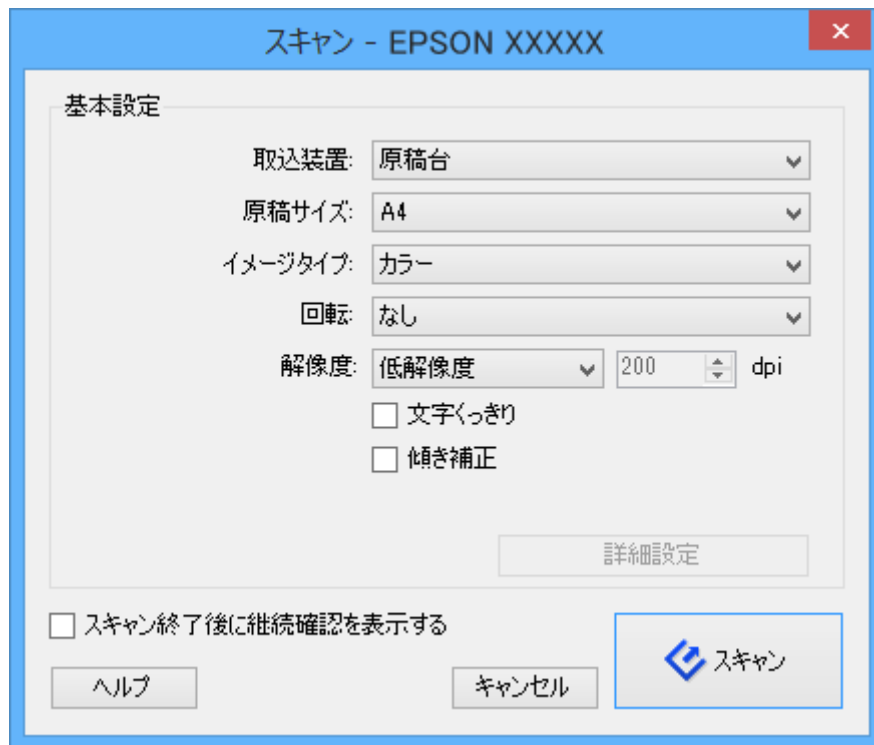

4. 必要な項目を設定をしてから [スキャン] をクリックします。
画質などの詳細な設定をするには、[スキャン] メニューから [スキャンの設定画面] で、[EPSON Scanを使用する] を選択し、EPSON Scanの画面を表示させます。
スキャンした画像がDocument Capture Proの画面に表示されます。
5. 画像を確認し、必要に応じて編集します。

6. 転送先のアイコンをクリックします。

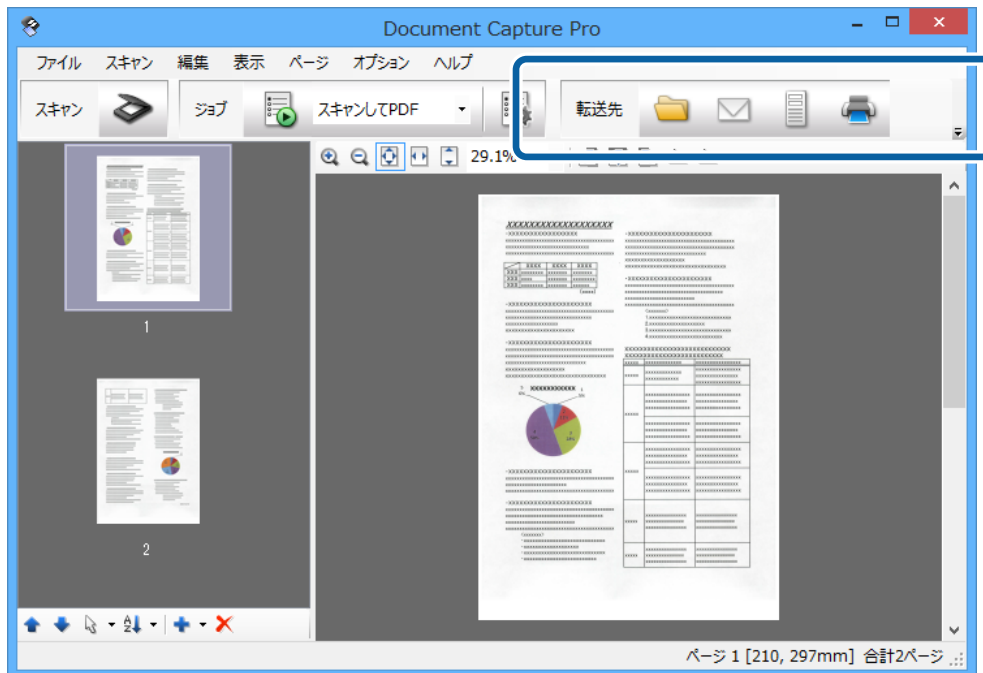

選択した転送先により、[一括処理して保存]、[転送設定]、またはその他の画面が表示されます。

- 参考**
- クラウドサービスにアップロードをするには、事前にクラウドサービスのアカウントを作成しておく必要があります。
 - Evernoteにアップロードするには、事前にEvernote社のWebサイトよりEvernoteアプリケーションをダウンロードしインストールしておいてください。
 - [一括処理して保存] または [転送設定] 画面で、[ファイル名と仕分け設定] をクリックして [ジョブ仕分けする] を選択すると、スキャンした画像のバーコードやテキストなどで仕分けされて、複数のファイルに分割保存されます。

7. 必要な項目を設定して、[送信] または [OK] をクリックします。

8. 画面の指示に従って操作します。

指定した処理が実行されます。

関連情報

- ➡ [「原稿のセット」14ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアのご案内」57ページ](#)

Document Captureでスキャン (Mac OS X)


Document Capture（ドキュメント キャプチャー）は、スキャンした画像を簡単にメールやプリンター、サーバー、クラウドサービスなどに転送できるソフトウェアです。また、スキャン処理の設定をジョブ登録して使うことができます詳しくは、Document Captureのヘルプをご覧ください。

- 参考** Mac OS Xのファストユーザスイッチ機能には対応していません。この機能を無効にしてください。

スキャン

1. Document Captureを起動します。

[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Document Capture] の順に選択します。

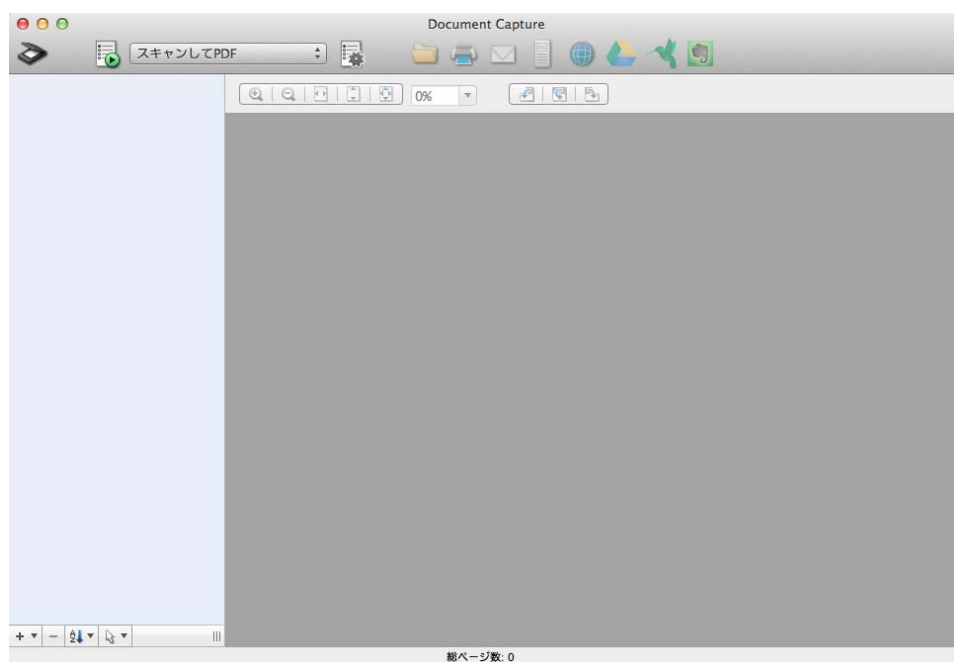

参考 スキャナーのリストが表示されたら、使いたいスキャナーを選択してください。

2. 原稿をセットします。

スキャン

3.  をクリックします。

「[スキャン設定]」画面が表示されます。



4. 必要な項目を設定してから「[スキャン]」をクリックします。

スキャンした画像がDocument Captureの画面に表示されます。

画質などの詳細な設定をするには、スキャンメニューから「[EPSON Scanの設定画面を表示]」を選択して、EPSON Scanの画面を表示させます。

5. 画像を確認し、必要に応じて編集します。

6. 転送先のアイコンをクリックします。

選択した転送先により異なる転送設定画面が表示されます。

- 参考**
- クラウドサービスにアップロードをするには、事前にクラウドサービスのアカウントを作成しておく必要があります。
 - Evernoteにアップロードするには、事前にEvernote社のWebサイトよりEvernoteアプリケーションをダウンロードしインストールしておいてください。

7. 必要な項目を設定して、「[送信]」または「[OK]」をクリックします。

8. 画面の指示に従って操作します。

指定した処理が実行されます。

関連情報

➡ [「原稿のセット」14ページ](#)

➡ [「ソフトウェアのご案内」57ページ](#)


いろいろなスキャン

スキャンした原稿をコピーする

コンピュータにスキャナーとプリンターが接続されていれば、Copy Utility（コピー ユーティリティ）で簡単にコピーができます。

1. 原稿をセットします。
2. スキャナーの  ボタンを押します。


Copy UtilityとEPSON Scanの画面が表示されます。

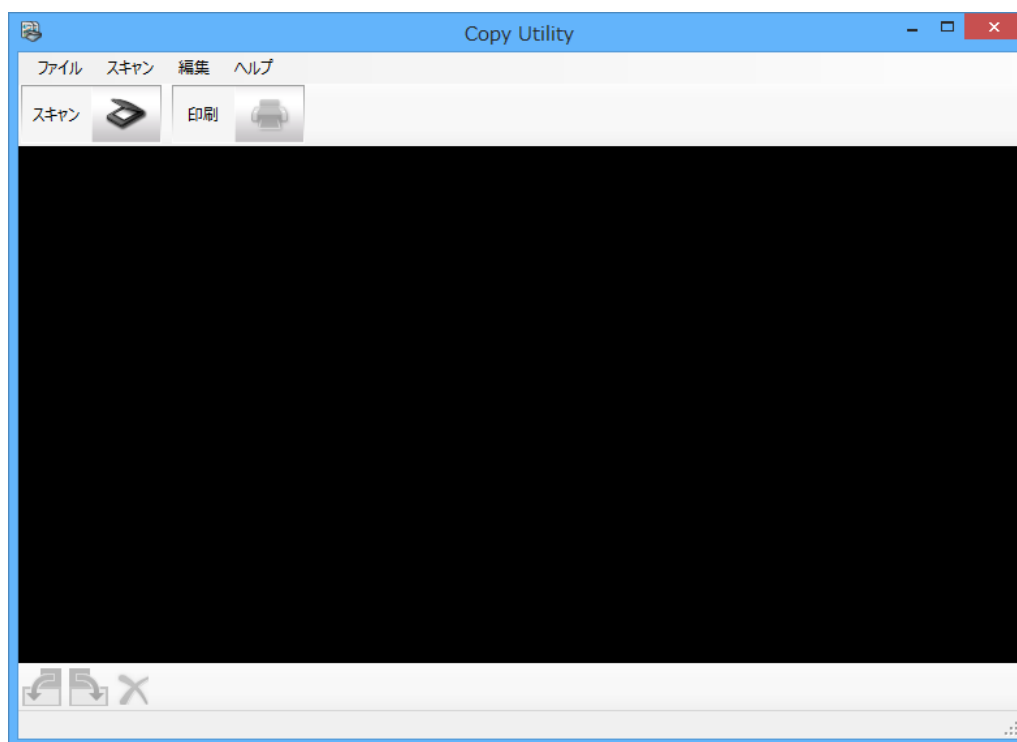

3. 原稿をスキャンします。
スキャン方法は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。

スキャン

4. スキャンが終了してもEPSON Scanの画面が開いていたら、【閉じる】をクリックします。
スキャンした画像がCopy Utilityのメイン画面に表示されます。

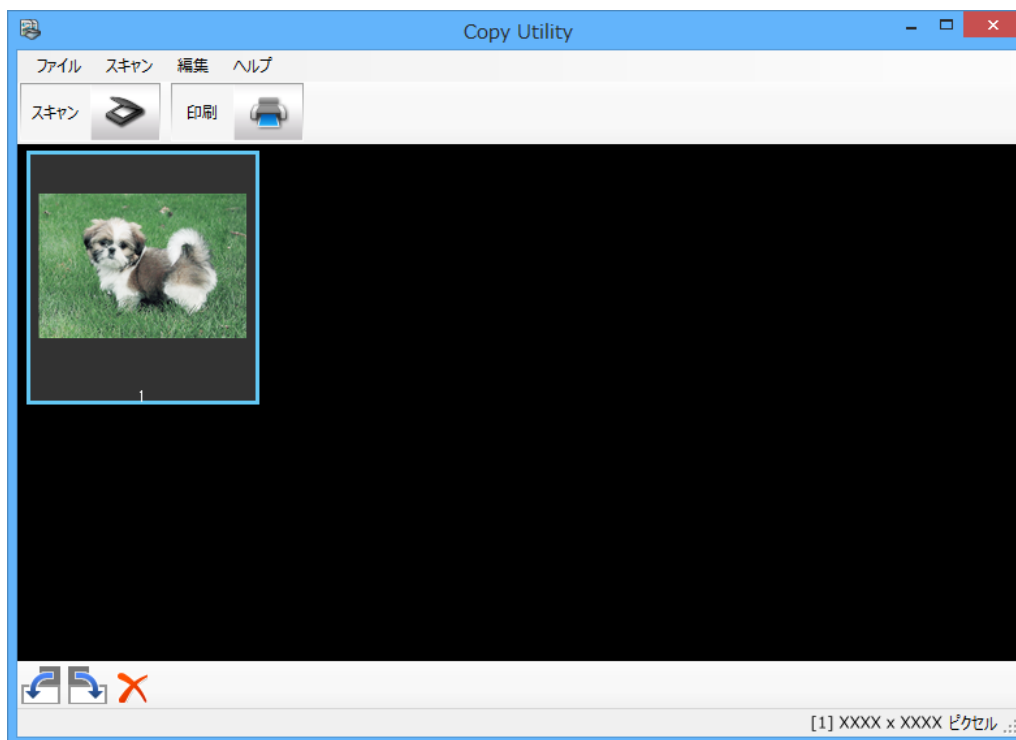

5. 画像を確認し、必要に応じてサムネイルツールで回転させます。
6.  をクリックします。
印刷設定の画面が表示されます。
7. 必要な項目を設定して、【印刷】をクリックします。
スキャン画像が印刷されます。

関連情報

- ➡ [「原稿のセット」14ページ](#)
- ➡ [「EPSON Scanでスキャン」22ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアのご案内」57ページ](#)

スキャンしてPDFで保存

スキャンした画像を以下のPDFファイルにして保存できます。

- 複数枚をスキャンして1つのPDFファイルを作成：
複数枚の書類をスキャンして、1つのPDFファイルとして保存できます。
- テキスト検索可能なPDFファイルの作成（Windowsのみ）：
全文検索が可能なPDFファイルを作成できます。

スキャン

- 指定したページ数ごとのPDFファイルの作成：

複数枚の書類をスキャンし、指定したページ数ごとに分割してPDFファイルを作成できます。例えば、20枚の書類をスキャンする場合、1ファイルの最大ページ数を「4」と指定すると、4ページずつのPDFファイルが5個作成されます。


これらの設定は、EPSON Scanの「保存ファイルの設定」画面でできます。詳しくは、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。

関連情報

- ➡ [「EPSON Scanでスキャン」 22ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアのご案内」 57ページ](#)

PDFナビボタンでスキャンしてPDFファイルを作成する

1. 原稿をセットします。
2. スキャナーのボタンを押します。
[PDFナビ] 画面が表示されます。

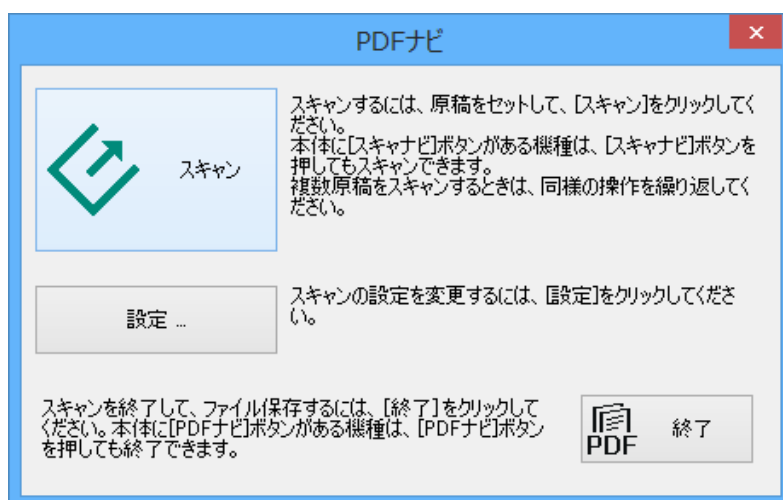

3. 【設定】 をクリックします。


【PDFナビの設定】 画面が表示されます。



4. 必要な項目を設定します。


5. 【保存ファイルの設定】をクリックします。

【保存ファイルの設定】画面に、【用紙サイズ】、【用紙方向】、【マージン】などの設定情報が表示されます。

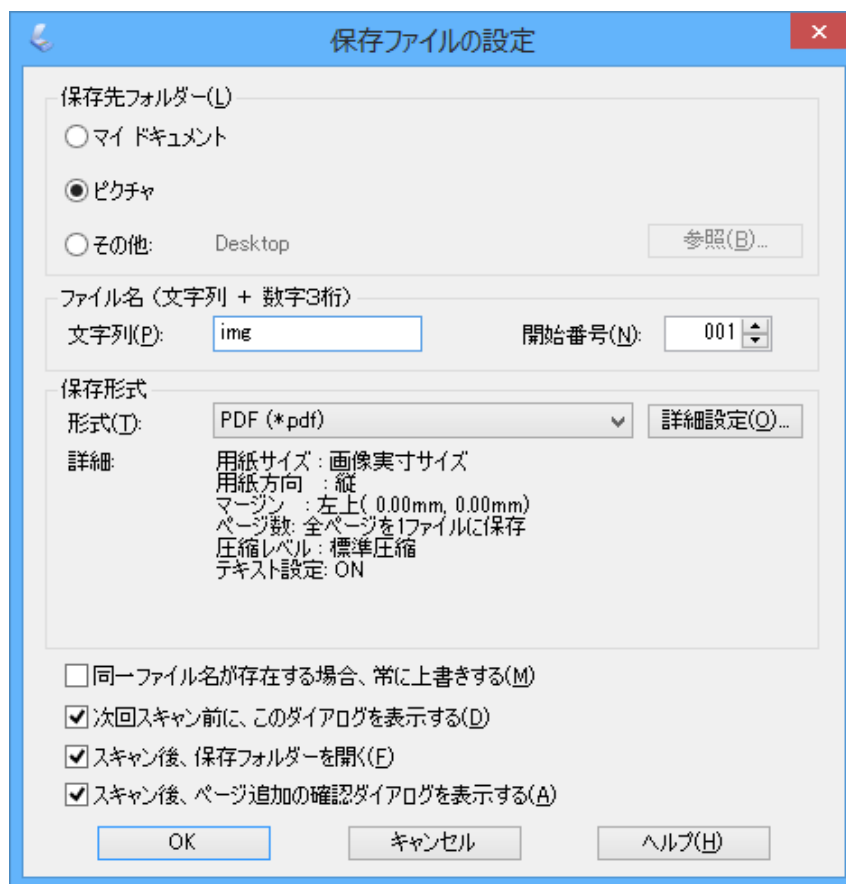

参考 【保存ファイルの設定】画面で【スキャン後、ページ追加の確認ダイアログを表示する】のチェックを外すと、【ページ追加の確認】画面を表示させずに、EPSON Scanでスキャンした画像を保存できます。

6. PDFファイルの設定を変更する場合は、【詳細設定】をクリックします。

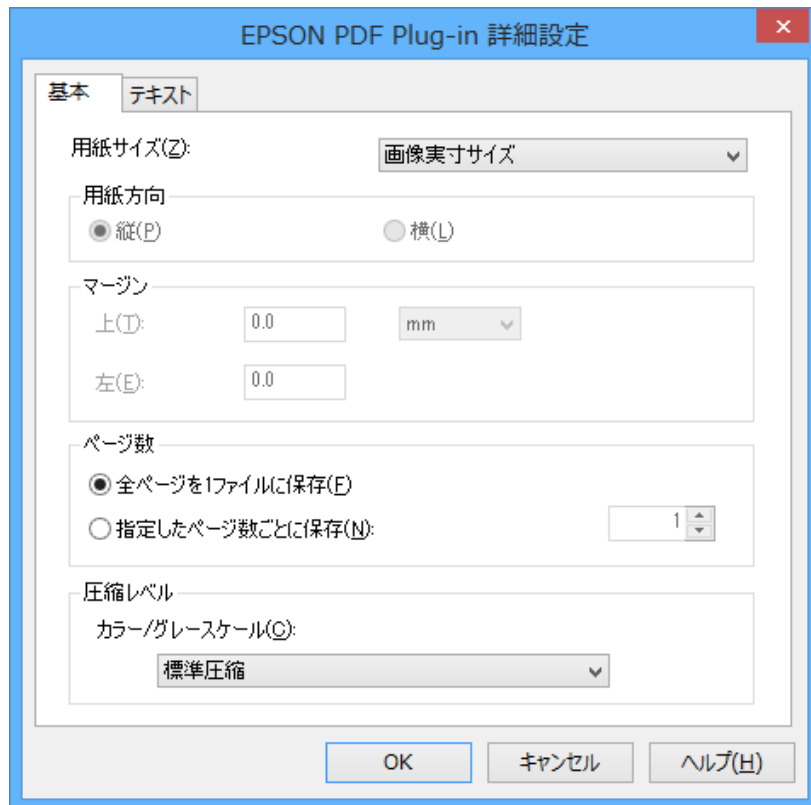

7. 作成するPDFの設定をします。

- スキャンする全てのページを1つのPDFファイルにまとめるには、【基本】タブで【全ページを1ファイルに保存】を選択します。
- 1ファイルにまとめるページ数を指定してPDFファイルを作成するには、【基本】タブで【指定したページ数ごとに保存】を選択し、1ファイルにまとめるページ数を入力します。例えば、20枚の書類をスキャンして、4ページずつの5個のファイルを作成するには、4を入力します。
- テキスト検索可能なPDFファイルを作成するには、【テキスト】タブで【テキスト検索可能PDFを作成する】を選択し、【OCRエンジン】で、使用するOCRソフトウェアと、スキャンする原稿の言語を選択します。この機能はWindowsでのみ有効です。

その他の設定項目は、EPSON Scanのヘルプをご覧ください。

8. 【OK】をクリックして、【EPSON PDF Plug-in 詳細設定】画面を閉じます。
9. その他の設定をして、【OK】をクリックします。
10. 【閉じる】をクリックして【PDFナビの設定】画面を閉じ、【スキャン】をクリックするか、スキャナーの  ボタンを押します。
11. 続けてスキャンする場合は、次の原稿を原稿台にセットして、【スキャン】をクリックするか、スキャナーの  ボタンを押します。原稿が終わるまでこの手順を繰り返します。

12. [終了] をクリックするか、スキャナーのボタンを押します。

作成されたPDFファイルは、[ピクチャ] または [マイピクチャ] フォルダーか、[保存ファイルの設定] で指定したフォルダーに保存されます。

関連情報

- ➡ [「原稿のセット」 14ページ](#)
- ➡ [「ナビボタンからスキャンする」 20ページ](#)

スキャンしてクラウドサービスへ

Easy Photo ScanやDocument Capture Pro (Windows) 、Document Capture (Mac) を使うと、スキャンした画像を、フォルダーに保存したり、電子メールに添付したりする以外に、ネットワーク上のサーバーや写真共有サービス、オンラインストレージサービスなどにアップロードすることができます。


-  **参考**
- クラウドサービスにアップロードをするには、事前にクラウドサービスのアカウントを作成しておく必要があります。
 - Evernoteにアップロードするには、事前にEvernote社のWebサイトよりEvernoteアプリケーションをダウンロードしインストールしておいてください。

Easy Photo Scanでスキャンしてクラウドサービスへ

1. 原稿をセットします。
2. 以下のいずれかの方法で、Easy Photo Scanを起動します。
 - スキャナー本体からの起動方法
スキャナーのボタンを押します。
 - Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [Easy Photo Scan] の順に選択します。
 - Mac OS X

スキャン

【Finder】 - 【移動】 - 【アプリケーション】 - 【Epson Software】 - 【Easy Photo Scan】 の順に選択します。

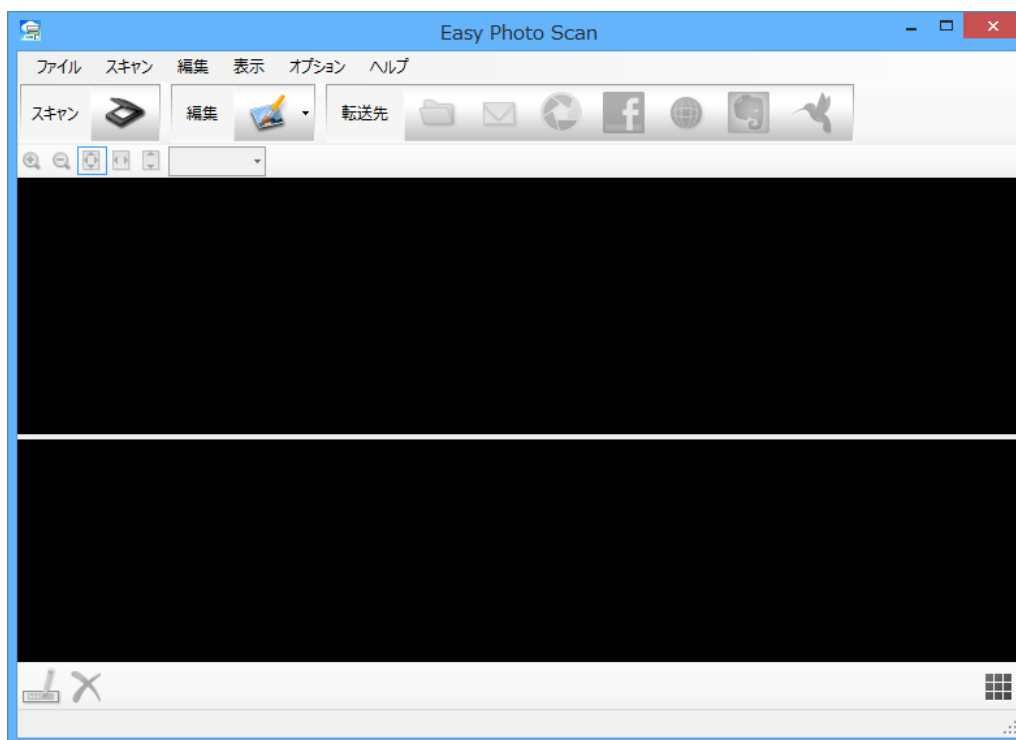

3.  をクリックします。

EPSON Scanの画面が表示されます。

4. EPSON Scan画面で必要な設定をしてから【スキャン】 をクリックします。

5. スキャンが終了してもEPSON Scanの画面が開いていたら、【閉じる】 をクリックします。


スキャンした画像が、自動で付けられたファイル名でEasy Photo Scanの画面に表示されます。ファイル名を変更するには、画面に表示されているサムネイル画像を選択して画面下部の  をクリックします。

6. スキャンした画像を編集するには、  をクリックして、項目を選択します。

画像編集方法はEasy Photo Scanのヘルプをご覧ください。

7. 以上の手順を繰り返して、転送やアップロードしたい写真や書類を全てスキャンします。

8. 転送先アイコンをクリックします。

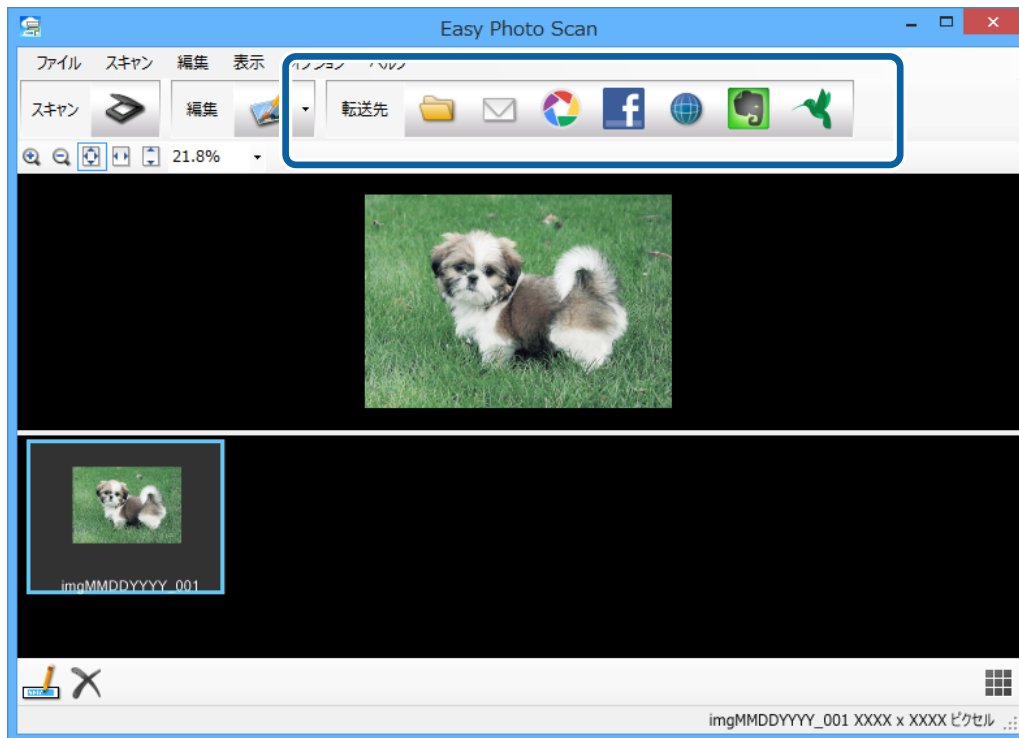

保存設定、または転送設定の画面が表示されます。

9. 転送先の設定をします。

10. ファイルの保存設定をして、転送先により [OK] または [送信] をクリックします。

スキャンした画像が、指定したサーバーに保存またはアップロードされます。

関連情報

- ➔ [「原稿のセット」14ページ](#)
- ➔ [「ナビボタンからスキャンする」20ページ](#)
- ➔ [「ソフトウェアのご案内」57ページ](#)

大きな原稿を分割でスキャンして結合する（Windowsのみ）

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeを使用すると、リーガルやA3サイズの前稿、スクラップブックやポスターなどの大判素材を複数に分けてスキャンし、複数の画像を結合して1つの大きな画像に合成できます。

1. ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeを起動します。

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外

スキャン

スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe] - [Scan-n-Stitch Deluxe] の順に選択します。



2. 画面の説明に従い、新しい原稿をスキャンするか、スキャン済みの画像ファイルからファイルを読み込むかを選択します。
3. 画像を結合してから、必要に応じて画像を編集し、保存します。

関連情報

- ➡ [「原稿のセット」14ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアのご案内」57ページ](#)


文字原稿をスキャンしてテキストデータに変換する（Windowsのみ）

読んde!!ココ パーソナルを使うと、新聞や雑誌、カタログなどをスキャンして、紙面上の文字をテキストデータに変換できます。詳しくは、読んde!!ココ パーソナルのヘルプをご覧ください。

1. 原稿をセットします。
2. 読んde!!ココ パーソナルを起動します。
 - Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8以外

スキャン

スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [読んde!!ココ] - [EPSON 読んde!!ココ] の順に選択します。

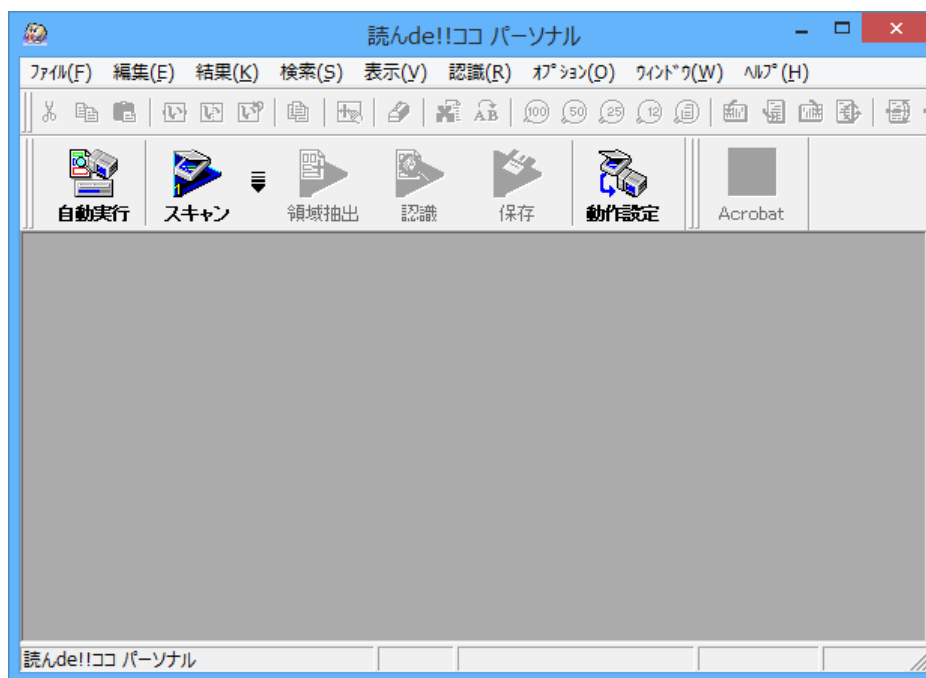

3. ファイルメニューから[スキャナーの選択]を選択し、お使いのスキャナーを選択します。
4. [スキャン]をクリックします。
[AI SmartScanパネル] 画面が表示されます。
5. 必要な項目を設定して、[取り込み]をクリックします。
6. [領域抽出]をクリックします。
自動で認識結果が抽出されて、文字、表、イメージの領域種別ごとに、赤色、青色、緑色の枠で囲まれます。
7. [認識]をクリックします。
認識結果が表示されます。
8. 認識結果を確認し、必要に応じて修正します。
9. [Word]、[Excel]、[Acrobat] のいずれかをクリックしてデータを転送します。
選択したアプリケーションソフトでファイルを保存します。

参考 （使用する）アプリケーションソフトがお使いのコンピュータにインストールされている必要があります。

メンテナンス

スキャナーのお手入れ


スキャナーを最適な状態で使用するために、以下の手順で定期的にお手入れをしてください。

！重要

- アルコールやシンナーなどの揮発性薬品は使用しないでください。内部やケースを傷めるおそれがあります。
- スキャナー内部の装置や電子部品に液体がかからないようにしてください。装置や回路が損傷するおそれがあります。
- 潤滑油を使用しないでください。
- スキャナーを絶対に分解しないでください。

1. スキャナーからUSBケーブルを抜きます。
2. 中性洗剤や水に浸してよく絞った布で、外側のケースの汚れを拭き取ります。
3. 原稿台のガラス面が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ります。

ガラス面に油脂や頑固な汚れが付いたときは、柔らかい布に少量のガラスクリーナーを付けて拭いてください。汚れを落とした後は水分が残らないようによく拭き取ってください。

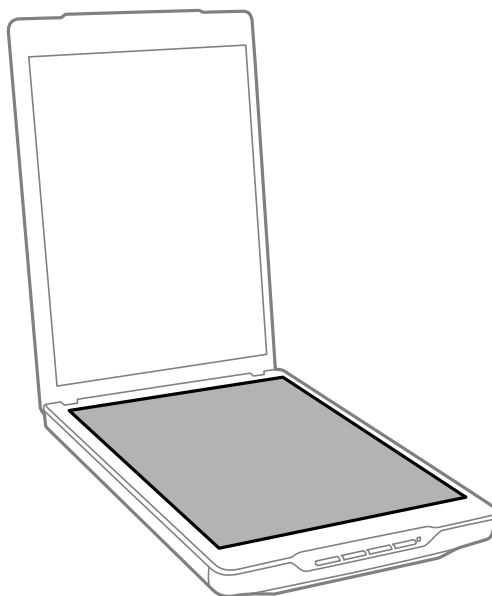


！重要

- 原稿台のガラス面に強い力をかけないでください。
- 原稿台のガラス面に傷を付けないように注意し、固いものやブラシを使ってお手入れをしないでください。ガラス面が傷付くと、スキャン品質が低下するおそれがあります。
- ガラス面にガラスクリーナーを直接吹き付けしないでください。

4. 原稿マットが汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸してよくしぼってから、汚れを拭き取ってください。
その後で乾いた布で拭いてください。

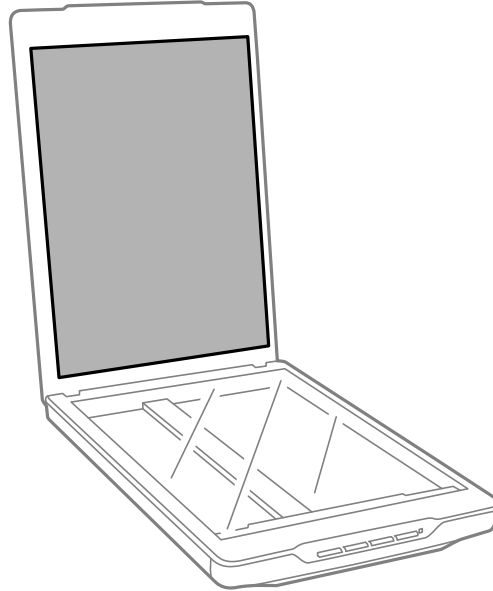

関連情報


➔ [「各部の名称と働き」 9ページ](#)

スキャナーを輸送する

スキャナーを離れた所に輸送するときは、以下の手順で梱包します。

1. キャリッジが手前のホームポジションにあることを確認します。

キャリッジがホームポジションにないときは、USBケーブルでスキャナーをコンピューターに接続して電源を入れ、キャリッジがホームポジションに移動するまで待ってください。

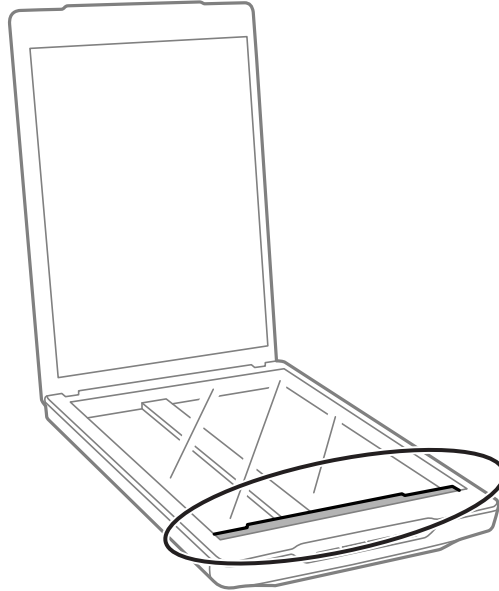

2. スキャナーからUSBケーブルを抜きます。

3. 保護材を取り付け、購入時の梱包箱かスキャナーがしっかり入る箱に入れて梱包します。

！重要

- スキャナーが正しく梱包されていないと、輸送中の振動や衝撃によりスキャナーが故障するおそれがあります。
- スキャナーを輸送するときは、逆さまにしないでください。

関連情報

➡ [「各部の名称と働き」 9ページ](#)

ソフトウェアのご案内

EPSON Scan

EPSON Scan（エプソン スキャン）は多様なスキャン設定ができるソフトウェアです。アプリケーションソフトとして単独で動作しますが、スキャナードライバーの機能も持っています。使い方はEPSON Scanのヘルプをご覧ください。

 TWAIN対応のアプリケーションソフトからも起動できます。

EPSON Scanの起動方法

- スキャナー本体からの起動方法
スキャナーのボタンを押します。
- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [EPSON] - [EPSON Scan] - [EPSON Scan] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Scan] の順に選択します。

-  • EPSON ScanはMac OS Xのファストユーザスイッチ機能には対応していません。この機能を無効にしてください。
- EPSON Scanは、Mac OS X v10.6ではIntelアプリケーションのみ対応しています。

EPSON Scanヘルプへのアクセス方法

EPSON Scanの画面の [ヘルプ] ボタンをクリックします。

関連情報

➔ [「EPSON Scanでスキャン」 22ページ](#)

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan（イージー フォト スキャン）は、スキャンした画像の編集や保存、メール送信、クラウドサービスへの転送などができるソフトウェアです。TIFF形式では複数の画像を1つのファイルに保存することもできます。使い方はEasy Photo Scanのヘルプをご覧ください。

Easy Photo Scanの起動方法

- スキャナー本体からの起動方法
スキャナーのボタンを押します。
- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [Epson Software] - [Easy Photo Scan] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Easy Photo Scan] の順に選択します。

Easy Photo Scanヘルプへのアクセス方法

メニューバーのヘルプをクリックします。

関連情報

- ➔ [「Easy Photo Scanでスキャン」 36ページ](#)
- ➔ [「スキャンしてクラウドサービスへ」 49ページ](#)

Copy Utility

Copy Utility（コピー ユーティリティ）は、コンピューターにスキャナーとプリンターが接続されている時に、コピー機として使用できるソフトウェアです。使い方はCopy Utilityのヘルプをご覧ください。

Copy Utilityの起動方法

- スキャナー本体からの起動方法
スキャナーのボタンを押します。
- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または[プログラム]） - [Epson Software] - [Copy Utility] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Copy Utility] の順に選択します。

Copy Utilityヘルプへのアクセス方法

メニューバーのヘルプをクリックします。

関連情報

- ➔ [「スキャンした原稿をコピーする」 43ページ](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager (エプソン イベント マネージャー) は、ナビボタンから起動するソフトウェアや、スキャン動作の設定を管理するソフトウェアです。使い方はEpson Event Managerのヘルプをご覧ください。

Epson Event Managerの起動方法

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [Event Manager] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [EPSON Software] - [Event Manager] の順に選択します。

Epson Event Managerヘルプへのアクセス方法

- Windows
画面右上の [?] をクリックします。
- Mac OS X
メニューバーのヘルプメニューから [Epson Event Manager ヘルプ] を選択します。

関連情報

➔ [「ナビボタンに設定されたスキャン処理を変更する」 21 ページ](#)

Document Capture Pro (Windows)

Document Capture Pro (ドキュメント キャプチャー プロ) は、スキャンした画像の向きの補正やページ編集、データ保存、メール送信、サーバーやクラウドサービスへの転送などができるソフトウェアです。よく使うスキャン処理の設定を登録して、簡単に操作することもできます。使い方はDocument Capture Proのヘルプをご覧ください。

Document Capture Proの起動方法

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [Document Capture Pro] の順に選択します。

Document Capture Proヘルプへのアクセス方法

メニューバーのヘルプをクリックします。

関連情報

➔ [「Document Capture Proでスキャン \(Windows\) 」 38ページ](#)

Document Capture (Mac OS X)

Document Capture (ドキュメント キャプチャー) は、スキャンした画像の向きの補正やページ編集、データ保存、メール送信、サーバーやクラウドサービスへの転送などができるソフトウェアです。よく使うスキャン処理の設定を登録して、簡単に操作することもできます。使い方はDocument Captureのヘルプをご覧ください。

Document Captureの起動方法

[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Document Capture] の順に選択します。

Document Captureヘルプへのアクセス方法

メニューバーのヘルプをクリックします。

関連情報

➔ [「Document Captureでスキャン \(Mac OS X\) 」 40ページ](#)

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windowsのみ)

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeは、リーガルやA3サイズ of 原稿、スクラップブックやポスターなどの大判素材を複数に分けてスキャンし、複数の画像を結合して1つの大きな画像に合成できるソフトウェアです。使い方はArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeのヘルプをご覧ください。

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeの起動方法

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe] - [Scan-n-Stitch Deluxe] の順に選択します。

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxeヘルプのアクセス方法

ソフトウェアタイトルバーのヘルプを選択します。

関連情報

➔ [「大きな原稿を分割でスキャンして結合する \(Windowsのみ\) 」 51ページ](#)

読んde!!ココ パーソナル (Windowsのみ)

読んde!!ココ パーソナルは、新聞や雑誌、カタログなどをスキャンして、紙面上の文字をテキストデータに変換できるソフトウェアです。使い方はソフトウェアのヘルプをご覧ください。

読んde!!ココ パーソナルの起動方法

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [読んde!!ココ] - [EPSON 読んde!!ココ] の順に選択します。

読んde!!ココ パーソナルヘルプへのアクセス方法

メニューバーのヘルプをクリックします。

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater (エプソン ソフトウェア アップデーター) は、インターネット上に新しいソフトウェアや更新情報があるか確認して、インストールするソフトウェアです。
スキャナーのマニュアルも更新できます。

EPSON Software Updaterの起動方法

- Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
- Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。
- Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。

ソフトウェアの確認とインストール

本書で説明している機能を使用するには、以下のソフトウェアをインストールする必要があります。

- EPSON Scan
- Easy Photo Scan
- Copy Utility
- Epson Event Manager
- Document Capture Pro (Windows)

- Document Capture (Mac OS X)
- ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windowsのみ)
- 読んでココ!!パーソナル
- EPSON Software Updater

コンピューターにインストールされているソフトウェアの確認 - Windows

1. [コントロールパネル] を表示させます。
 - Windows 8.1/Windows 8
[デスクトップ] - [設定] - [コントロールパネル] の順に選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] を選択します。
2. [プログラムのアンインストール] または [プログラムの追加と削除] を表示させます。
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
[プログラム] の [プログラムのアンインストール] を選択します。
 - Windows XP
[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
3. 現在インストールされているソフトウェアの一覧を確認します。

コンピューターにインストールされているソフトウェアの確認 - Mac OS X

1. [Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] の順に選択します。
2. 現在インストールされているソフトウェアの一覧を確認します。

ソフトウェアをインストールする

以下の手順でソフトウェアをインストールできます。

- 参考**
- 管理者権限のあるアカウント（ユーザー）でコンピューターにログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
 - 再インストール時は、インストール済みの古いソフトウェアをアンインストールしてから行ってください。

1. 起動している全てのソフトウェアを終了させます。
2. EPSON Scanのインストール時は、スキャナーとコンピューターの接続を一旦解除します。

参考 コンピューター画面に指示が出るまでスキャナーとコンピューターを接続しないでください。

3. 以下をクリックして、指示に従ってソフトウェアをインストールします。

<http://epson.sn>

参考 Windowsでは付属のソフトウェアディスクからもインストールできます。

ソフトウェアをアンインストール（削除）する

問題が発生したときや、OS（オペレーティングシステム）をアップグレードするときに、ソフトウェアのアンインストールや再インストールが必要になることがあります。管理者権限のあるアカウント（ユーザー）でコンピューターにログインしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

ソフトウェアをアンインストール（削除）する - Windows

1. 起動している全てのソフトウェアを終了させます。
2. スキャナーのインターフェイスクーブルとコンピューターとの接続を外します。
3. コントロールパネルを表示させます。
 - Windows 8.1/Windows 8
[デスクトップ] - [設定] - [コントロールパネル] の順に選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[コントロールパネル] を選択します。
4. [プログラムのアンインストール] または [プログラムの追加と削除] を表示させます。
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
[プログラム] の [プログラムのアンインストール] を選択します。
 - Windows XP
[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
5. 削除するソフトウェアを選択します。
6. ソフトウェアをアンインストールします。
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
[アンインストール/変更] または [アンインストール] をクリックします。
 - Windows XP
[変更/削除] または [削除] をクリックします。

参考 ユーザーアカウント制御画面が表示されたら続行をクリックします。

7. 画面の指示に従って操作します。

参考 コンピューターの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。表示されたら、[はい、今すぐコンピューターを再起動します。] を選択して [完了] をクリックします。

ソフトウェアをアンインストール（削除）する - Mac OS X

参考 EPSON Software Updaterがインストールされているか確認してください。

1. EPSON Software Updaterを使ってUninstallerをダウンロードしてください。
一度Uninstallerをダウンロードすれば、再度ダウンロードする必要はありません。
2. スキャナーのインターフェースケーブルとコンピューターとの接続を外します。
3. スキャナードライバーを削除するときは  メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ]（または [プリントとスキャン]、[プリントとファクス]）の順に選択し、使用できるプリンターのリストからスキャナーを削除します。
4. 起動している全てのソフトウェアを終了させます。
5. [Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Uninstaller] の順に選択します。
6. 削除するソフトウェアをチェックして、アンインストールをクリックします。

！重要 Uninstallerはコンピューターにインストールされているエプソン製スキャナーのドライバーを全て削除します。複数のエプソン製スキャナーをご使用の方で、一部のスキャナードライバーのみを削除したい場合は、一旦全てのスキャナードライバーを削除した後、使いたいスキャナーのドライバーを再インストールしてください。

参考 一覧に表示されないソフトウェアは、Uninstallerでは削除できません。[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] の順に選択し、削除するソフトウェアを選択して、ゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップしてください。

関連情報

➔ [「EPSON Software Updater」61ページ](#)

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアを更新すると、今まで起こっていたトラブルの解消、機能の改善や追加などができます。最新版のソフトウェアをお使いください。

1. スキャナーとコンピューターが通信可能な状態で、コンピューターがインターネットに接続されていることを確認します。
2. EPSON Software Updaterを起動して、ソフトウェアを更新します。
 - Windows 8.1/Windows 8
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。
 - Windows 8.1/Windows 8以外
スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。
 - Mac OS X
[Finder] - [移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。

！重要 更新中は、コンピューターやスキャナーの電源を切らないでください。



一覧に表示されないソフトウェアはEPSON Software Updaterでは更新できません。エプソンのホームページで最新版のソフトウェアを確認してください。

<http://www.epson.jp/support/>


関連情報

➡ [「EPSON Software Updater」 61ページ](#)

困ったときは

スキャナーのトラブル

動作確認ランプが点滅している

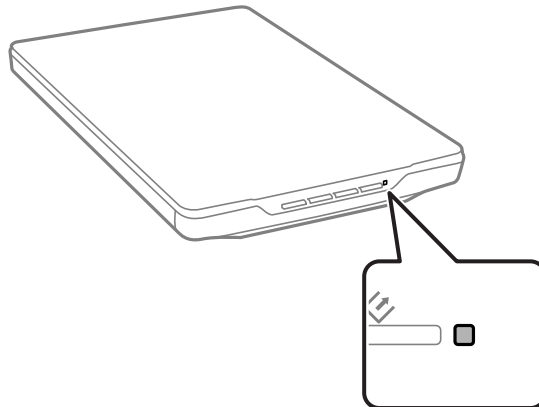

動作確認ランプが高速点滅しているときは、以下を確認してください。

- USBケーブルがスキャナーとコンピューターにしっかりと接続されていることを確認してください。
- EPSON Scanが正しくインストールされていることを確認してください。

それでもランプが高速点滅したままの場合、致命的なエラーが発生した可能性があります。販売店に問い合わせてください。

関連情報

- ➡ [「ボタンとランプ」 11ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアの確認とインストール」 61ページ](#)

スキャナーの電源が入らない

- USBケーブルがスキャナーとコンピューターにしっかりと接続されていることを確認してください。
- スキャナーをコンピューターのUSBポートに直接接続してください。USBハブを使用すると、正しく動作しないことがあります。
- スキャナーに付属のUSBケーブルをお使いください。
- USBケーブルを接続した後、しばらくお待ちください。スキャナーの電源が入るまで、数秒かかることがあります。
- Mac OS X使用時、他のスキャナーや多機能型のプリンターをお使いの時は、スキャナーの電源を入れるためにEPSON Scanを起動してください。

スキャン時のトラブル

EPSON Scanが起動できない

- USBケーブルがスキャナーとコンピューターにしっかりと接続されていることを確認してください。
- スキャナーに付属のUSBケーブルをお使いください。
- スキャナーの電源が入っていることを確認してください。
- スキャナーの動作確認ランプの点滅が終わり、スキャン可能な状態になるまで待ってください。
- スキャナーをコンピューターのUSBポートに直接接続してください。USBハブを使用すると、正しく動作しないことがあります。
- 他のTWAIN対応アプリケーションソフトを使用している場合、スキャナーまたはソースとして設定されている製品が正しいことを確認してください。

関連情報

- ➡ [「ボタンとランプ」 11ページ](#)
- ➡ [「スキャナーの電源が入らない」 66ページ](#)

ボタンを押しても正しいソフトウェアが起動しない

- EPSON Scanおよびその他のソフトウェアが正しくインストールされていることを確認してください。
- Epson Event Managerが正しくインストールされていることを確認してください。
- Epson Event Managerでボタンに割り当てた設定が正しいことを確認してください。

関連情報

- ➡ [「ナビボタンに設定されたスキャン処理を変更する」 21ページ](#)
- ➡ [「ソフトウェアの確認とインストール」 61ページ](#)

サムネイルプレビューを使ってスキャンできない

- サムネイルプレビューは、EPSON Scanの【ホームモード】 および【プロフェッショナルモード】 で使用できます。
- EPSON Scanの【ホームモード】 の場合、【原稿種】 で【プリント写真】 を選択しているときのみサムネイルプレビューを使用できます。
- EPSON Scanの【ホームモード】 または【プロフェッショナルモード】 の場合、【環境設定】 をクリックします。
【プレビュー】 タブを選択して、【サムネイル取込領域】 のスライダーでサムネイルプレビュー時の取込領域を調整してください。
- 原稿の背景が非常に明るい、または非常に暗い場合、通常プレビューで取り込み枠を作成してスキャンしたい範囲を選択してください。
- 大きな原稿をスキャンする場合、通常プレビューで取り込み枠を作成してスキャンしたい範囲を選択してください。

関連情報

- ➡ [「【ホームモード】 でスキャン」 27ページ](#)
- ➡ [「【プロフェッショナルモード】 でスキャン」 30ページ](#)

サムネイルプレビューのスキャン範囲がおかしい

- 取り込み枠を新しく作成するか既存の取り込み枠を調整して、スキャンしたい範囲を指定してください。
- EPSON Scanの「ホームモード」またはプロフェッショナルモードの場合、「環境設定」をクリックします。「プレビュー」タブを選択して、「サムネイル取込領域」のスライダーでサムネイルプレビュー時の取込領域を調整してください。
- 通常プレビューで取り込み枠を作成してスキャンしたい範囲を選択してください。

関連情報

- ➡ [「「ホームモード」でスキャン」27ページ](#)
- ➡ [「「プロフェッショナルモード」でスキャン」30ページ](#)

複数の原稿を同時にスキャンできない

それぞれの原稿を20 mm以上離して原稿台にセットしてください。

全自動モードでスキャンできない

- スキャンする原稿の背景が非常に明るい、または非常に暗い場合、他のモードに切り替えます。通常プレビューで取り込み枠を作成してスキャンしたい範囲を選択してください。
- 大きな原稿をスキャンする場合、他のモードに切り替えます。通常プレビューで取り込み枠を作成してスキャンしたい範囲を選択してください。

関連情報

- ➡ [「\[全自動モード\]でスキャン」24ページ](#)

スキャン速度が遅い

- 解像度を下げてスキャンしてください。
- コンピューターにUSB 2.0対応のポートがある場合、USB 1.1のポートより速くスキャンできます。USB 2.0ポートでスキャナーを使用している場合、システム要件が合っているか確認してください。

スキャン品質のトラブル

原稿の端がスキャンされない

- EPSON Scanの「ホームモード」または「プロフェッショナルモード」の場合、スキャン時に切り取られないように、原稿を原稿台の端から縦横ともに約2.5 mm離してください。
- EPSON Scanの「全自動モード」またはサムネイルプレビューの場合、原稿を原稿台の端から縦横ともに約6.0 mm離してください。
- スキャナースタンドを使用せず、平らで安定した面の上にスキャナーの底部を直接置いてください。

関連情報

➡ [「写真や文書などをセットする」14ページ](#)

スキャンすると小さな点だけになってしまう

- 原稿のスキャンする面を下に向けてセットしているか確認してください。
- EPSON Scanの「ホームモード」または「プロフェッショナルモード」の場合、「イメージタイプ」で「モノクロ」が設定されているときは、「しきい値」の設定を変更してください。「ホームモード」の場合、「明るさ調整」をクリックしてアジャスターを表示します。

関連情報

➡ [「「ホームモード」でスキャン」27ページ](#)

➡ [「「プロフェッショナルモード」でスキャン」30ページ](#)

スキャンした画像にいつも点線が現れる

- 原稿台と原稿マットの汚れを取り除いてください。それでも問題が発生する場合、原稿台にひっかき傷がついている可能性があります。販売店に問い合わせてください。
- 原稿に付いたホコリを取り除いてください。

関連情報

➡ [「スキャナーのお手入れ」54ページ](#)

原稿内の直線が曲がってスキャンされる

原稿がまっすぐセットされているか確認してください。

関連情報

➡ [「写真や文書などをセットする」14ページ](#)

➡ [「大きい原稿や厚みのある原稿をセットする」16ページ](#)

➡ [「スキャナーを立てた状態で原稿をセットする」17ページ](#)

画像がぼやける

- 原稿が平らにセットされていることを確認してください。また、原稿にしわや反りがないことを確認してください。
- スキャン中に原稿を動かさないでください。
- スキャナーが平らで安定した面に設置されていることを確認してください。
- EPSON Scanの「プロフェッショナルモード」の場合、「アンシャープマスク」を選択してください。
- 解像度を上げてスキャンしてください。

関連情報

➡ [「写真や文書などをセットする」14ページ](#)

- ➡ [「大きい原稿や厚みのある原稿をセットする」 16ページ](#)
- ➡ [「スキャナーを立てた状態で原稿をセットする」 17ページ](#)
- ➡ [「\[ホームモード\] でスキャン」 27ページ](#)
- ➡ [「\[プロフェッショナルモード\] でスキャン」 30ページ](#)
- ➡ [「画像調整機能」 32ページ](#)

画像の端にむらが出る、ゆがむ

非常に厚い原稿、または端が反っている原稿の場合、原稿の端を紙で覆って外部の光が入らないようにしてください。

スキャンした画像が暗い

- 非常に暗い原稿をスキャンする場合、EPSON Scanの[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]で[逆光補正]を選択してください。
- EPSON Scanの[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]の場合、[明るさ調整]の設定を調整します。
- EPSON Scanの[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]の場合、[環境設定]をクリックします。
[カラー]タブを選択して、モニターやプリンターといった出力装置に合うように[ディスプレイガンマ]を設定してください。
- EPSON Scanの[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]の場合、[環境設定]をクリックします。
[カラー]タブを選択し、[ドライバーによる色補正]を選択して、[常に自動露出を実行]を選択してください。
- EPSON Scanの[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]の場合、[環境設定]をクリックします。
[カラー]タブを選択して、[推奨値]をクリックして[自動露出レベル]を初期設定に戻してください。
- EPSON Scanの[プロフェッショナルモード]の場合、[ヒストグラム調整]アイコンをクリックして明るさを調整してください。
- お使いのコンピューターのモニターの明るさおよびコントラストの設定を確認してください。

関連情報

- ➡ [「\[ホームモード\] でスキャン」 27ページ](#)
- ➡ [「\[プロフェッショナルモード\] でスキャン」 30ページ](#)
- ➡ [「画像調整機能」 32ページ](#)

スキャンされた画像に原稿の裏面が写る

- 薄手の原稿は、原稿の裏側に黒い紙を重ねて原稿台にセットしてください。
- EPSON Scanの[ホームモード]の場合、[イメージオプション]の[画質調整]をチェックして、[文字くっきり]を選択してください。

関連情報

- ➡ [「\[ホームモード\] でスキャン」 27ページ](#)
- ➡ [「画像調整機能」 32ページ](#)

スキャンされた画像に波形の模様が現れる

印刷された原稿では、スキャンした画像に波形や網目状の模様（モアレ）が現れることがあります。

- EPSON Scanの「ホームモード」または「プロフェッショナルモード」の場合、画質調整で「モアレ除去」を選択してください。
- EPSON Scanで解像度の設定を変更してください。

関連情報

- ➔ [「\[全自動モード\] でスキャン」 24ページ](#)
- ➔ [「\[ホームモード\] でスキャン」 27ページ](#)
- ➔ [「\[プロフェッショナルモード\] でスキャン」 30ページ](#)
- ➔ [「画像調整機能」 32ページ](#)

OCR機能で編集可能なテキストに変換するとき文字列が正しく認識されない

- 原稿がまっすぐセットされているか確認してください。
- EPSON Scanの「ホームモード」または「プロフェッショナルモード」の場合、「イメージタイプ」で「モノクロ」が設定されているときは、「しきい値」の設定を変更してください。「ホームモード」の場合、「明るさ調整」をクリックしてアジャスターを表示します。
- EPSON Scanの「ホームモード」の場合、「画質調整」の「イメージオプション」をチェックして、「文字くっきり」を選択してください。

関連情報

- ➔ [「写真や文書などをセットする」 14ページ](#)
- ➔ [「大きい原稿や厚みのある原稿をセットする」 16ページ](#)
- ➔ [「スキャナーを立てた状態で原稿をセットする」 17ページ](#)
- ➔ [「\[ホームモード\] でスキャン」 27ページ](#)
- ➔ [「\[プロフェッショナルモード\] でスキャン」 30ページ](#)
- ➔ [「画像調整機能」 32ページ](#)

スキャンした画像の色が原稿の色と異なる

- EPSON Scanの原稿種類の設定が正しいことを確認してください。
- EPSON Scanの「ホームモード」または「プロフェッショナルモード」の場合、「環境設定」をクリックします。「カラー」タブを選択した後、「ドライバーによる色補正」を選択して、モニターやプリンターといった出力装置に合うように「ディスプレイガンマ」を設定してください。
- EPSON Scanの「ICCプロファイルの埋め込み」が有効になっていることを確認してください。「保存ファイルの設定」画面の「形式」設定で「JPEG (*.jpg)」または「TIFF (*.tif)」を選択します。「詳細設定」をクリックして、「ICCプロファイルの埋め込み」を選択します。
- コンピューター、ディスプレイアダプター、およびソフトウェアのカラーマッチングとカラーマネージメントの性能を確認してください。スクリーンのカラーパレットを変更できるコンピューターもあります。

- コンピューターのカラーマネージメント機能をお使いください。Windowsの場合はICM、Mac OS Xの場合はColorSyncです。一般的に、カラーマッチングを完全にすることは非常に困難です。カラーマッチングとキャリブレーションについて、詳しくはソフトウェアとモニターのマニュアルを参照してください。
- EPSON Scanの[ホームモード]の場合、[イラスト]、[雑誌]、[新聞]、[文字/線画]が原稿種に選択されていると、他のICM/ColorSync設定が選択されていてもEPSON sRGBが埋め込まれます。
- EPSON Scanの[プロフェッショナルモード]の場合、[自動露出]で[書類向き]が選択されていると、他のICM/ColorSync設定が選択されていてもEPSON sRGBが埋め込まれます。
- モニターはRGB（レッド、グリーン、ブルー）、プリンターは一般的にCMYK（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）のカラーシステムを使用しているため、モニターで見えている色が印刷物では正確に表現できない場合があります。

関連情報

- ➔ [「\[ホームモード\]でスキャン」27ページ](#)
- ➔ [「\[プロフェッショナルモード\]でスキャン」30ページ](#)

画像が正しく回転しない

- 原稿が原稿台に正しくセットされていることを確認してください。
- EPSON Scanのサムネイルプレビューを使ってスキャンしている場合、画像を選択して回転アイコンをクリックしてください。
- EPSON Scanの[写真／フィルムの自動回転]機能を無効または有効にしてみてください。
 - [全自動モード]：[オプション]をクリックして、[写真／フィルムの自動回転]をチェックまたは解除します。
 - [ホームモード]または[プロフェッショナルモード]：[環境設定]をクリックし、[プレビュー]タブを選択して、[写真／フィルムの自動回転]をチェックまたは解除します。

参考

- [写真／フィルムの自動回転]機能は、新聞、雑誌、書類、イラスト、線画をスキャンする場合は機能しません。また、この機能は一边が5.1 cmより小さい原稿に対しても機能しません。
- 原稿に映っている顔が非常に小さい、まっすぐになっていない、乳幼児の顔の場合は、[写真／フィルムの自動回転]は機能しないことがあります。また、顔が写っていない室内の写真、上側に空がない屋外の写真、上側でない場所に明るい部分がある写真に対しても、機能しないことがあります。

関連情報

- ➔ [「写真や文書などをセットする」14ページ](#)
- ➔ [「大きい原稿や厚みのある原稿をセットする」16ページ](#)
- ➔ [「スキャナーを立てた状態で原稿をセットする」17ページ](#)
- ➔ [「\[全自動モード\]でスキャン」24ページ](#)
- ➔ [「\[ホームモード\]でスキャン」27ページ](#)
- ➔ [「\[プロフェッショナルモード\]でスキャン」30ページ](#)

仕様

基本スキャナー仕様

参考 仕様は予告なく変更されることがあります。

スキャナータイプ	フラットベッドカラー
画像読み取りセンサー	CIS
有効画素数	40800 × 56160 pixel (4800 dpi) 高解像度に設定するとスキャン範囲が制限されることがあります。
最大原稿サイズ	216 × 297 mm A4, Letter
スキャン解像度	4800 dpi (主走査) 4800 dpi (副走査)
出力解像度	50～4800、7200、9600 dpi (50～4800 dpiは1 dpi単位)
階調	各色16 bit入力 各色8 bit出力 (最大)
光源	LED

外形寸法と質量の仕様

外形寸法 *	幅：249 mm 奥行き：364 mm 高さ：39 mm
質量	約1.5 kg

* ：突起部分を除く

電氣的仕様

電源	USBバスパワー
定格入力電圧	DC5.0 V
定格入力電流	0.5 A
消費電力	動作時：約2.5 W レディー時：約1.1 W 電源オフ時：約0.0125 W

- 参考** 消費する電力を抑えるには、使用しない時はUSBケーブルを抜くか、接続しているコンピュータの省電力機能を使用します。コンピュータがスタンバイ、スリープ、休止状態のときにスキャナーは電源オフになります。

環境仕様

温度	動作時	10～35 ℃
	保管時	-20～60 ℃
湿度	動作時	20～80 %（結露なし）
	保管時	20～80 %（結露なし）
動作条件		一般事務所、一般家庭で使用してください。直射日光のあたる場所、光源の近く、異常にホコリの多い所は避けてください。

インターフェイス仕様

USBインターフェイス

インターフェイスタイプ	Hi-Speed USB
電気規格	Universal Serial Bus Specification Revision 2.0のFull-Speedモード（12 MBPS）とHi-Speedモード（480 MBPS）
コネクタタイプ	1 Micro-Bポート

システム条件

- Microsoft Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP Service Pack 2以降
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x

- 参考**
- Mac OS Xのファーストユーザスイッチには対応していません。
 - EPSON Scanは、Mac OS XのUNIX File System（UFS）には対応していません。UFSを使用しないディスクまたはパーティションにEPSON Scanをインストールする必要があります。

規格と規制

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。
(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電波障害自主規制

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

サービスとサポートのご案内

サービスとサポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、「お問い合わせ先」をご覧ください。

関連情報

➡ [「お問い合わせ先」78ページ](#)

お問い合わせ前の確認事項

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

関連情報

➡ [「困ったときは」66ページ](#)

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなる場合があります。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、以下で承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンの修理センター
- エプソンのホームページ
<http://www.epson.jp/support/>

関連情報

➔ [「お問い合わせ先」 78ページ](#)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。

- 引取修理サービス（ドアtoドアサービス）

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。お客様による梱包・送付の必要はありません。お引き取りから修理完了品お届けまでの日数は、最短で3日です。修理代金とは別に引取料金（保証期間内外とも一律）が必要です。



- 送付修理サービス（デリバリーサービス）

お客様により修理品を梱包・送付していただきます。ご送付からお届けまでの日数は、最短で3日です。

- 持込修理サービス（クイックサービス）

修理窓口に持ち込んでいただいた修理品をその場で修理いたします。

！重要 エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

お問い合わせ先

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
<http://www.epson.jp/faq/>

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 **050-3155-8033**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5252へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070

・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】 **050-3155-7150**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

●エプソン プラスワンサービス

"電話だけではわかりにくい" "もっと深く知りたい" などのご要望にお応えする有料サービスです。

○遠隔サポートサービス

インターネットを介してお客様のパソコン画面をオペレーターのパソコンに表示し、画面共有しながら操作・設定方法などをアドバイスさせていただきます。有料サービスです。

*サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/es/>

【電話番号】050-3155-8888

◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2788へお問い合わせください。

○おうちプリント訪問サービス

2つのメニューをご用意。ご自宅にお伺いする有料サービスです。

・おたすけサービス :カラリオ製品の本体設置や、無線LANの接続・設置などを行います。

・ホームレッスン :カラリオ製品の使い方、パソコンから写真印刷する方法などのレッスンを行います。

*サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/houmon/>

【電話番号】050-3155-8666

◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。

●講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/school/>

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

コンシューマ(SC/DSC) 2014.08