

LP-M120

セットアップガイド




604E 56370


プリンターを設置する

1 製品の梱包を開けます


1.1

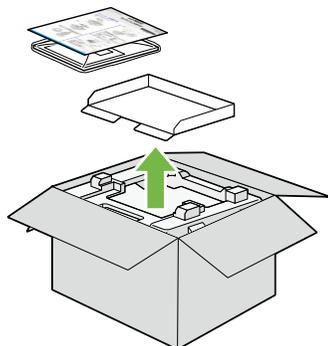


1.2

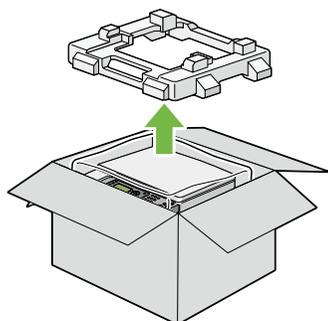

1.3 プリンターの両側面にある持ち手に手をかけて、プリンターを取り出します。

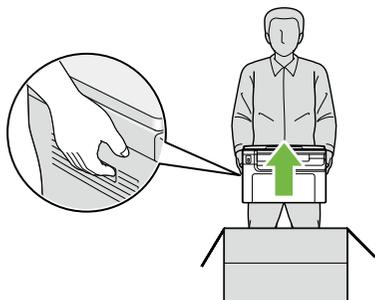


1.4

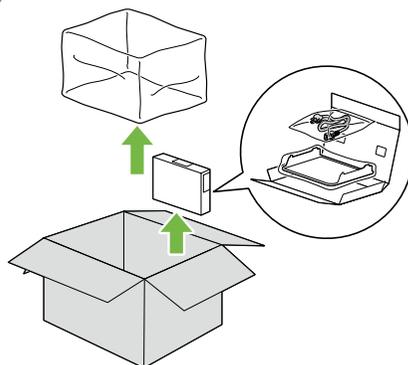

1.5 同梱品を確認します

- | | |
|--|-----------------------|
| ■ トナーカートリッジ
(トナーカートリッジはプリンターに取り付けられています。) | ■ ソフトウェアディスク |
| ■ 本書 | ■ 電源コード |
| ■ 安全にご利用いただくために | ■ 用紙カバー |
| | ■ 保証書
(箱に貼ってあります。) |

2 本機の設置場所を選択します

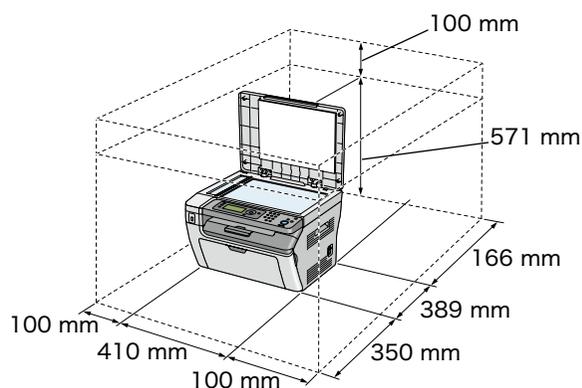


- | |
|---------------------|
| ■ 水平で丈夫な場所 |
| ■ 温度：10～32℃ |
| ■ 湿度：10～85%（結露なきこと） |
| ■ 直射日光の当たらない場所 |

3 ソフトウェアディスクまたは本書の
セットアップ手順に従います




Mac は [User_guide] フォルダを参照してください。

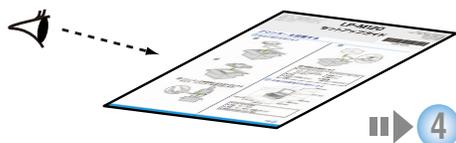


4 梱包材を取り外します


4.1 原稿カバーを開きます。

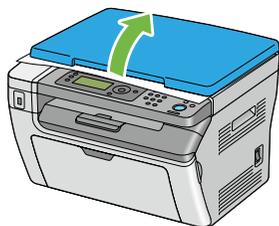

4.2 原稿ガラスから保護シートを取り外します。

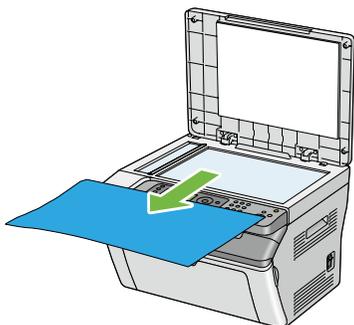


4.3 原稿カバーを閉じます。

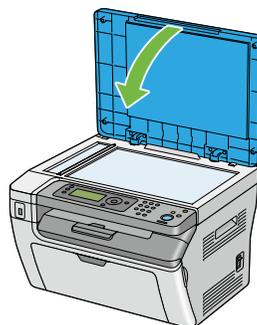


5 トナーカートリッジをセットします


5.1 トナーカバーを開きます。

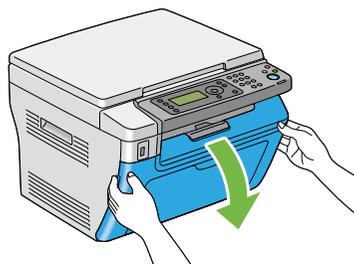


5.2 トナーカートリッジを時計回りに回して
ロックマークに合わせます。

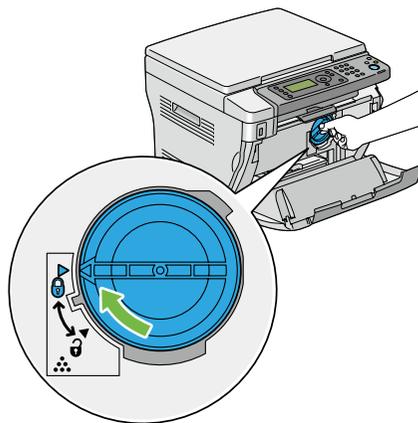

5.3 トナーカバーを閉じます。

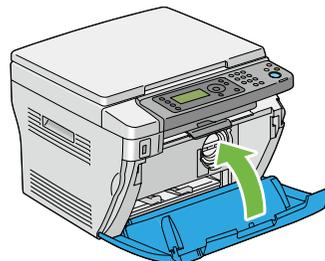


6 USB ケーブルを接続します

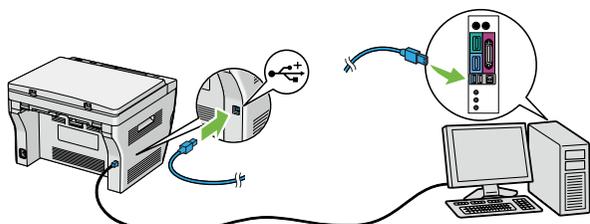

USB ケーブルは本機に同梱されていません。別途、購入してください。

7 プリンターの電源を入れます

7.1

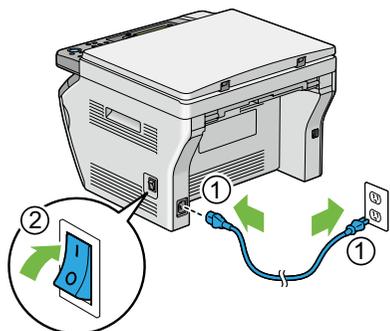


[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示されたら、[キャンセル]をクリックします。




8 用紙をセットします


8.1 フロントカバーを開きます。

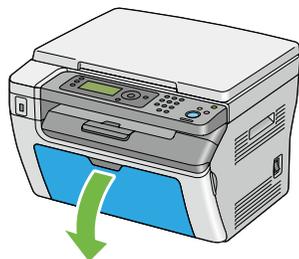


8.2 用紙セットバーと用紙ガイド（エンドガイド）を手前に引き出し、用紙ガイド（サイドガイド）を最大幅に合わせて調整します。

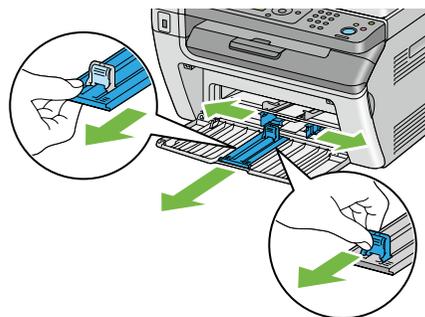


8.3 用紙をよくさばいてから、推奨印刷面を上にした状態で、上辺から先に用紙トレイ（MPF）にセットします。

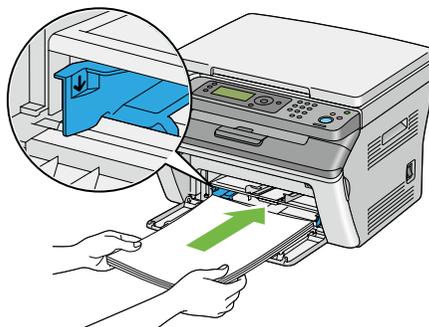


8.4 用紙の辺に、用紙ガイドが軽く当たるように調節します。

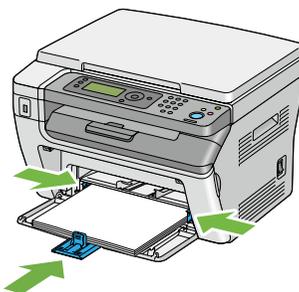

8.5 用紙トレイ（MPF）上の印に合わせて、用紙カバーをセットします。

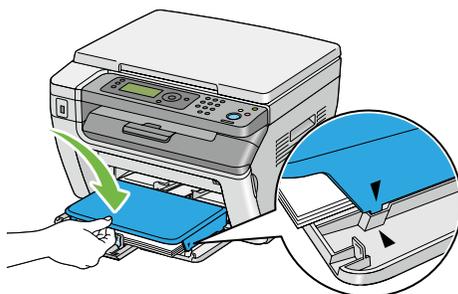

9 ソフトウェアをインストールします

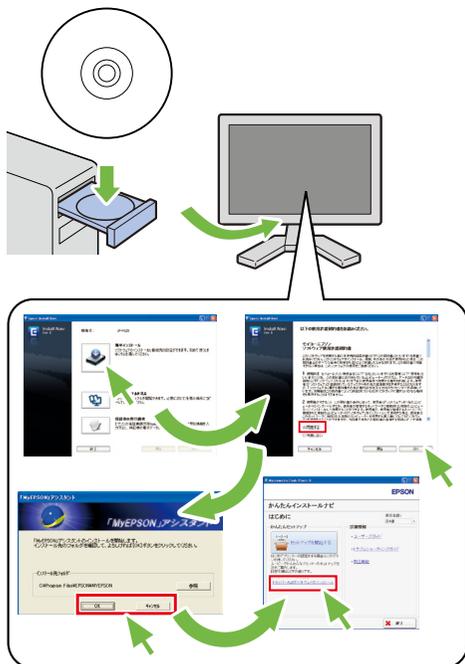

? その他の詳細はユーザーズガイドを参照してください



Mac は [User_guide] フォルダを参照してください。

スキャン機能を設定する

概要

本機でスキャン機能を使用するための手順をご案内します。
下記 2 つが作業済みの状態を想定しています。

- ✓ 接続タイプの選択と本機の接続
接続していない場合は、「プリンターを設置する」(1 ページ)を参照してプリンターをコンピューターに接続してください。
- ✓ ドライバーとユーティリティのインストール
インストールしていない場合は、ユーザーズガイドを参照してコンピューターにドライバーソフトウェアをインストールしてください。

次に、スキャンボタンマネージャーを使用したコンピューターへのスキャン設定を紹介します。

手順

ここでは、Microsoft® Windows® XP および Mac OS® 10.6 を例に説明します。

補足：

- スキャンボタンマネージャーはプリンタードライバーと一緒にインストールされます。

◆ Windows：

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M120] → [スキャンボタンマネージャー] をクリックします。
- 2 [参照] をクリックします。
- 3 スキャン画像ファイルの出力先を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 [OK] をクリックします。

◆ Mac OS X：

- 1 [アプリケーション] フォルダで [EPSON] → [EPSON LP-M120] → [スキャンボタンマネージャー] を選択します。
- 2 [参照] をクリックします。
- 3 スキャン画像ファイルの出力先を選択し、[開く] をクリックします。
- 4 [OK] をクリックします。



412052100