


エラーが発生すると下図のランプが点灯・点滅します。ランプ表示内容と対処方法は本シートをご覧ください。また、本シートは主要なランプ表示を記載しています。全てのランプ表示は『準備ガイド』（紙マニュアル）または『操作ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。このシートは製品の近くにご活用ください。

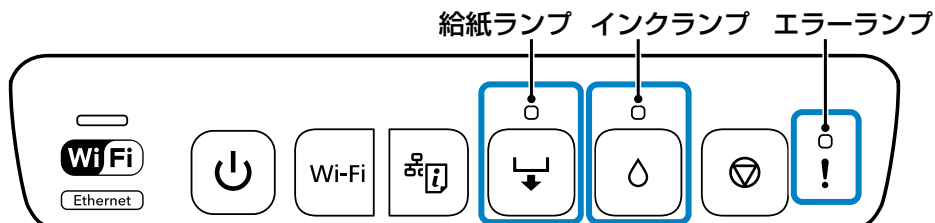

！ エラーランプ

点灯	排紙トレイを引き出していますか？ 排紙トレイは 完全 に引き出してから印刷してください。
点滅	プリンターカバーが開いていませんか？ プリンターカバーは閉めてから印刷してください。

💧 インクランプ

点灯	いずれかのインクカートリッジが限界値* 以下になったか、インクカートリッジがセットされていません。 新しいインクカートリッジに交換してください。
点滅	いずれかのインクが残り少なくなりました。 インクランプが点灯するまでは印刷できます。新しいインクカートリッジを準備してください。

* 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。

📄 給紙ランプ

点灯	用紙トレイに用紙がセットされていないか、用紙が重なって給紙されていませんか？ 用紙トレイ（上／下トレイ）に用紙をセットし 📄（給紙）ボタンを押してください。
点滅	手差し給紙に用紙が正しくセットされていないか、用紙が詰まっていますか？ ・用紙が詰まっているときは取り除いてください。 ・手差し給紙に用紙を 1 枚だけセットして 📄（給紙）ボタンを押してください。



412706400