



アクオス 接続かんたんガイド



アクオス V7ラインに接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、アクオス G7 ラインの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2012 年 9 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

●登録 / 録画した番組について

- ・本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・番組表の更新などでテレビを視聴していないときでも、内部的にテレビの電源がオンになった場合は本製品の電源もオンになります。
- ・アクオス から取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスにつなぐ

① アクオスの電源をオフにする

USB ハードディスク例（本製品）

③ 添付の USB ケーブルでアクオス*と本製品をつなぐ
※USB 端子の位置はモデルにより異なります。
詳しくはアクオスの取扱説明書をご覧ください。

④ 以上でアクオスとの接続は完了です。
このあと、「アクオスに登録する」へおすすみください。

② 添付の AC アダプターをつなぐ
本製品に電源ボタンがある場合は、「AUTO」にしてご利用ください。

お使いのハードディスクによって USB 端子の位置が異なる場合があります。お使いのハードディスクをご確認ください。

アクオスから取り外す

- ① リモコンにある **メニュー** を押して、設定メニューを表示し、「**（視聴準備）**」を選び、**決定** を押します。
- ② 「**USB-HDD 設定**」を選び、**決定** を押します。
- ③ 「**機器の取りはずし**」を選び、**決定** を押します。
- ④ 「**取りはずす機器（本製品）**」を選び、**決定** を押します。
- ⑤ 「**確認**」で **決定** を押します。
- ⑥ テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。

ご注意 本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスに登録する

（初回のみ）

① 「アクオス」の電源をオンにします。


本機での録画専用初期化されていない USB-HDD 機器を検出しました。機器を初期化しますか？

機器を初期化する
機器を初期化しない

※左記画面が表示されたときは「機器を初期化する」を選んで [決定] を押して、手順 ⑥ に進んでください。

② リモコンにある **メニュー** を押します。

⇒メニュー（設定）画面が表示されます。

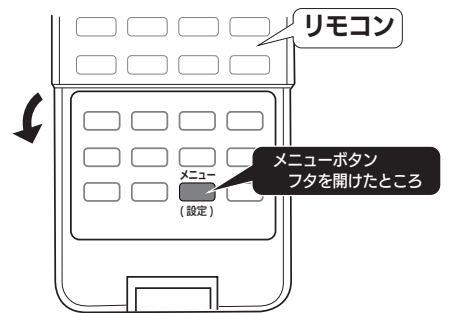


③



「**（視聴準備）**」を選び、**決定** を押します。




④

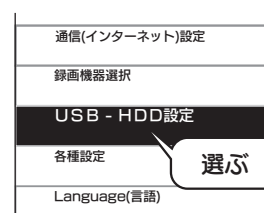


「**USB-HDD 設定**」を選び、**決定** を押します。




⑤

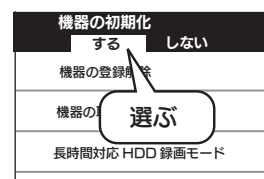

「**機器の初期化**」→「**する**」を選び、**決定** を押します。

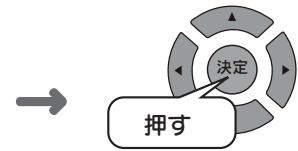

⑥

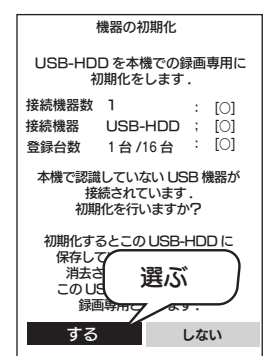


「**する**」を選び、**決定** を押します。



※自動録画に割り当てる時間は、お好みで設定してください。
自動録画設定については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。


⑦

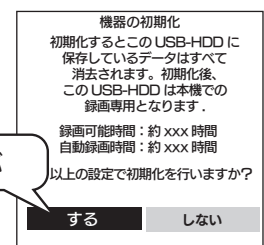

「**する**」を選び、**決定** を押すと、初期化が始まります。




⑧

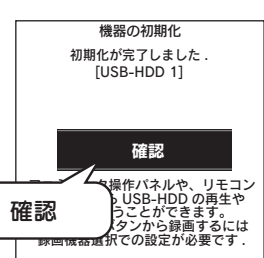

初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、**決定** を押します。



下記画面が表示された場合は

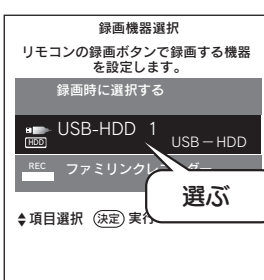

録画する機器（本製品）を選び、**決定** を押します。



以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。



アクオス 接続かんたんガイド



アクオス G7ラインに接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、アクオス V7 ラインの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2012 年 2 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

- ・本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。
アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・番組表の更新などでテレビを視聴していないときでも、内部的にテレビの電源がオンになった場合は本製品の電源もオンになります。
- ・アクオス から取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスにつなぐ

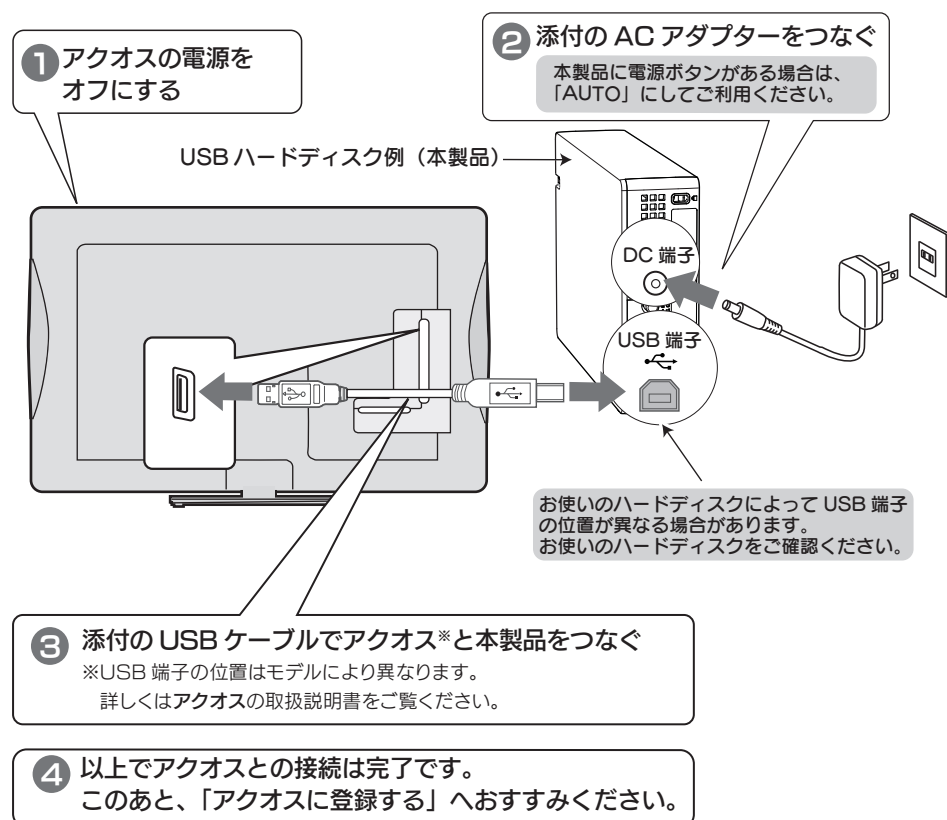

アクオスから取り外す

- ① リモコンにある **ホーム** を押して、ホームメニューを表示し、「設定」→「**視聴準備**」を選び、**決定** を押します。
- ② 「USB-HDD設定」を選び、**決定** を押します。
- ③ 「機器の取りはずし」を選び、**決定** を押します。
- ④ 「取りはずす」を選び、**決定** を押します。
- ⑤ 「確認」で **決定** を押します。
- ⑥ テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。


ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスに登録する


(初回のみ)

- ① 「アクオス」の電源をONにします。下の画面が表示されるまで待ちます。

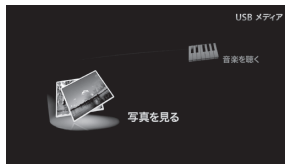


※しばらく待っても左の画面が表示されない場合は、次(手順②)へお進みください。


- ② リモコンにある **ホーム** を押します。

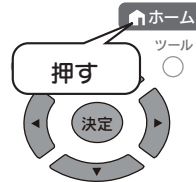


「設定」→「**視聴準備**」を選び、**決定** を押します。

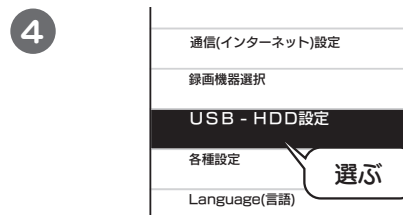



「USB-HDD設定」を選び、**決定** を押します。

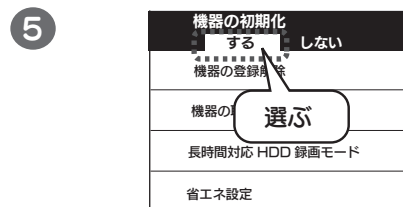


「機器の初期化」→「**する**」を選び、**決定** を押します。

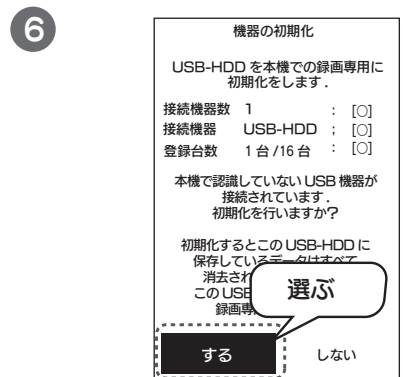

「**する**」を選び、**決定** を押します。

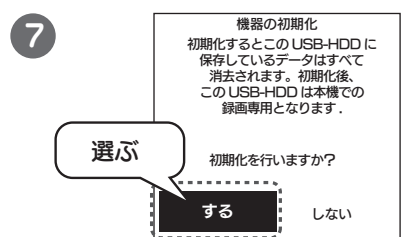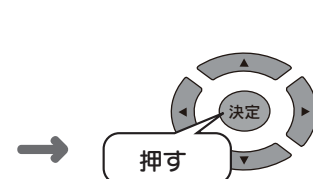

「**する**」を選び、**決定** を押すと、初期化が始まります。

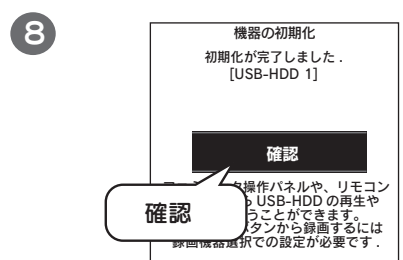

初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、**決定** を押します。



下記画面が表示された場合は



録画する機器(本製品)を選び、**決定** を押します。



以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。