

アクオス接続かんたんガイド

ご注意

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、アクオス V7 ラインの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2012年2月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

●登録 / 録画した番組について

- ・本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク/DVD/CDなどにバックアップしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他のAV機器につないで番組の再生はできません。他のAV機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。


●使用について

- ・テレビを視聴していないくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・アクオスから取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスにつなぐ

1 アクオスの電源を
オフにする

2 添付の AC アダプターをつなぐ
本製品に電源ボタンがある場合は、
「AUTO」にしてご利用ください。

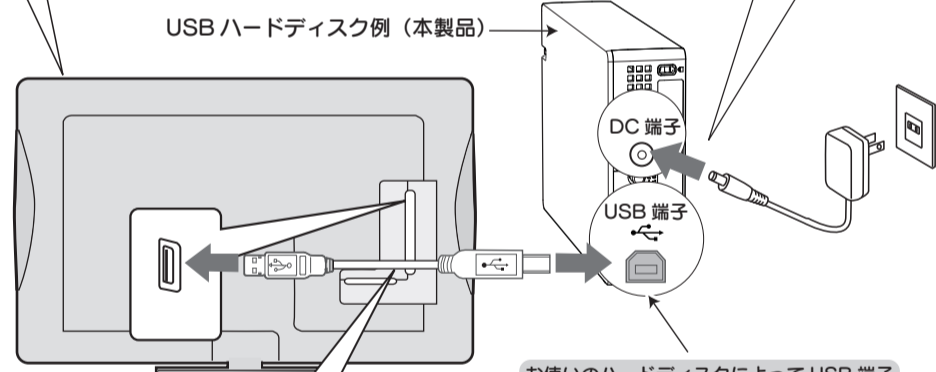

3 添付の USB ケーブルでアクオス*と本製品をつなぐ
*USB 端子の位置はモデルにより異なります。
詳しくはアクオスの取扱説明書をご覧ください。

4 以上でアクオスとの接続は完了です。
このあと、「アクオスに登録する」へおすすみください。

アクオスから取り外す

- 1 リモコンにある **ホーム** を押して、ホームメニューを表示し、「設定」→「**視聴準備**」を選び、**決定** を押します。
- 2 「USB-HDD設定」を選び、**決定** を押します。
- 3 「機器の取りはずし」を選び、**決定** を押します。
- 4 「取りはずす」を選び、**決定** を押します。
- 5 「確認」で **決定** を押します。
- 6 テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。


ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスに登録する

(初回のみ)

1 「アクオス」の電源をONにします。下の画面が表示されるまで待ちます。

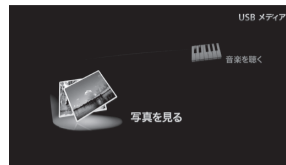

※しばらく待っても左の画面が表示されない場合は、次(手順2)へお進みください。


2 リモコンにある **ホーム** を押します。



「設定」→「**視聴準備**」を選び、**決定** を押します。




「USB-HDD設定」を選び、**決定** を押します。

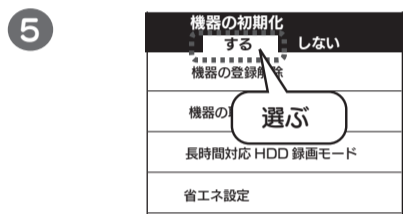


「機器の初期化」→「**する**」を選び、**決定** を押します。



「する」を選び、**決定** を押します。

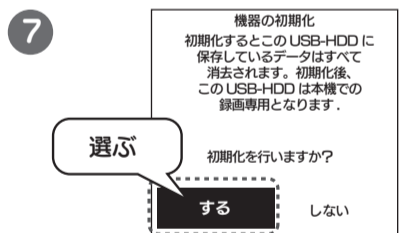

「する」を選び、**決定** を押すと、初期化が始まります。

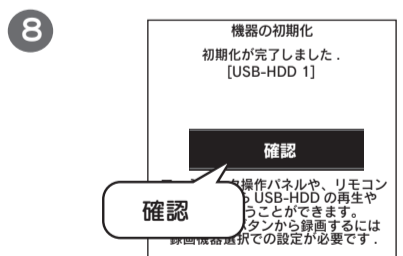

初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、**決定** を押します。



下記画面が表示された場合は



録画する機器(本製品)を選び、**決定** を押します。



以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。