



〈レグザ〉 接続かんたんガイド

ご注意

〈レグザ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、〈レグザ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、〈レグザ〉 Z8X/Z8/Z7 シリーズの例です。
- ・本紙の手順は、2013 年 11 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イラストや画面表示は実際と異なる場合があります。

●登録 / 録画した番組について

- ・本製品を〈レグザ〉で初めてご利用になる際は、〈レグザ〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の機器につないで再生することはできません。他の機器に登録すると、保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンと〈レグザ〉で本製品を併用することはできません。
〈レグザ〉で登録、初期化すると、〈レグザ〉専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由で〈レグザ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・本製品を取り外す場合は、〈レグザ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈レグザ〉につなぐ

① 〈レグザ〉の電源をオフにする

② 添付の電源コードをつなぐ

③ 添付の USB ケーブルで 〈レグザ〉と本製品をつなぐ

※USB ケーブルは、レグザ側と本製品側の端子の名称、位置を確認してつないでください。
※USB 端子の位置はシリーズにより異なります。
〈レグザ〉の取扱説明書をご確認ください。

USB ハードディスク例（本製品）

A と A
B と B
C と C
をつなぐ

A と (A)
B と (B)
C と (C)
をつなぐ

④ カセット HDD をスロットに挿入する

※I-O DATA ロゴが上面になるように挿入してください。

⑤ 以上で 〈レグザ〉 との接続は完了です。

このあと、「〈レグザ〉に登録する」へおすすみください。

〈レグザ〉側		本製品側
タイムシフト録画用 A	→	USB(A)
タイムシフト録画用 B	→	USB(B)
通常録画用 C	→	USB(C)

〈レグザ〉に登録する（初回のみ）

＜通常録画用ハードディスク（端子C）登録手順＞

※カセット HDD が入っていることを確認してください。


下記手順は、通常録画用ハードディスクの登録手順です。
タイムシフトマシン録画用ハードディスクの登録手順は、裏面をご覧ください。

① 〈レグザ〉の電源をオンにします。


以降は、〈レグザ〉のリモコンで操作します。

② 下記画面が表示されましたら、◀・▶で「はい」を選んで、**決定**を押します。

※登録しないときは、「いいえ」を選びます。

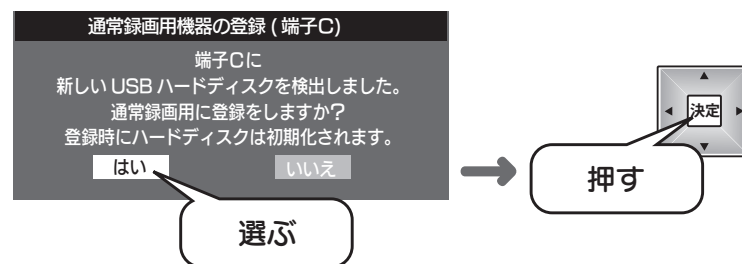


③ 初期化の確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで**決定**を押します。

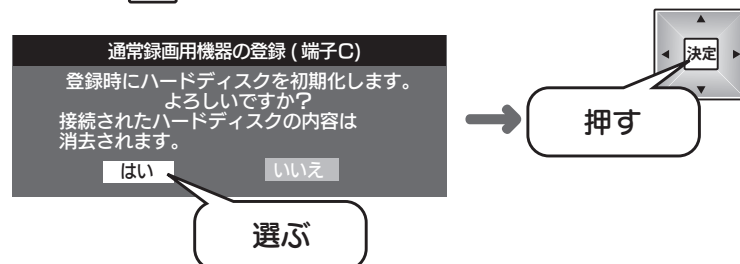

④ 登録名の変更画面で、◀・▶で「いいえ」を選んで**決定**を押します。


※登録名を変更するときは、「はい」を選びます。
文字入力の方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

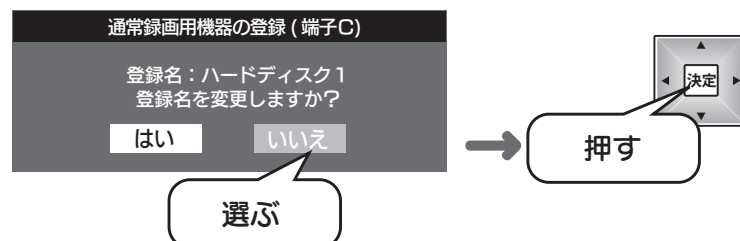


⑤ 画面の説明を読み、◀・▶で「はい」または「いいえ」を選んで**決定**を押します。

リモコンの**録画**を押して録画したり、予約録画したりする機器を、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を選びます。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

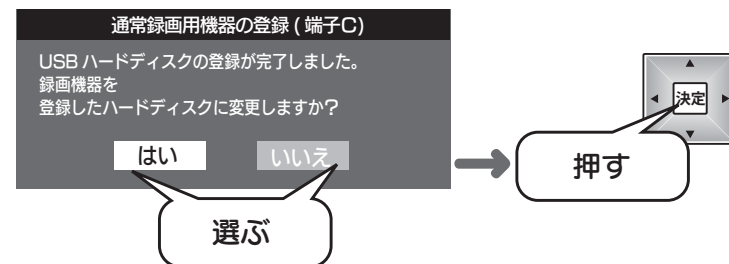

⑥ 登録内容を確認し、**終了**を押します。

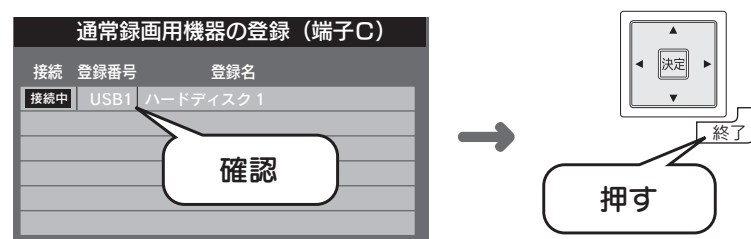

※手順②で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未登録」となります。「未登録」のハードディスクを登録する場合は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

次に端子A、端子Bのハードディスクの登録がはじまります。
裏面におすすみください。


〈レグザ〉に登録する(つづき)

＜タイムシフトマシン録画用ハードディスク（端子A、端子B）登録手順＞

下記手順は、タイムシフトマシン録画用ハードディスクの登録手順です。
通常録画用ハードディスクの登録手順は、裏面をご覧ください。


- ① ◀・▶ で「はい」を選んで、**決定** を押します。

※登録しないときは、「いいえ」を選びます。

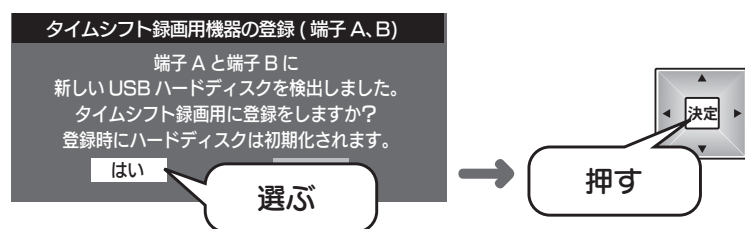


- 端子Aまたは端子Bのみ表示された場合は
⇒上記の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 上記画面が表示されない場合は
⇒電源コード、USBケーブルの接続を確認してください。
⇒手動で個別に端子Aと端子Bを登録してください。
下記、🗨️【手動で登録するとき】を参考にしてください。

- ② 初期化の確認画面で、◀・▶ で「はい」を選んで **決定** を押します。

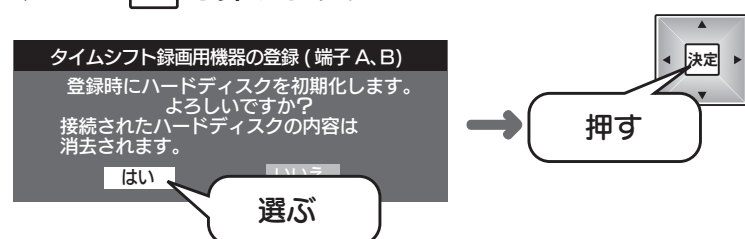


- ③ 画面の説明を読み、**決定** を押します。

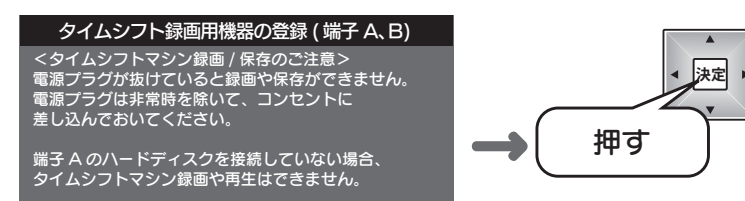

- ④ 画面の説明を読み、◀・▶ で「いいえ」を選んで **決定** を押します。

本製品の登録が完了してから、タイムシフトマシン録画の設定をおこなってください。⇒レグザの取扱説明書を参照。

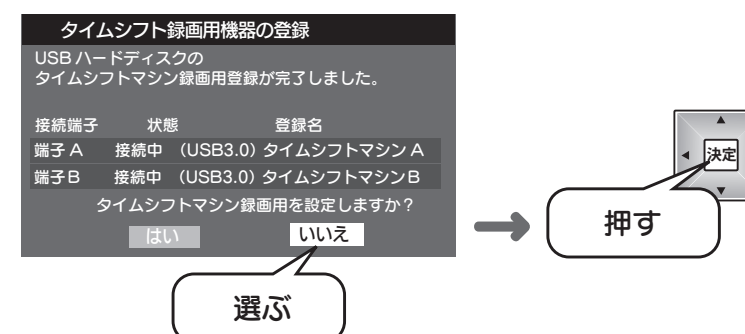

以上で、本製品の登録は完了しました。
タイムシフトマシン録画の設定や録画、再生の方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

参考 手動で登録するとき

- ① リモコンの **設定** (ふたの中) を押します。
- ② 「接続機器設定」を選んで、**決定** を押します。
- ③ 「タイムシフトマシン録画設定」を選んで、**決定** を押します。
- ④ 「USBハードディスク設定」を選んで、**決定** を押します。
- ⑤ 「タイムシフト録画用機器の登録」を選んで、**決定** を押します。
- ⑥ 登録する機器を▲・▼ で選んで、**決定** を押します。
- ⑦ 登録の確認画面で、◀・▶で [はい] を選んで、**決定** を押します。
- ⑧ 初期化の確認画面で、◀・▶で [はい] を選んで、**決定** を押します。
- ⑨ 終わったら、登録結果の内容を確認して、**決定** を押します。


〈レグザ〉から取り外す

本製品を〈レグザ〉から取り外すときは、〈レグザ〉側で下記の取り外し手順をおこなってから、本製品を取り外してください。

ご注意 カセットHDDを取り出す場合は、別紙「必ずお読みください」の【カセットHDDを入れる / 取り出す】をご覧ください。

タイムシフトマシン録画用ハードディスク（端子A、端子B）を取り外す

- ① リモコンの **設定** (ふたの中) を押します。
- ② 「接続機器設定」を選んで、**決定** を押します。
- ③ 「タイムシフトマシン録画設定」を選んで、**決定** を押します。

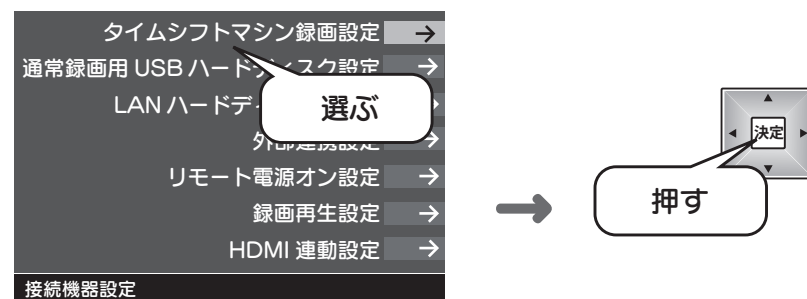

- ④ 「USBハードディスク設定」を選んで、**決定** を押します。
- ⑤ 「機器の取り外し」を選んで、**決定** を押します。
- ⑥ 取り外す機器を選んで、**決定** を押します。
- ⑦ 確認する画面で「はい」を選んで、**決定** を押します。
- ⑧ 端子Bについても同様な手順をおこないます。

通常録画用ハードディスク（端子C）を取り外す

- ① リモコンの **設定** (ふたの中) を押します。
- ② 「接続機器設定」を選んで、**決定** を押します。
- ③ 「通常録画用USBハードディスク設定」を選んで、**決定** を押します。



- ④ 「USBハードディスク設定」を選んで、**決定** を押します。
- ⑤ 「機器の取り外し」を選んで、**決定** を押します。
- ⑥ 取り外す機器を選んで、**決定** を押します。
- ⑦ 確認する画面で「はい」を選んで、**決定** を押します。

端子A、B、Cの取り外し手順が完了したら、USBケーブルを抜きます。

