

# 転倒防止金具について

## (転倒防止金具一式)

### 内容物

- ① 転倒防止金具 (2本)
- ② ディスプレイ取付用ワッシャー (2個: サイズ大)
- ③ ディスプレイ取付用ネジ (2個: M6 サイズ)
- ④ 固定用ワッシャー (4個: サイズ小)
- ⑤ 固定用ネジ (4個: M4 サイズ)
- 転倒防止金具について (本書)

- ※ ネジに合ったドライバーをご用意ください。
- ※ 転倒防止金具のベルトは外さないでください。

## 使用目的

この転倒防止金具は、添付された弊社液晶ディスプレイ (以後、本製品) の転倒・落下によるケガなどの危害を軽減するものです。

本製品は、大きな地震等の際には倒れる危険性があります。安全のため、転倒・落下防止対策を行ってください。

**⚠ 注意** 転倒防止金具を使った転倒・落下防止対策はケガなどの危害を軽減することを意図したものですが、すべての状況においてその効果を保証するものではありません。

## 転倒防止対策をする

### ご注意: 作業の前に

- 必ず2名以上で作業してください。
- 本製品を台の上に設置する場合は、本製品の重量に耐え、十分な幅と奥行きを持った、頑丈で転倒しづらい台をご用意ください。
- 台に対して転倒防止金具を取り付ける場合は、取り付け前に台の取扱説明書をよくご確認ください。ネジを取り付けることが禁止されていたり、ネジを取り付けられる場所やネジの長さが指定されていることがあります。
- 本製品を設置する台がガラスや金属の場合、転倒防止金具を取り付けられません。その場合は、転倒防止金具を壁や柱に取り付けてください。
- 壁や柱に転倒防止金具を取り付ける場合は、しっかりとした壁や柱にネジ留めしてください。必要に応じて、補強を施してください。

### 台などに固定する場合

#### 1 本製品の設置場所、固定場所を決める

本製品の背面から奥行き 20cm 以内に、転倒防止金具を固定するように決めてください。

つづきは裏面をご覧ください。

### 壁や柱に固定する場合

#### 1 本製品の設置場所、固定場所を決める

本製品から壁までの距離が 40cm 以内になるように、本製品の設置場所・転倒防止金具の固定場所を決めてください。

つづきは裏面をご覧ください。


## 台などに固定する場合 (つづき)

### 2 本製品に転倒防止金具を取り付ける

本製品のVESAネジ穴（下部2か所）に転倒防止金具を取り付けます。

用意するもの

- ① 転倒防止金具 (2本)
- ② ディスプレイ取付用ワッシャー (2個)
- ③ ディスプレイ取付用ネジ (2個)

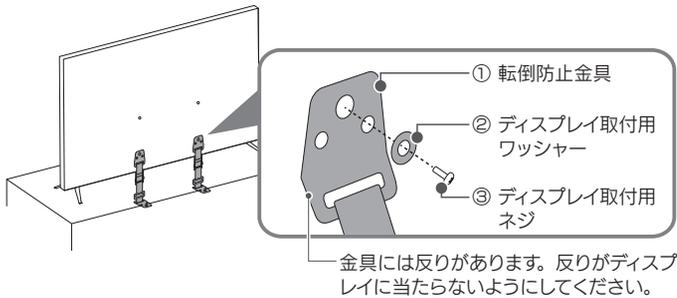


### 3 転倒防止金具を台などに固定する

転倒防止金具を台などにネジ留めします。


用意するもの

- ④ 固定用ワッシャー (4個)
- ⑤ 固定用ネジ (4個)

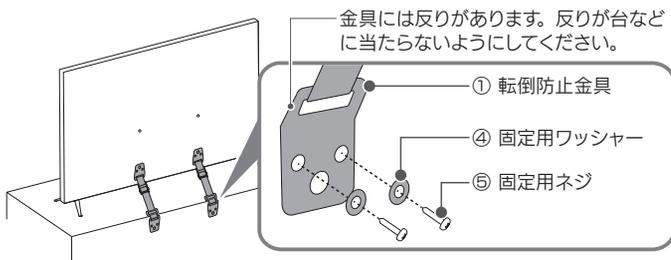

### 4 転倒防止金具の緩みを確認する

転倒防止金具のベルトにゆるみがないように、長さを調整します。

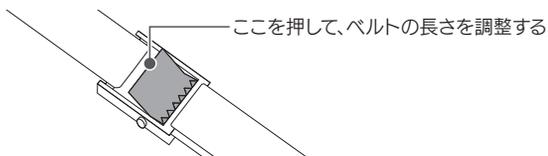

#### 引っ張ってゆるまないことを確認してください

両端の金具近くを持って引っ張ったときにゆるむ場合、ベルトの向きが逆です。一度ベルトを抜き、逆向きに取り付けてください。


## 壁や柱に固定する場合 (つづき)

### 2 本製品に転倒防止金具を取り付ける

本製品のVESAネジ穴（上部2か所）に転倒防止金具を取り付けます。

用意するもの

- ① 転倒防止金具 (2本)
- ② ディスプレイ取付用ワッシャー (2個)
- ③ ディスプレイ取付用ネジ (2個)

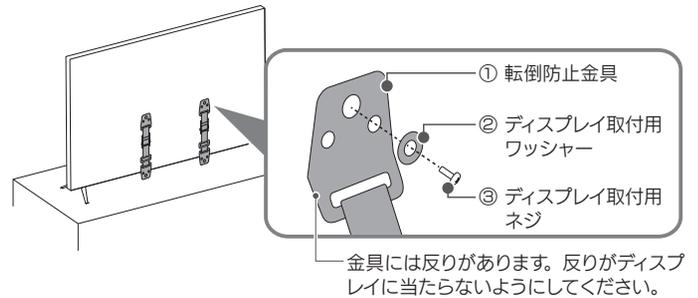


### 3 転倒防止金具を壁や柱に固定する

転倒防止金具を壁や柱にネジ留めします。

※しっかりと壁や柱にネジ留めしてください。

用意するもの

- ④ 固定用ワッシャー (4個)
- ⑤ 固定用ネジ (4個)

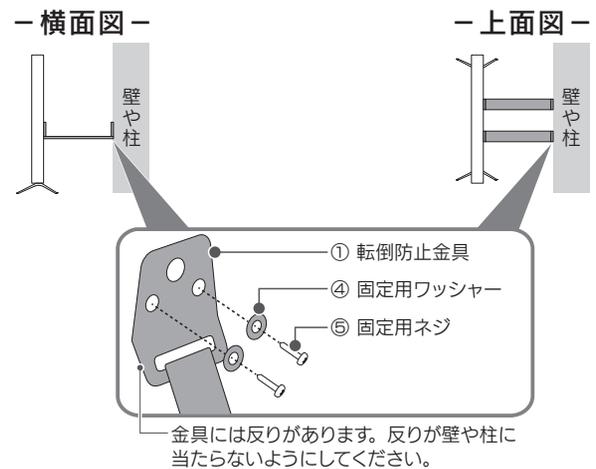

### 4 転倒防止金具の緩みを確認する

転倒防止金具のベルトにゆるみがないように、長さを調整します。



#### 引っ張ってゆるまないことを確認してください

両端の金具近くを持って引っ張ったときにゆるむ場合、ベルトの向きが逆です。一度ベルトを抜き、逆向きに取り付けてください。