



アプリをインストールする

※ インターネット接続環境が必要です。
※ Google Playで「CDレコ」が検索に出てこない場合、ご利用のAndroid端末は未対応機種のためご利用いただけません。

Google Play (Playストア) で「CDレコ」を検索し、インストールする

CDレコの使い方
CDレコのヘルプをご覧ください。
サイドメニュー☰をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。

※ CDレコを削除すると曲が消えます
CDレコを削除する場合は、事前に本紙裏面「困ったときには」-「Q 端末の機種変更をおこなう際の注意」の対処をおこなってください。

電源を入れる

添付のACアダプターまたは対応接続ケーブル以外を使わないでください
添付のACアダプターまたは対応接続ケーブル以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブルを使用してください。
(対応接続ケーブルおよび対応モバイルバッテリーについては、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」参照)

ドライブと接続する

※ 事前に動作確認情報をご確認ください
ドライブとスマートフォン/タブレットの接続方法は二通りあります。ご利用のAndroid端末により、接続できないつなぎ方や端末がありますので、事前に動作確認情報をご確認ください。
<http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/>

※ ドライブとWi-Fiで接続する場合の準備
添付の「Wi-Fi設定シート」をご用意ください。
または、ドライブ裏面にあるSSIDと暗号キー(パスワード)をメモしてください。

ドライブと接続する (つづき)

Wi-Fiで接続する場合

設定
Wi-Fi
Wi-Fiをオンにする
Wi-Fiネットワークを選択
IO-CDRECO-XXXXX-2G
パスワード
接続完了!

ドライブと接続する (つづき)

ケーブルで接続する場合

USB接続すると音楽CDの取り込み/書き込みの速度が向上します。

USB 2.0 Micro B
USB 3.0 Micro B
ドライブ
USBデバイス用アプリを選択
CDレコ
[CDレコ]を選択

無線LANルーターと接続する

CD取り込みと同時にアルバム情報を取得するためには、以下の場合、無線LANルーターと接続する必要があります。

- ドライブとWi-Fi接続した場合
- ドライブとUSBケーブルで接続した場合で、回線契約していないAndroid端末の場合

※ アルバム情報はCD取り込み後でも取得が可能です。今、インターネットに接続できない場合は、先に「CDを取り込む」へお進みください。また、CD取り込み後に本紙裏面「アルバム情報を取得する方法」をご覧ください。

無線LANルーターのSSIDと暗号キー(パスワード)をメモする
※ 詳しくは無線LANルーターのマニュアル参照

無線LANルーターのSSID
無線LANルーターの暗号キー(パスワード)を入力

「CDを取り込む」へお進みください
「無線LANルーターとWi-Fi接続する」へお進みください

CDを取り込む

※ 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

CDメニュー
CDを取り込む
CDを作成する
バックアップ
復元
曲一覧
更新
詳細設定
設定
アプリの情報
ヘルプ

音楽CDをセット
取り込むCDをセットしてください

以下の画面が表示された場合は、アルバム情報を選択してください。
アルバム情報を選択してください
Classic for baby/Classic for baby
Classic for baby/名曲アルバム
該当なし

取り込みが完了するまで待つ
【取り込み時間(目安)】
60分の音楽CD(12曲)で約10分

取り込みを終了する場合は、CDを抜き取り、[戻る]をタップします。
その後ドライブの電源を切ってください。

※ アルバム情報はCD取り込み後でも取得が可能です
「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される場合は、本紙裏面「アルバム情報を取得する方法」をご覧ください。
なお、アルバム情報を取得するには3G/4G (LTE) 回線または無線LANルーターでインターネットに接続できる環境が必要です。

再生する

再生する (つづき)

アルバム情報を取得する方法

いろいろな使い方

いろいろな使い方 (つづき)

いろいろな使い方 (つづき)

困ったときには

困ったときには (つづき)

再生する

「CDレコ」では、「CDレコ」で取り込んだ音楽と、Android端末上の音楽データを再生することができます。
[アーティスト]、[アルバム]、[曲]のいずれかのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※「CDレコ」で取り込んだ音楽は、ほかのミュージックアプリで再生することもできます。



リストを更新する方法

サイドメニュー  をタップし、[更新]をタップしてください。音楽データが表示されない場合は、リストを更新してください。

Android音楽データを表示する

- ① サイドメニュー  をタップし、[設定]をタップします。
- ② [Android音楽データを対象に含める]をオンにします。
- ③ リストを更新します。(上記参照)


停止する

一時停止ボタン  を押して、停止します。
プレーヤー画面、または、画面を上から下にスワイプダウンし、通知領域内で停止します。




アルバム情報をCDを取り込んだ後に取得する場合や、アルバム情報を再検索する場合は、以下の手順で情報を更新してください。

- ※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみアルバム情報の検索が可能です。
- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ ドライブのACアダプターはコンセントから抜いておいてください。

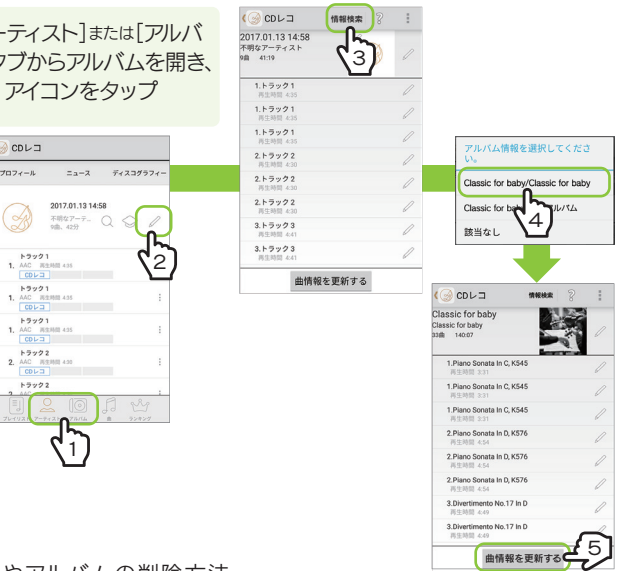

曲やアルバムの削除方法


削除するタイトルの横にある  をタップし、削除します。
※「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみ削除できます。



音楽再生ランキングを見る

CDレコで、実際のユーザーによる音楽再生ランキングをアプリ内で公開しています。性別、年代、地域別などで絞り込みでき、あなたの周りughな音楽を聴いているのかをチェックすることができます。

- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ 本サービスの利用には、CDレコの設定画面で「ユーザー情報の設定」が必要です。
- ※ 「ユーザー情報の設定」をおこなったユーザー様の情報を元に表示しています。
- ※ 集計にはCDレコで再生したAndroid端末上の音楽データの再生回数も含まれます。

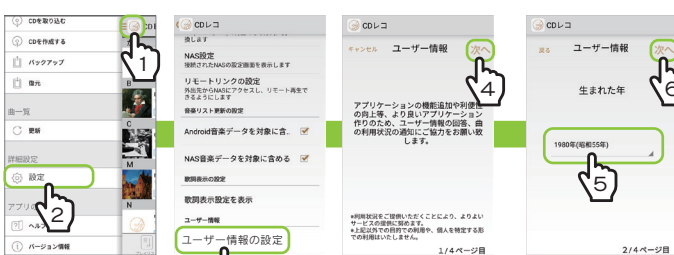

CDを作成する

CDレコで取り込んだ音楽データを使い、音楽CDを作成することができます。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ Android端末上の音楽データは書き込みできません。
- ※ 録音/音楽用CD-RまたはCD-RWメディアをご使用ください。データ用CDメディアには書き込みできません。


バックアップをとる

CDレコ内の音楽データをDVDメディアにバックアップすることができます。スマートフォン/タブレットの機種変更をおこなう場合や、故障などの万の場合に備え、定期的にバックアップをおこなうことをお勧めします。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ CDレコで取り込んだ音楽データのみ、バックアップすることができます。
- ※ Android端末上の音楽データやNAS上にしかない音楽データは、バックアップできません。
- ※ プレイリストを作成している場合は、プレイリストもバックアップできます。

CDレコのヘルプの開き方

サイドメニュー  をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。

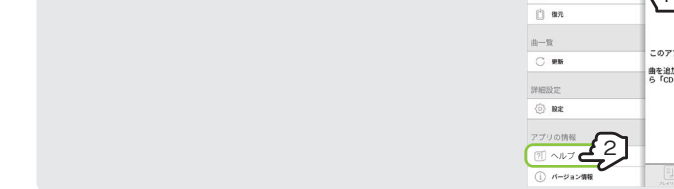

QRコードでドライブとWi-Fi接続する

本紙表面「Wi-Fiで接続する場合」の手順のかわりに、添付の「Wi-Fi設定シート」にあるQRコードで接続することもできます。



Q「ドライブに接続されていません」と表示される場合

- ドライブとスマートフォン/タブレットをWi-Fiまたはケーブルで接続してください。(本紙表面「ドライブと接続する」参照)
- 添付のACアダプターをつなぎ、電源ランプが緑点灯していることをご確認ください。
- ドライブとスマートフォン/タブレットをケーブルでつないでいる場合は、ケーブルを何度か抜き差ししてください。
- スマートフォン/タブレットのバッテリー残量があるかご確認ください(満充電推奨)。
- 下記URLにてご利用の端末が動作確認済み機種かどうかをご確認ください。

- ▼ Xperia Z4シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/>
- ▼ Xperia Z5シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19559.htm>
- ▼ Xperia Z5シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19541.htm>

Q ファームウェアの更新画面が表示された場合

新しいファームウェアがある場合、自動的に「ファームウェアの更新」のお知らせ画面が表示されます。ファームウェアを更新すると不具合が解消されたり、新しい機能が追加される場合があります。画面の指示にしたがってファームウェアを更新してください。
「...再起動を開始しました」のメッセージが表示されたら、[OK]をタップします。ドライブの電源ランプが橙点滅から緑点灯に変わったら、ファームウェアの更新は完了です。

※ 更新中はドライブおよびスマートフォン/タブレットの電源を切らないでください。故障の原因となります。

Q 端末の機種変更をおこなう際の注意

端末の機種変更をおこなう場合は、機種変更前に以下のいずれかの対処をおこなっておいてください。機種変更後に音楽データを復元することができます。

- Android端末からAndroid端末に機種変更する場合は、音楽データをSDカード等にコピーしておいてください(ただしAndroid 4.4以降の端末では、SDカードなど外部保存領域への保存はCDレコではおこなえません。別途ファイルマネージャーアプリをご用意いただき、コピーしてください)。
- 「CDレコアプリ」のサイドメニューから[バックアップ]をタップし、DVDメディアにバックアップしてください。端末の機種変更後、「CDレコアプリ」を再インストールし、サイドメニューから[復元]をタップしてください。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

Q「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される

先にCDを取り込んでください。その後、左記「アルバム情報を取得する方法」の手順を参照し、アルバム情報を再取得してください。

その他のFAQやCDレコの詳しい操作方法について

「CDレコ」のヘルプをご覧ください。ヘルプでは、NAS(ネットワークHDD)への取り込み/転送方法など、「CDレコ」の詳しい操作方法を説明しています。
サイドメニュー  をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。

