



DVDミレル

iPhone
iPad
iPod touch
Android

ご利用ガイド

DVDミレル シリアル番号

※ ハイフン“-”は入力しません。

- シリアル番号は「DVDミレル」アプリの再インストールの際に必要です。本紙は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。紛失した場合は、有料版「DVDミレル for CDレコ」をご購入いただくことになります。
- 上記のシリアル番号は、無料版「DVDミレル」アプリを使う権利です。第三者に開示しないでください。

💡 本マニュアル内での呼び方

DVDミレル・・・「DVDミレルアプリ」のこと
ドライブ・・・本製品のドライブ本体のこと

DVRP-W8AI2

M-MANU201707-01

アプリをインストールする

- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ Google Playで「DVDミレル」が検索に出てこない場合、ご利用のAndroid端末は未対応機種のためご利用いただけません。

App StoreまたはGoogle Play(Playストア)で
「DVDミレル」(無料)を検索し、インストールする



- 💡 誤って有料版「DVDミレル for CDレコ」を購入しないでください
- 本製品では無料版の「DVDミレル」をご利用いただけます。誤って有料版「DVDミレル for CDレコ」を購入しないようにご注意ください。

💡 DVDミレルの使い方


DVDミレルのヘルプをご覧ください。
<http://www.smedio.co.jp/manual/io/dvdmireru/jp/index.html>



電源を入れる

- ⚠ 本製品の「屋内モード」は、屋外で使用しないでください
- 「屋内モード」の5GHz帯(W52(36,40,44,48ch))は、法令により屋外で使用することは禁止されています。屋外で使用する場合は、「屋外モード」(2.4GHz帯)をご利用ください。

ドライブ底面のWi-Fi帯域切替スイッチを設定し、電源を入れる

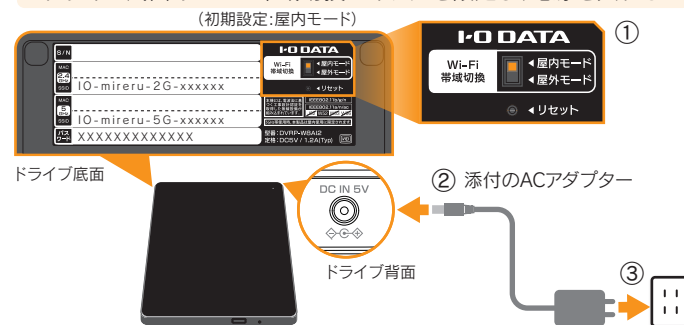

💡 添付の接続ケーブルを使うと、モバイルバッテリーでも使用できます

添付の接続ケーブルおよび対応モバイルバッテリー(別売)については、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」をご覧ください。

※ 添付のACアダプターや接続ケーブル、または対応接続ケーブル以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブルを使用してください。

💡 新幹線や車内では、対応モバイルバッテリーでの利用をおすすめします

新幹線や自動車から電源を取ると、電圧が不安定であったり、突然電源が切れてしまう場合があります。安定して再生するために、添付の接続ケーブルおよび対応モバイルバッテリーでの利用をおすすめします。




ドライブとWi-Fi接続する

iPhone/iPad/iPod touchの場合

💡 ドライブ底面に記載のSSIDとパスワードをメモしてください

本紙表面「電源を入れる」で設定したWi-Fi帯域切替スイッチにあるSSIDでWi-Fi接続してください。

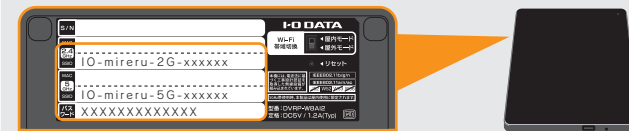

Wi-Fi帯域切替スイッチ	周波数帯	SSID("X"は英数字)
屋内モード(初期設定)	2.4GHz/5GHz 帯両対応	IO-mireru-2G-xxxxxxまたは、 IO-mireru-5G-xxxxxx
屋外モード	2.4GHz帯	IO-mireru-2G-xxxxxx

※ パスワードは2.4GHz帯も5GHz帯も共通です。



※ 「インターネット未接続」と表示される場合がありますが問題ありません。

インストールした
DVDミレルを開く

ドライブとWi-Fi 接続する（つづき）

Androidの場合

💡 ドライブ底面に記載のSSIDとパスワードをメモしてください

本紙表面「電源を入れる」で設定したWi-Fi帯域切替スイッチにあるSSIDでWi-Fi接続してください。



Wi-Fi帯域切替スイッチ	周波数帯	SSID ("X"は英数字)
屋内モード (初期設定)	2.4GHz/5GHz 帯両対応	IO-mireru-2G-xxxxxxまたは、 IO-mireru-5G-xxxxxx
屋外モード	2.4GHz帯	IO-mireru-2G-xxxxxx

※ パスワードは2.4GHz帯も5GHz帯も共通です。




※ 「インターネットは利用できません」と表示される場合がありますが問題ありません。

DVD を再生する


DVDビデオをセット

※ トレーを手前に引き、メディアをセットしてください。
正しくセットされていないとメディアに傷がつく場合があります。

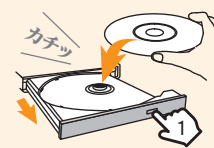


初回利用時のみDVDミレルのシリアル番号を入力

▼iPhone/iPad/iPod touchの場合

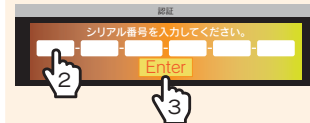

▼Androidの場合

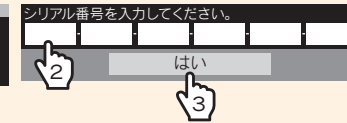

自動的に再生が始まります

💡 DVDミレルのシリアル番号について

本紙の表紙に記載している30桁の半角英数字(大文字)です。ハイフン“-”は入力しません。ドライブのシリアル番号(S/N)とは異なります。

💡 再生が始まらない場合

- 本紙「ドライブとWi-Fi接続する」の手順で、スマートフォン/タブレットとドライブがWi-Fi接続していることをご確認ください。
- ドライブを検索し、ドライブの名前をタップしてください。

▼iPhone/iPad/iPod touchの場合



▼Androidの場合




画面の概要

※ DVDビデオが対応している機能のアイコンのみが表示されます。

※ ビューワーアイコンをタップすると二画面表示になります。右記対応ビューワーを利用すると、あたかも映画館にいるような没入感で映像を見ることができます。また、ビューワーアイコンをもう一度タップすると、画面サイズの選択や、映像の湾曲を補正(歪み補正)することができます。



▼メニュー画面

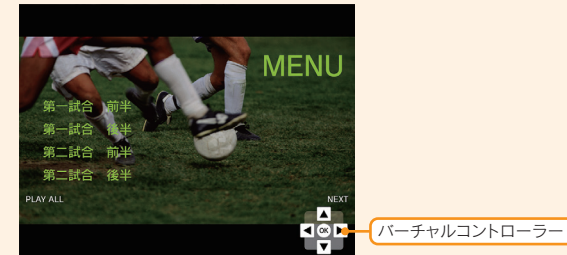

※ ▲、▼などをタップし、メニューを操作します。OKをタップして、決定します。

※ バーチャルコントローラーは操作しやすい場所に移動可能です。

DVD ミレル × ハコスコ

対応ビューワーを利用すると、あたかも映画館にいるような没入感で映像を見ることができます。
ビューワー機能をご利用になるには、別売の以下の対応ビューワーをご用意ください。

対応ビューワー

- ハコスコ タタミ2眼
- Google Cardboard V2
- ハコスコDX (2眼)
- ハコスコDX2



💡 使用上のご注意

- 対応ビューワーとDVDミレルを組み合わせて使用しても、360°動画にはなりません。
- お子様がビューワーを使用して視聴する際は、保護者の目の届くところで使用してください。
- 各製品について詳しくは、<https://hacosco.com/>をご覧ください。
- 使い方について詳しくは、対応ビューワーに添付の取扱説明書をご覧ください。