

画面で見るマニュアル

セキュリティ USB メモリー

ED-HB2 シリーズ



はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

[【マニュアルアンケートはこちら】](#)

よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。

はじめに..... 3

[動作環境](#) 4

[仕様](#) 4

[各部の名称](#) 5

[使用上のご注意](#) 6

[安全のために](#) 8

準備する..... 10

[充電する](#) 11

[本製品のパスワードを変更する](#) 12

使う..... 13

[パソコンに接続する（ログインする）](#) 14

[ファイルを保存する](#) 15

[取り外す](#) 16

管理する..... 17

[本製品にセカンドパスワードを設定する](#) 18

[セカンドパスワードを使ってパソコンに接続する](#) 19

[初期化する](#) 22

困ったときには..... 27

[よくあるトラブルを確認](#) 28

[アフターサービス](#) 30

はじめに

動作環境	4 ページ
仕様	4 ページ
各部の名称	5 ページ
使用上のご注意	6 ページ
安全のために	8 ページ

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

動作環境

最新情報は弊社 Web ページをご覧ください。

<http://www.iodata.jp/>

対応機種	USB ポート Standard A コネクターを搭載した機種
対応OS (日本語版)	Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows RT 8.1 Windows RT Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 macOS 10.7～10.12

仕様

インターフェイス	USB 2.0/1.1
外形寸法	約20.0(W)×80.0(D)×10.5(H)mm(突起、キーリングを除く)
質量	約26g(キャップ、キーリング含む)
使用温度範囲	0～45℃
使用湿度範囲	10～90%(結露なきこと)

キャップの外し方



はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

各部の名称



LED ランプ	点滅 / 点灯パターン	本製品の状態
	緑の点滅	ログイン状態 (パスワードロック解除状態)
	緑の 2 回連続点滅	セカンドパスワードによるログイン状態
	緑の点灯	パソコンなどと接続中
	赤の点滅	ログアウト状態
	赤の点灯	パスワードリセット状態 (パスワードの設定が必要)
	赤と緑の交互点滅	エラー
	赤と緑の同時点滅	パスワード入力待受状態
	赤と緑の 2 回連続同時点滅	セカンドパスワード入力待受状態
	同時点灯	新パスワード入力中 (パスワードリセット時)
	青のゆるい点滅	充電中
	青の早い点滅	データ読み書き中 (データ読み書き時)
	青の点灯	パソコンなどと接続中

使用上のご注意

【データ保護について】

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。

本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

[参考] バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体(HDD・BD・DVD など) にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。)

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップをおこなってください。

【ご使用について】

- 本製品の読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障、データ破壊の原因になります。
- 本製品は、隣り合う USB ポートの間隔により複数の USB ポートを同時に使用できない場合があります。差し替えてご使用ください。
- 本製品は OS 起動後にパソコン本体に挿してください。本製品をパソコン本体に挿したままパソコンを起動した場合、OS が起動しなかったり、本製品が正常に認識されないことがあります。
- USB ハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境によっては、正常に動作しないことがあります。パソコン本体の USB ポートに直接差し込んでください。
- 電力不足となるため、USB インターフェイスを装備したキーボードに本製品を接続してお使いいただけない場合があります。パソコン本体の USB ポートに直接差し込んでください。
- パソコン本体の USB ポートに本製品を接続する際、取り扱いが不便な場合は、USB 延長ケーブルをご利用いただければ、手元で本製品を抜き差しできます。別途市販の

USB 延長ケーブル[A プラグ（オス）⇔ A プラグ（メス）]をご用意ください。

- USB ポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。いったん抜いてから挿し直してください。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

	危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼絵記号の意味

	禁止
	指示を守る



警告



本製品を修理・改造・分解しない

発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。



本製品をショートさせない

ネックレスやヘアピンと一緒に持ち運び・保管しない

発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。



電池について、以下のことに注意する

本製品はリチウムイオン電池を使用します。

リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発するおそれがあります。

- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
- 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
- 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- 水、海水、ジュースなどでぬらさないでください。
- 強い衝撃を与える、投げる、踏む、たたくなどをしないでください。
- 指定された充電方法以外では充電しないでください。
- 動作環境の範囲内で使用してください。



警告



本製品を乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。

万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。



煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める

そのまま使うと発火・感電の原因になります。



故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。

そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

・水のに入ったもの（コップ、花びんなど）を上には置かないでください。

・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。



注意



本製品を踏まない

破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

準備する

充電する	11 ページ
本製品のパスワードを変更する	12 ページ

はじめに
準備する
使う
管理する
困ったときには

充電する

初めて使用するときは、充電してください。



充電中は、青色 LED ランプがゆるやかに点滅します。

※約 3.5 時間で満充電になります。(満充電になってもランプは点滅し続けます)

充電後、本製品をパソコンから取り外してください。

本製品のパスワードを変更する

本製品には、初期パスワード「11223344」が設定されています。
セキュリティ強化のため、必ず本製品のパスワードを変更してください。
※本製品内のデータは保持されます。

ご注意

変更後のパスワードは厳重に管理してください。

※途中で手順をやり直す場合、約30秒間何も操作せず、すべてのLEDランプが消灯していることを確認し、手順1から始めてください。

操作	操作後のLED
1 キーボタン () を押す	 同時点滅
2 10秒以内に「パスワード」を入力する (購入時: 11223344)	
3 キーボタン () を押す	 緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。
4 キーボタン () を3秒間押し続ける	 同時点灯
5 新しいパスワードを7～15桁で入力し、 キーボタン () を押す ※同じ数字や連続した数字は設定できません。 (例: 11111111、1234567、4321098 など)	 同時点滅
6 再度同じパスワードを入力し、 キーボタン () を押す	 緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。

以上で、パスワードの変更は完了です。

使う

パソコンに接続する（ログインする）	14 ページ
ファイルを保存する	15 ページ
取り外す	16 ページ

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

パソコンに接続する（ログインする）


パスワードロックを解除した後、パソコンに接続します。

ご注意

パスワード入力を 10 回連続ミスすると、本製品の初期化が必要になります。

⇒ [【初期化する】\(22 ページ\)](#)

※初期化すると、本製品に保存したデータはすべて削除されます。

操作	操作後の LED
1 キーボタン () を押す 2 10 秒以内に「パスワード」を入力する (購入時：11223344)	 同時点滅
3 キーボタン () を押す	 緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。
4 30 秒以内に、本製品をパソコンに接続する	 緑と青の同時点灯

以上で、パソコンへの接続は完了です。

ファイルを保存する

通常の USB メモリーと同じようにファイルを読み書きできます。

便利な対応ソフトウェアを使う

●ファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」

ドラッグアンドドロップのかんたん操作でファイルを暗号化 / 復元したり、復元不可能な状態でファイルを削除したりできます。データを安全に持ち運ぶことができ、万一の紛失や盗難時にデータを読み取られる心配がありません。

●データ消失対策ソフトウェア「セキュリティセキュリティ USB メモリーバックアップツール」

ログイン時に、自動で USB メモリー内のデータをパソコンにバックアップできます。意識しなくても常に最新のデータをバックアップしておくことができるようになり、不慮のデータ消失への対策が可能となります。

●ダウンロード先

<http://www.iodata.jp/p/159864>

※対応 OS は各ソフトウェアによって異なります。

※対応 OS および使用方法是、各ソフトウェアの「画面で見るマニュアル」をご確認ください。

はじめに

準備する

使う

管理する


困ったときには

取り外す

ご注意


本製品の読み書き中（アクセスランプ：点滅）は、パソコンから本製品を取り外さないでください。
データの消失や故障の原因となります。

1

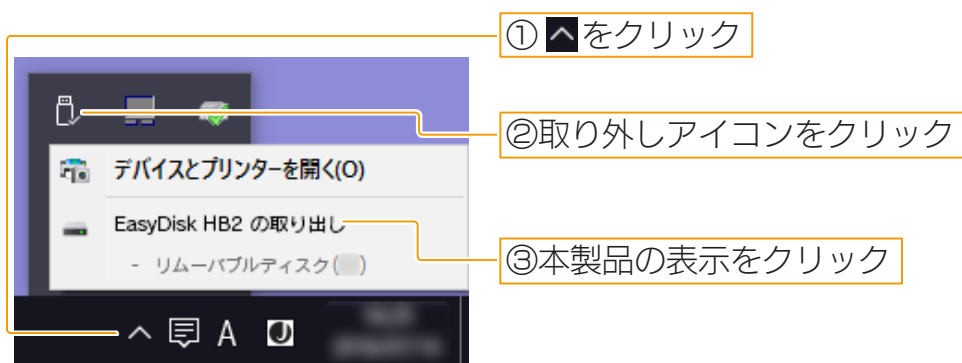

macOS、OS X の場合

本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ & ドロップします。

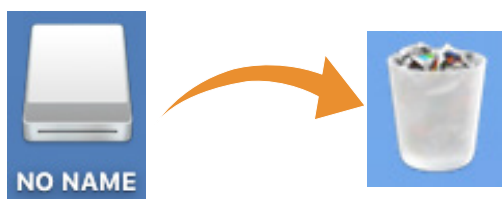

2 ハードウェアの安全な取り外しが完了したことを確認し、パソコンから取り外す

以上で、取り外しは完了です。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

管理する

[本製品にセカンドパスワードを設定する](#) 18 ページ

[セカンドパスワードを使ってパソコンに接続する](#) 19 ページ

[初期化する](#) 22 ページ

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

本製品にセカンドパスワードを設定する

本製品には通常のパスワードのほかに、「セカンドパスワード」を設定できます。「セカンドパスワード」を設定しておくことで、パスワードを忘れてしまった場合でも、ログインやパスワード変更をおこなうことができます。

※本製品購入時は「セカンドパスワード」は設定されていません。

ご注意

- 本製品の赤色 LED ランプが点灯している状態では、「セカンドパスワード」の設定や利用はできません。
- 一度設定した「セカンドパスワード」を変更するには、初期化が必要です。
- 「セカンドパスワード」は通常のパスワード同様、厳重に管理してください。

操作	操作後の LED
1 キーボタン () を押す 2 10 秒以内に「パスワード」を入力する	 同時点滅
3 キーボタン () を押す	 緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。
4 キーボタン () を素早く 2 回連続で押し、2 回目を約 3 秒間押し続ける ⇒ LED ランプの赤と緑が同時点灯したら、キーボタンを放す	 同時点灯
5 セカンドパスワードを 7 ～ 15 桁で入力し、キーボタン () を押す ※同じ数字や連続した数字は設定できません。 (例: 11111111、1234567、4321098 など)	 2 回連続点滅
6 再度同じセカンドパスワードを入力し、キーボタン () を押す	 緑の 2 回連続点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。

以上で、セカンドパスワードの設定は完了です。

[セカンドパスワードを使ってパソコンに接続する](#)

パスワードを忘れた場合、「セカンドパスワード」使ってパソコンに接続（ログイン）できます。

パソコンへ接続した後は、パスワードがリセットされますので、再設定してください。

[セカンドパスワードでパソコンに接続する（ログインする）](#) 20 ページ

[パスワードを再設定する](#) 21 ページ

セカンドパスワードでパソコンに接続する (ログインする)

ご注意

パスワード入力を 10 回連続ミスすると、本製品の初期化が必要になります。

⇒ [【初期化する】\(22 ページ\)](#)

※初期化すると、本製品に保存したデータはすべて削除されます。

操作	操作後の LED
1 キーボタン () を素早く 2 回押す 2 10 秒以内に「セカンドパスワード」を入力する	 2 回連続同時点滅
3 キーボタン () を押す	 緑の 2 回連続点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。
4 30 秒以内に、本製品をパソコンに接続する	 緑と青の同時点灯

以上で、セカンドパスワードを使ったパソコンへの接続は完了です。

※「パスワード」がリセットされています。

パソコンから本製品を取り外した後、パスワードの再設定をおこなってください。

[【パスワードを再設定する】\(21 ページ\)](#) にお進みください。

パスワードを再設定する

操作	操作後の LED
1 キーボタン () を 3 秒間押し続ける	  同時点灯
2 10 秒以内に 新しいパスワードを 7 ～ 15 桁で入力し、 キーボタン () を押す ※同じ数字や連続した数字は設定できません。 (例: 11111111、1234567、4321098 など)	  同時点滅
3 再度同じパスワードを入力し、 キーボタン () を押す	 緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。

以上で、パスワードの再設定は完了です。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

初期化する

パスワードを忘れた場合やパスワードの入力を 10 回連続ミスしたとき（キーボタン操作で赤色 LED が点灯時）は、本製品を初期化してください。

ご注意

本製品に保存したデータはすべて削除されます。

[STEP1 パスワードをリセットする](#) [23 ページ](#)

[STEP2 パスワードを再設定する](#) [24 ページ](#)

[STEP3 フォーマットする](#) [25 ページ](#)

●パスワードを忘れたとき

STEP1 から順におこなってください。

●パスワードの入力を 10 回連続ミスしたとき（キーボタン操作で赤色 LED が点灯時）

STEP2 から順におこなってください。

STEP1 パスワードをリセットする

操作	操作後の LED
1 キーボタン () を押す	  同時点滅
2 キーボタン () を押す	 赤の点滅
3 キーボタン () と 2 ボタン () を同時に 3 秒間押し続ける ⇒赤と緑が同時に点灯したらボタンを離す	  同時点滅
4 9 ボタン () を 3 回押す	すべて消灯
5 キーボタン () を押す	
6 キーボタン () を押す	 赤の点灯

以上で、パスワードリセット完了です。

次に [【STEP2 パスワードを再設定する】\(24 ページ\)](#) にお進みください。

STEP2 パスワードを再設定する

操作	操作後の LED
1 キーボタン () を 3 秒間押し続ける	  同時点灯
2 10 秒以内に 新しいパスワードを 7 ～ 15 桁で入力し、 キーボタン () を押す ※同じ数字や連続した数字は設定できません。 (例: 11111111、1234567、4321098 など)	  同時点滅
3 再度同じパスワードを入力し、 キーボタン () を押す	 緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり 点灯する。

以上で、パスワードの再設定は完了です。

次に [【STEP3 フォーマットする】\(25 ページ\)](#) にお進みください。

STEP3 フォーマットする

ご注意

弊社製ソフト「USB メモリーフォーマッター」を使ってフォーマットします。
「USB メモリーフォーマッター」の対応 OS は以下です。
※本製品の対応 OS と異なります。以下の環境にてフォーマットしてください。

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7

1 弊社 Web ページにアクセスし、「USB メモリーフォーマッター」をダウンロードする

⇒ <http://www.iodata.jp/p/159864>


- お使いの OS を選び、[ダウンロードページに進む] をクリック
 - 「USB メモリーフォーマッター」の[ダウンロード] をクリック
 - ダウンロードした [usbmemfmtXXX.exe] ファイルをダブルクリックする
 - デスクトップに作成された [usbmemfmtXXX] フォルダを開き、[UFDInit.exe] ファイルがあることを確認する
- ※ [XXX] は数字が入ります。

2 UFDInit.exe [UFDInit.exe] をダブルクリック

3 本製品にログインし、30 秒以内にパソコンに接続する


※ログイン方法は [【パソコンに接続する（ログインする）】（14 ページ）](#) をご覧ください。

ご注意：パソコンに接続後、以下の画面が表示されたら [キャンセル] をクリックしてください

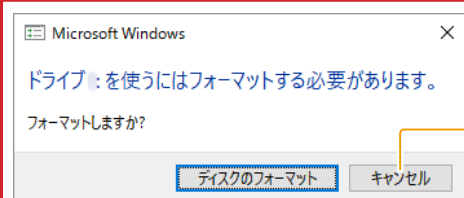


[キャンセル] をクリック

4 USBメモリーフォーマッター ① [I-O DATA EasyDisk HB2 XXXX] を選ぶ

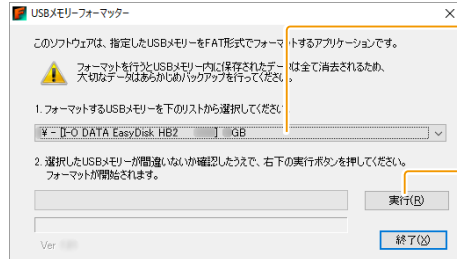


② [実行] をクリック

5

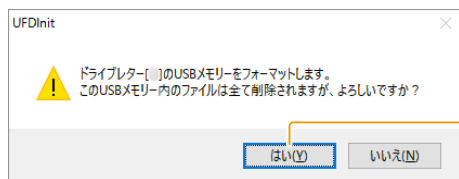


[はい]をクリック

6

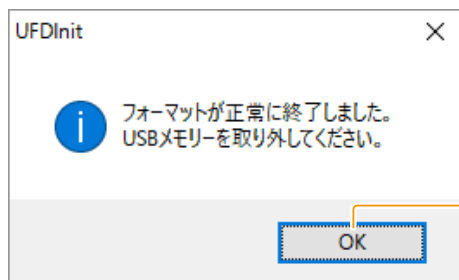

[OK]をクリック

7

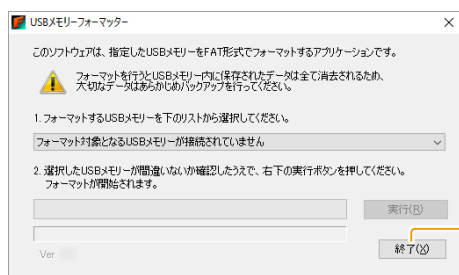

[終了]をクリック

8

本製品をパソコンから取り外す

※本製品は自動的に取り外し処理されています。

以上で、フォーマットは完了です。

これで初期化されました。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

困ったときには

[よくあるトラブルを確認](#) 28 ページ

[アフターサービス](#) 30 ページ

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

よくあるトラブルを確認

USB メモリーが認識されない

本製品を USB ポートに挿しても認識しない場合は、一度取り外してから挿し直してください。

容量に空きがあるのに、ファイルを保存できない

OS の仕様で、ルートディレクトリーに作成できるファイル・フォルダーの数に制限があります。

フォルダーを作成して、そのフォルダー内にファイルを保存してください。

キーボタンを押しても、LED ランプが点灯・点滅しない

本製品を充電してください。[【充電する】（11 ページ）](#) 参照

パスワードを忘れてしまった

本製品を初期化する必要があります。

⇒ [【初期化する】（22 ページ）](#)

※初期化すると、本製品に保存したデータはすべて削除されます。

セカンドパスワードを設定している場合は、データを削除することなく、パスワードを再設定できます。

⇒ [【セカンドパスワードを使ってパソコンに接続する】（19 ページ）](#)

セカンドパスワードが設定されているか分からない

キーボタン（）を素早く 2 回押します。

操作後、LED ランプが赤と緑の 2 回連続同時点滅した場合、セカンドパスワードが設定されています。

キーボタンを押すと、赤色 LED ランプが点灯するだけで、パソコンに接続できない

状況：

パスワードを 10 回連続ミスした

対処：

本製品を初期化してください。

⇒ [【初期化する】\(22 ページ\)](#)

※パスワードまたはセカンドパスワードの入力を、合算で 10 回連続ミスした時点で、パスワードがリセットされます。

※この時点で、保存したデータはすべて削除されます。

※パスワードを 10 回連続ミスした場合は事前にセカンドパスワードを設定していた場合でも、初期化が必要です。

状況：

セカンドパスワードを使った

対処：

[【パスワードを再設定する】\(21 ページ\)](#) を参照し、パスワードの再設定をおこなってください。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーパー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせについて

弊社サポートページにて、**以下をご確認ください**

▼ 弊社サポートページ

<http://www.iodata.jp/p/159864>



- 1 本マニュアルの【困ったときには】を参照 ([27 ページ](#))
- 2 「Q&A よくあるご質問」を参照



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話 ▶ 050-3116-3021

※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

※ご用意いただく情報▶製品情報(製品名、シリアル番号など)、PCや接続機器の情報(型番、OSなど)

はじめに

準備する

使う

管理する


困ったときには

保証期間

1 年間

本製品の送付について

本製品が正常に動作しなくなった場合は、
以下を**梱包**し、**修理センター**へ**お送りください**

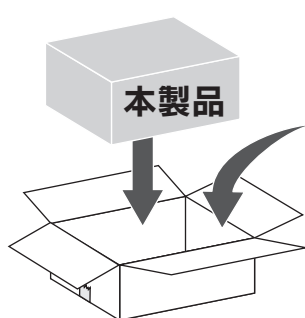

レシート、納品書

など**購入日**を示すもの
または**保証書**

+

メモ

・名前・住所・TEL/FAX番号
・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理
依頼書を印刷すると便利です。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

<http://www.iodata.jp/support/after/>

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より 1 年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2. 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3. 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4. 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5. 免責


- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6. 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみににおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

本製品を廃棄する際のご注意

- 本製品に記録されたデータは、パソコンで削除・フォーマットするなどだけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄する場合は分解せず、お住まいの各自治体の分別ルールにしたがってください。

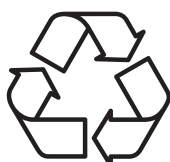

Li-ion 00

[商標について]

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

準備する

使う

管理する

困ったときには