

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応 ハードディスク
HDJA-SUTシリーズ

パソコン接続ガイド

本製品はNTFSフォーマット済みです。

パスワードロックしない場合は、そのままつないで使用できます。

初期化（フォーマット）する場合は、本紙の手順にしたがってください。

モード選択



パスワードロックして使う

右の【セキュリティモードで使う】へ



通常の外付 HDD として使う

下の【ノーマルモードで使う】へ

・モードを変更する場合は、裏面の【モードを変更する】をご覧ください。


※出荷時ノーマルモードです。保存したデータを保持したまま切り替えることができます。

・本製品を初期化（フォーマット）する場合は、裏面の【初期化（フォーマット）する】をご覧ください。



ノーマルモードで使う

つなぐ

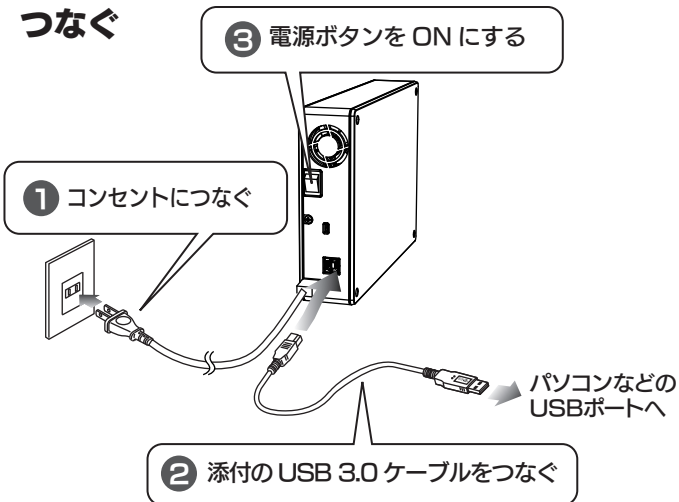


コネクタの向きにご注意ください

USBは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続すると、USBケーブルやUSBポートが破損する恐れがあります。

横置きで使用する場合

ラバーフットを取り付けます。(4か所)

ラバーフットを貼り付けた面を下にして横置きにします。

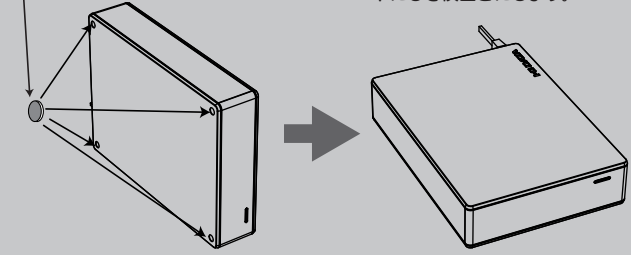


LAN DISKで使用する場合

確認方法や取り外し方法は、LAN DISKの取扱説明書をご確認ください。

確認する

ハードディスクアイコンが追加されていれば使用できます。



ドライブ文字は、お使いのパソコンにより異なります。


- 本製品のアイコンが分からない場合は、いったん[取り外す]を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。
- 本製品のアイコンが表示されない場合は、【よくあるご質問】をご覧ください。

取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。

① 画面右下のタスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリックします。

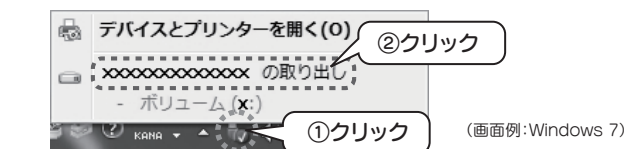

② メッセージを確認し、画面の指示にしたがいます。

③ 本製品を取り外します。


コネクタを持って抜きます

ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。



セキュリティモードで使う 初期設定

つなぐ

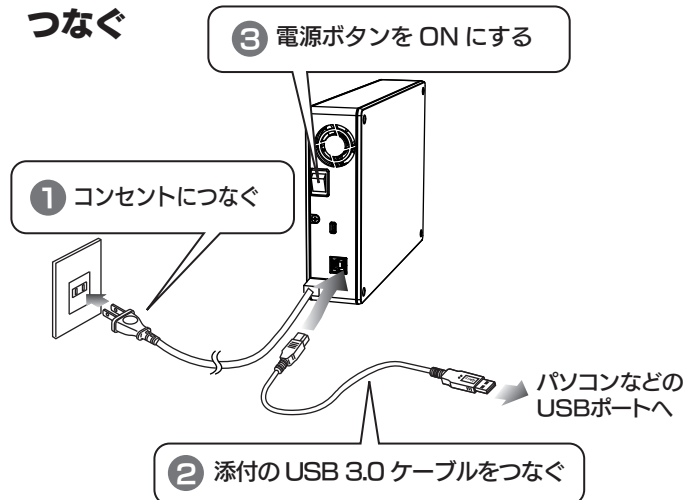


コネクタの向きにご注意ください

USBは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続すると、USBケーブルやUSBポートが破損する恐れがあります。

横置きで使用する場合

ラバーフットを取り付けます。(4か所)


ラバーフットを貼り付けた面を下にして横置きにします。

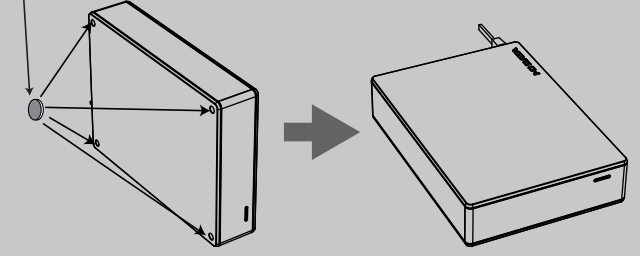

インストールする（初回のみ）

Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。


- ① [コンピューター] から、仮想 CD ドライブ [HDJASUT_xxx]*内の [Start(.exe)] をダブルクリックします。
※ xxxは、バージョン番号
- ② 画面右下のタスクトレイの [HDJA-SUT] アイコンを右クリックし、[その他]→[SHGate for HDJA-SUT をインストールする] をクリックします。
画面の指示にしたがって、「SHGate for HDJA-SUT」をインストールします。（途中でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合には、[はい] をクリックします。）

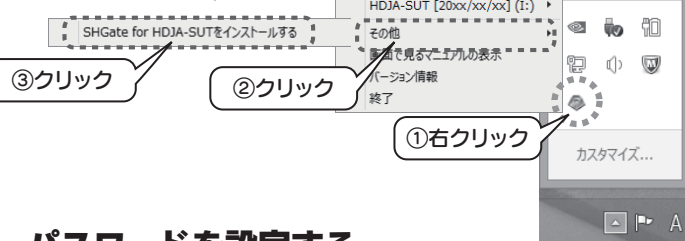


パスワードを設定する

Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。

- ① 画面右下のタスクトレイの [HDJA-SUT] アイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[パスワードの登録] をクリックします。

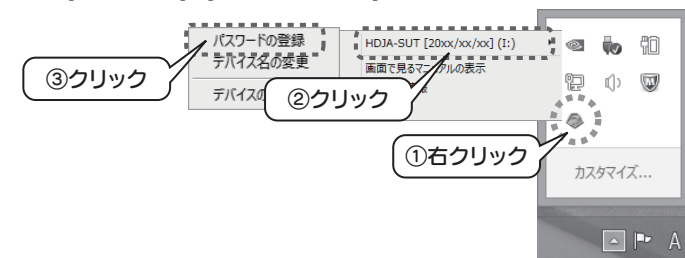


2

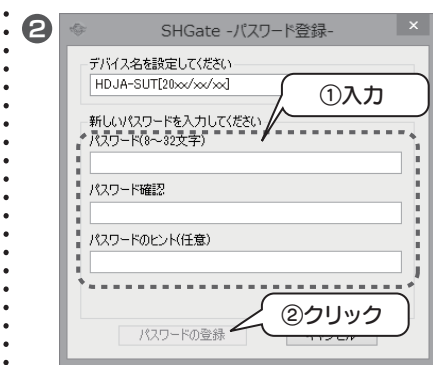

※デバイス名も必要に応じて変更できます。

3

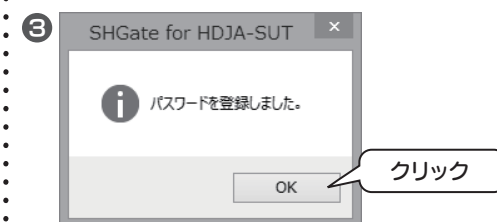


以上で、パスワードは設定されました。

本製品にアクセスする（ロック解除）

再接続した際など、本製品にアクセスする際には上記で設定したパスワードを入力する必要があります。

- ① 本製品をパソコンにつなぎます。
- ② 自動でパスワード認証画面が表示されます。

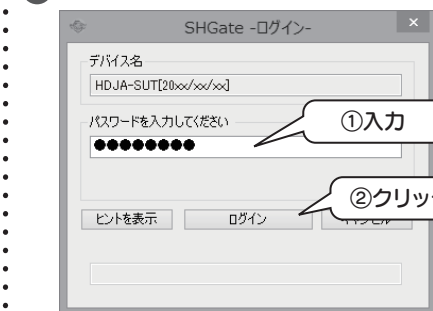

※[ヒントを表示]ボタンをクリックすると、事前に設定したパスワードのヒントが表示されます。


- ③ 「ログインしました。」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

以上で、ロック解除は完了です。

弊社では、パスワードをお忘れの際のサポートは一切おこなえません。万一パスワードを忘れてしまった場合は、本製品を初期化する必要があります。詳しくは裏面をご覧ください。

確認する

ハードディスクアイコンが追加されていれば使用できます。



- 本製品のアイコンが分からない場合は、いったん[取り外す]を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。
- 本製品のアイコンが表示されない場合は、【よくあるご質問】をご覧ください。



セキュリティモードで使う その他の設定


自動ログインを設定する

自動ログインを設定すると、再接続する度にパスワードを入力する必要がなくなります。

※自動ログインを設定するには、事前に「SHGate for HDJA-SUT」をインストールしておく必要があります。（表面【インストールする(初回のみ)】参照）

Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。

- 1 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイの アイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[自動ログインの登録] をクリックします。

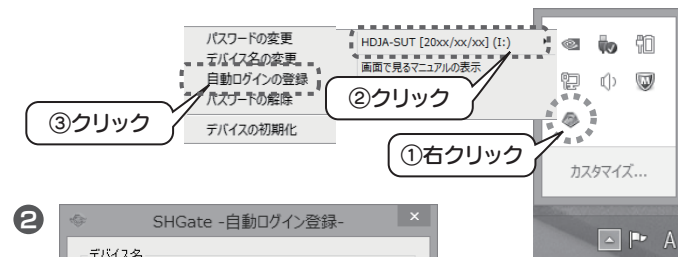

- 2 「自動ログインを登録しました。」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上で、自動ログインの設定は完了です。

取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。

- 1 画面右下のタスクトレイの アイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[デバイスの初期化] をクリックします。

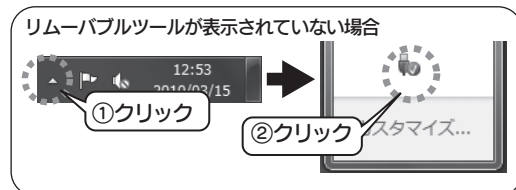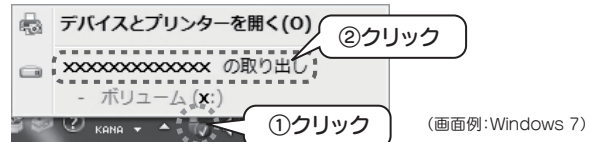

- 2 メッセージを確認し、画面の指示にしたがいます。

- 3 本製品を取り外します。


コネクターを持って抜きます
ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

モードを変更する

ノーマルモードに変更する

Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。

- 1 本製品を接続し、ロック解除をします。
表面の【本製品にアクセスする（ロック解除）】参照）
- 2 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイの アイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[パスワード解除] をクリックします。

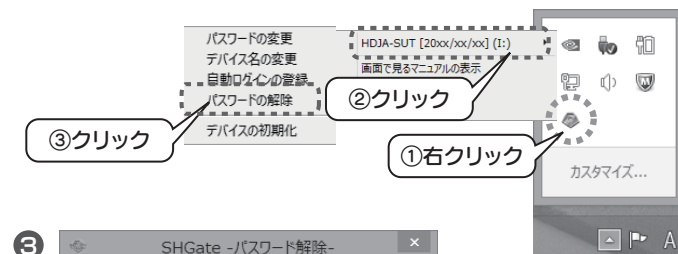

- 3 「パスワードを解除しました。」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

- 4 「パスワードを解除しました。」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

以上で、本製品はノーマルモードに変更されました。

セキュリティモードに変更する

表面の【セキュリティモードで使う 初期設定】の手順にしたがってください。


初期化(フォーマット)する

- 初期化をすると、パスワードと保存領域内のデータはすべて消去されます。
- 初期化の際には管理者権限（Administrators）が必要です。



Windows 8の場合は、事前にデスクトップモードに切り替えてください。

- 1 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイの アイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[デバイスの初期化] をクリックします。

マセキリティモード時

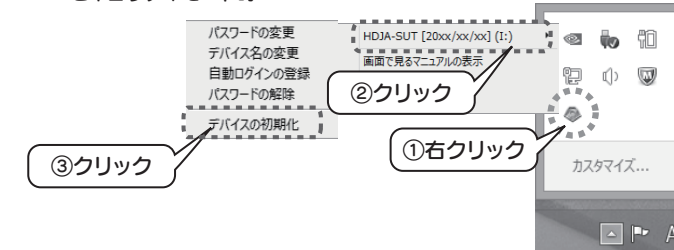

マノーマルモード時

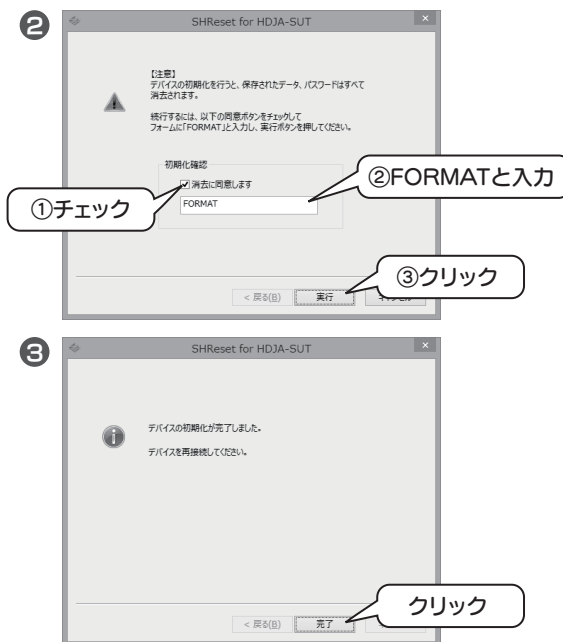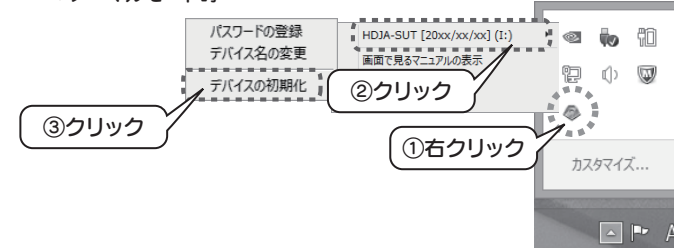

- 4 いったんUSBケーブルを抜き、再度つなぎます。

以上で、初期化（フォーマット）は完了です。
初期化後はノーマルモードになります。セキュリティモードで使用する場合は、再設定してください。

よくあるご質問

本製品のアイコンがない(正常に認識されない)

- ・いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- ・接続するUSBポートを変えてご確認ください。USBハブに接続している場合は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。

パスワードを忘れてしまった

【初期化（フォーマット）する】の手順にしたがってください。
(初期化すると、データはすべて消去されます。)
弊社では、パスワードをお忘れの際のサポートは一切おこなえません。

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された


[はい][続行] ボタンをクリックしてください。



画面で見るマニュアルの見かた

本製品について詳しくは、【画面で見るマニュアル】(PDF) をご確認ください。
※Adobe Readerでご覧になることをおすすめします。

本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイの アイコンを右クリックし、[画面で見るマニュアルの表示] をクリックします。

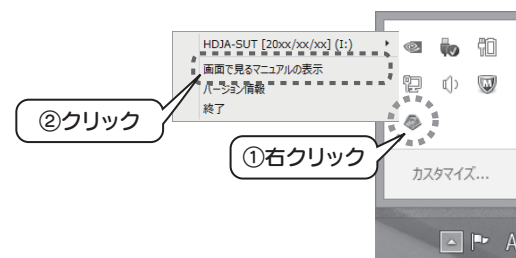

また、以下の弊社ホームページでは、最新版の画面で見るマニュアルをご覧ください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

もっと便利に、もっと快適に

アイオー・アップス
IO APPS

※本製品はインストールしなくても使用できます。
※アイオーアップスの対応OSは本製品の対応OSと異なる場合があります。
詳しくは各ソフトのマニュアルをご覧ください。

アイオーアップスを無料ダウンロードするには？

<http://www.iodata.jp/> ➡ 弊社Webサイト内で[IOAPPS]と検索
にアクセス IOAPPS 検索