

## 取扱説明書

### LAN接続外付けハードディスク HDL-Tシリーズ



設置する

パソコンでアクセス

スマホでアクセス

電源を入/切

その他の使い方

ランプと対処

動作環境

ハードウェア仕様

安全のために

使用上のご注意

アフターサービス


#### 【重要】レシートや納品書は大切に保管してください

お買い上げ時のレシートや納品書はご購入日を証明するものです。  
詳しくは、【ハードウェア保証規定】(29ページ)をご覧ください。

# もくじ

設置する.....	3
パソコンでアクセスする.....	4
スマートフォンでアクセスする.....	9
電源を入れる／切る.....	13
その他の使い方.....	14
ランプと対処.....	18
動作環境.....	19
ハードウェア仕様.....	20
安全のために.....	21
使用上のご注意.....	24
アフターサービス.....	26

# 設置する

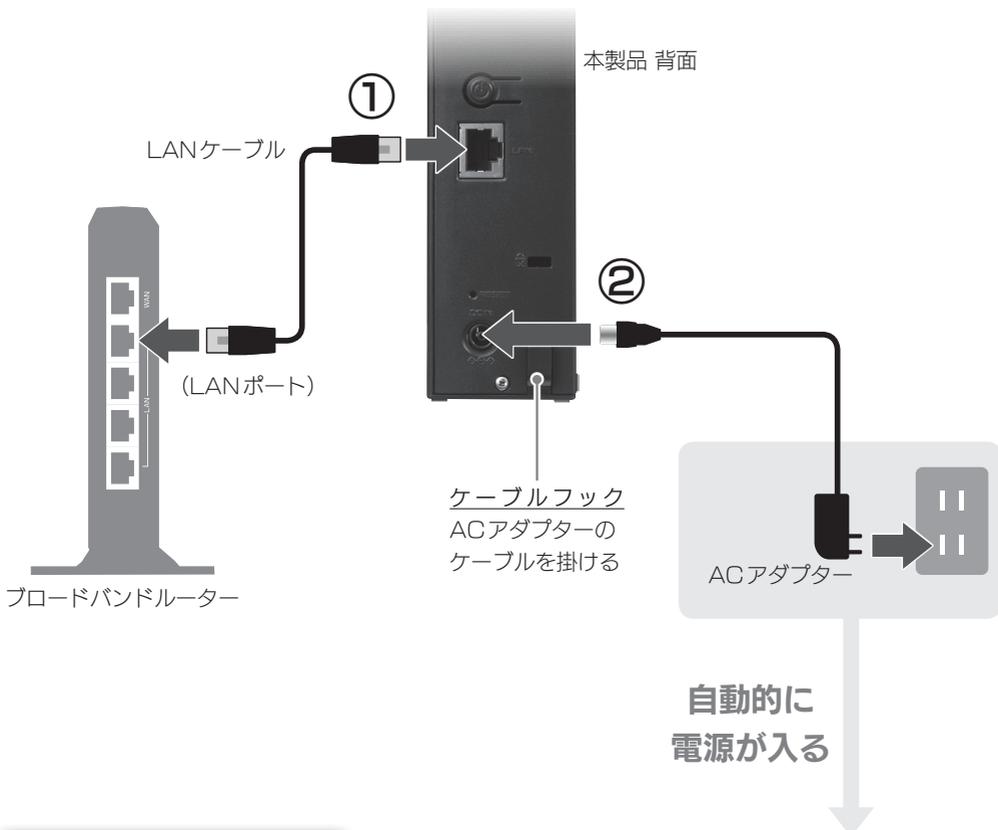

## ご注意：電源を切る場合

正しい手順で電源を切ってください。

### 【電源を入れる／切る】

(13ページ) 参照

## ご注意：赤⇄緑で光る場合

【ランプと対処】(18ページ) をご覧ください。



# パソコンでアクセスする

## Windowsでお使いの場合

1



ネットワークアイコンをクリック

※ Windows Vistaでは、  
[スタート]→[コンピュータ]  
をクリックします。

2



[ネットワーク]をクリック



記憶域の[LANDISK-xx  
xxxx]をダブルクリック

### 「記憶域」が表示されない場合

画面内の白いところを右クリックし、[グループで表示] → [カテゴリ] をクリックしてください。


またセキュリティソフトのファイアウォール機能を一時的に解除することで表示される場合があります。

### [LANDISK-xxxxxx]が表示されない場合

画面内の白いところを右クリックし、[最新の情報に更新] をクリックしてみてください。


また、Windows 10の場合は【Windows 10で本製品が表示されない】(7ページ) もご覧ください。

3

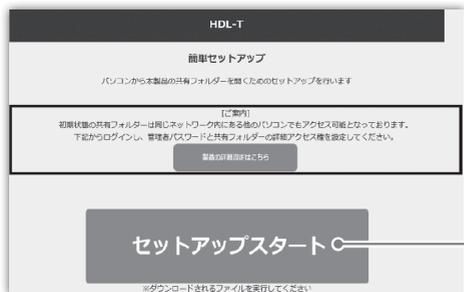

[セットアップスタート]を  
クリック


4



画面例：Internet Explorer


[実行]をクリック

## Windows ファイアウォールにブロックされたら

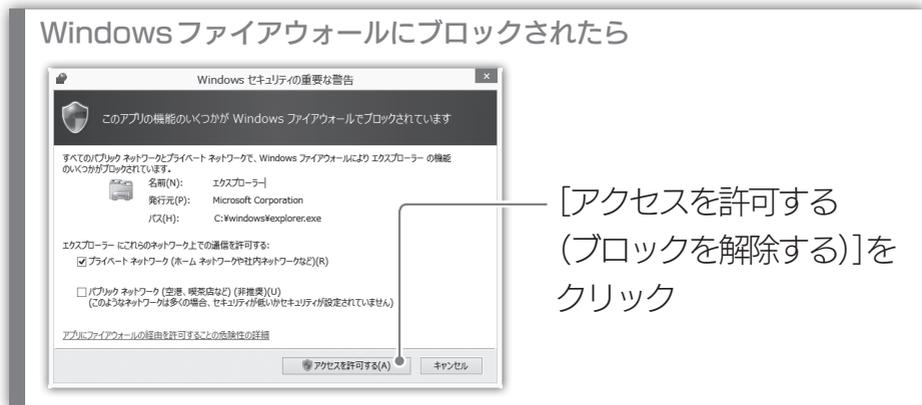

[アクセスを許可する  
(ブロックを解除する)]を  
クリック

5

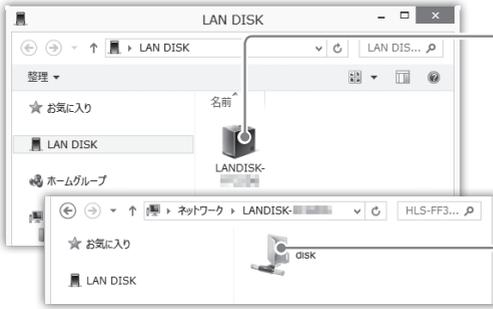

[LANDISK-xxxxxx]を  
ダブルクリック




[disk]をダブルクリック

上のウィンドウが表示されない

他のウィンドウに隠れていないかご確認ください。

6

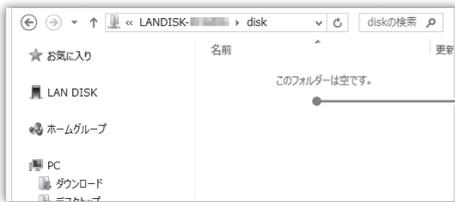

データを読み書きする

またこの画面を開きたいときは

デスクトップに作られた[LAN DISK]をダブルクリック  
してください。




## Windows 10で本製品が表示されない

Windows 10のSMB1.0が無効化されていることが考えられます。  
以下の手順で、SMB1.0を有効化することで、アクセスできる場合があります。

- ① スタートボタン側の入力欄 (Cortana) に「有効化」と入力し、表示された [Windowsの機能の有効化または無効化] をクリック



- ② [SMB 1.0/CIFSファイル共有のサポート] → [SMB 1.0/CIFSクライアント] にチェックを付ける

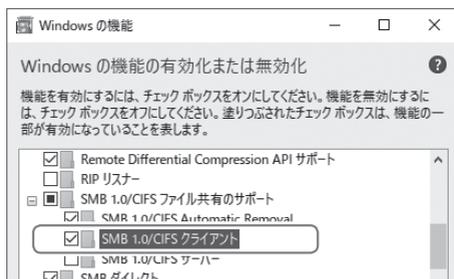

- ③ [OK] をクリック




## macOS でお使いの場合

1



をクリック

2

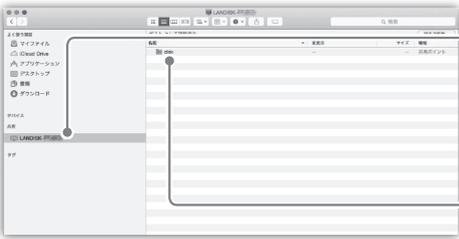

[LANDISK-xxxxxx]を  
をクリック



[disk]をダブルクリック

### [LANDISK-xxxxxx] が表示されない場合


本製品からLANケーブルを抜き、ゆっくり4秒数えてから再びLANケーブルをつないでください。

それでも表示されない場合は、[移動メニュー] → [サーバへ接続] を開き、[サーバアドレス] に [LANDISK-xxxxxx※] と入力して [接続] してください。

※ xxxxxx は、本製品のシールに記載の MAC アドレス 下 6 桁です。

※ ユーザの種類は、[ゲスト] を選んでください。

3

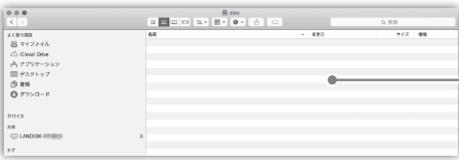

データを読み書きする

# スマートフォンでアクセスする


## スマートフォン・タブレットを準備する

スマートフォンでアクセスする

1 Remote Link設定シートを用意する



2 スマートフォンに「Remote Link Files」をインストールする  
 ※ 設定シートの①側のQRコードを読み取るか、PlayストアやApp Storeで検索してください。

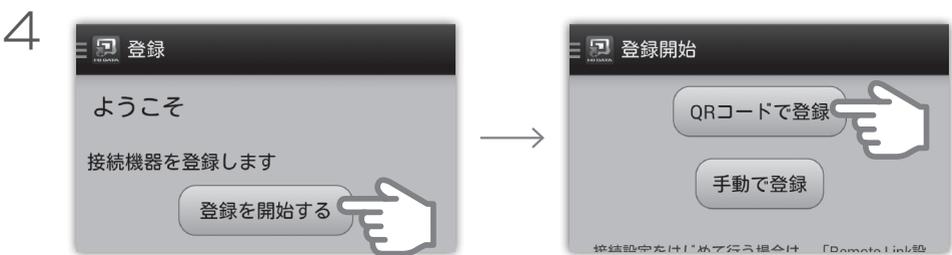

5 ②側のQRコードを読み取る



## 6



## iOSの場合

証明書のインストールを求められます。  
パスコードは端末のものを入力してください。



## 「PINコードが間違っています」と表示された

「Remote Link 設定シート」は使えなくなっています。

## ●すでにRemote Link Filesを使っている場合


Remote Link FilesでQRコードを表示してください。

詳しくは、Remote Link Filesヘルプをご覧ください。

## ●それ以外の場合

設定画面の[サービス] → [Remote Link3 設定] を開き、QRコード  
を表示してください。詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。

## 7

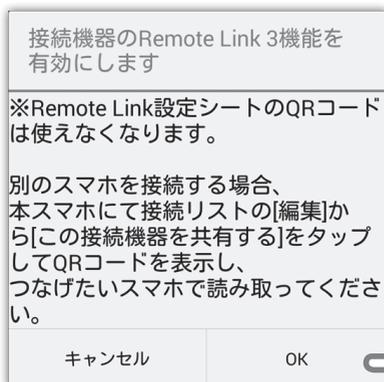

8

パスワード設定	
管理者パスワードが設定されていません。不正アクセスを防ぐために設定を行ってください。	
ログアウト	設定

左の画面が表示されない  
すでに管理者パスワードを  
設定しています。次ページ  
の【保存したデータにアクセ  
スする】にお進みください。

↓

パスワード設定	閉じる
<b>HDL-T</b>	
管理者パスワードを設定してください	
新しいパスワード	
	入力
新しいパスワード確認用	
	入力
設定する	

↓

HDL-T
管理者パスワードは設定済です

これで、準備は完了です。  
次回からは、登録した接続機器をタッ  
プすると、すぐにアクセスできます。

Remote Link Filesの詳細については、ヘルプをご覧ください  
左上をタップすると、サブメニューが表示されます。ヘルプはそこから  
見られます。

## 保存したデータにアクセスする


- 1  
- 2  → 
- 3  
- 4 選んだデータが再生される

### 参考：iOSのアイコン

- |   |  |
|---|--|
|  ローカルフォルダーを開く  |  設定画面(リモートUI) |
|  データ保存、新規フォルダー |  メニューを開く      |
|  ソート(並び替え)     |  削除する         |


# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる

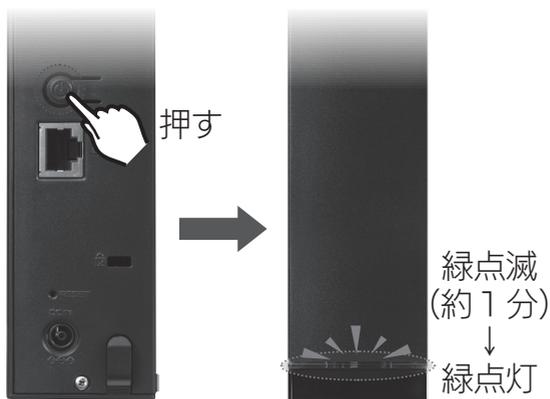

電源を入れる／切る

## 電源を切る

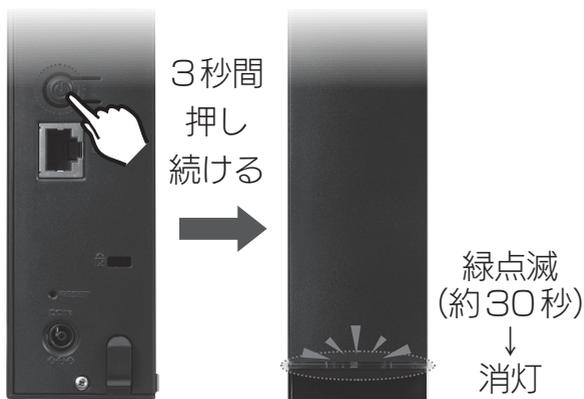

※緑点滅する時間は目安です。状況により時間がかかる場合があります。

# その他の使い方

## 設定画面を開く

### LAN DISK コネクトで開く (Windows)

【パソコンでアクセスする】(4ページ)でセットアップしたツールがLAN DISK コネクトです。

1  クリック

2  [LANDISK-xxxxxxx]を  
右クリック  
↓  
[設定ページを開く]を  
クリック  
↓  
設定画面が開きます



### 管理者パスワードの設定

はじめて設定画面を開くときは、管理者パスワードの設定を求められます。



# Magical Finderで開く (Windows/Android/iOS)

## 1 Magical Finderをインストールする

Windows 弊社Webページ「サポートライブラリ」からダウンロードし、インストールしてください。

<http://www.iodata.jp/p/151098>




Android Playストアからインストールしてください。

iOS App Storeからインストールしてください。

## 2 Magical Finderを起動する

### 3

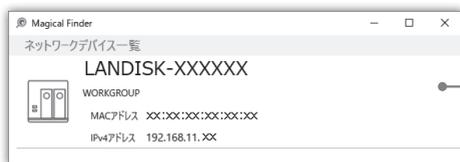

[LANDISK]をクリック  
/タップ

### 4



[Web設定画面を開く]  
をクリック/タップ

設定画面が開きます



管理者パスワードの設定  
はじめて設定画面を開くときは、  
管理者パスワードの設定を求められます。



# Magical Finderで開く (macOS)

## 1 Magical Finderをインストールする

弊社Webページ「サポートライブラリ」からダウンロードし、インストールしてください。

<http://www.iodata.jp/p/151098>



## 2 Magical Finderを起動する

## 3



[ブラウザ]をクリック

設定画面が開きます



**管理者パスワードの設定**

はじめて設定画面を開くときは、管理者パスワードの設定を求められます。

## Remote Link Filesで開く (Android/iOS)

Remote Link Filesを起動し、そこから設定画面を開くことができます。

詳しくは、Remote Link Filesのヘルプをご覧ください(11ページ)。

## 本製品のさらに詳しい説明を見る

本製品を活用するには、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

### ●他の人と共有する

- 自分だけの接続先を設定する(アクセスを制限する)
- 共有用のユーザーを登録する
- 共有用のフォルダーを作る

### ●同期する(バックアップ)

- Dropboxと同期する
- フレッツ・あずけ〜と同期する
- 本製品同士で同期する(Remote Link Cloud Sync)
- パソコンと同期する(Remote Link PC Sync)
- パソコンのデータをバックアップする(Acronis True Image Personal)
- スマホの写真をバックアップする(Fotoclip)

### ●設定画面の詳細

### ●困ったときには(トラブルや疑問への対応)

※Remote Link Filesについては、ヘルプをご覧ください(11ページ)。

## ダウンロードする／画面で見るマニュアルを見る


弊社Webページにアクセスしてください。

<http://www.iodata.jp/p/151098>



※リンク先はHDL-T2NVのものですが、ソフトウェア／画面で見るマニュアルは共通です。

# ランプと対処

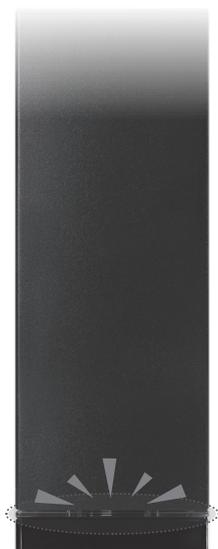

## 緑点滅

起動中や終了中、または何らかのシステム処理が実行されています。  
本製品をコンセントから抜いたりしないでください。

## 赤⇄緑

- LANケーブルが正しくつながっているかご確認ください。
- 本製品にエラーが発生しています。画面で見るマニュアルを参考に、設定画面からログ表示をご覧ください。

# 動作環境

※最新の動作環境は、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。

## パソコン

Windowsパソコン	Windows 10 <sup>※1※2</sup>
	Windows 8.1 <sup>※1※2</sup>
	Windows 8 <sup>※1※2</sup>
	Windows 7
	Windows Vista
Mac	macOS 10.7 ~ 10.13 <sup>※3</sup>

※ 設定画面の表示言語を「日本語」以外に変更した場合、サポート対象外です。

※ 1 設定画面は、デスクトップモードをご利用ください。また、Internet Explorerバージョン11では互換モードを有効にしてご利用ください。

※ 2 Microsoft アカウント (@ が含まれるアカウント) で使用される場合は、以下の弊社 Web ページをご確認ください。

**[http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/landisk-win8\\_20140110.pdf](http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/landisk-win8_20140110.pdf)**

※ 3 Remote Link Files は 10.8.3 ~ 10.10 までの対応となります。

## スマートフォン、タブレット端末

iPhone、iPad、 iPod touch	iOS 7.1 ~ 11.0
Android 端末	Android 4.1 ~ 8.0 <sup>*</sup>

※バージョン4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。

## 設定画面を開く際に必要なWeb ブラウザー

Windows	Internet Explorer 8 ~ 11
	Microsoft Edge 20 <sup>*</sup>
macOS	Safari 5 ~ 8
iOS / Android	標準ブラウザ

※ Remote Link Files (<http://rm3.iobb.net>) はご利用いただけません。

Internet Explorerにてご利用ください。(Edge右上の  → [Internet Explorerで開く])

# ハードウェア仕様

LAN	コネクター	RJ45 × 1
	転送規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
電源		AC100V-120V 50/60Hz
消費電力		約14W (Typ)
使用温湿度範囲		5 ~ 35°C / 20 ~ 85% (結露なきこと)
外形寸法		45(W) × 138(D) × 168(H)mm (本体のみ、突起部分を除く)
質量		約1.1kg
添付品		ACアダプター、LANケーブル、 Remote Link 設定シート、取扱説明書(本書)

# 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

## ▼危険・警告・注意表示

	<b>危険</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重症を負う危険が生じます。
	<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重症を負うことがあります。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

## ▼絵記号の意味

	禁止
	指示を守る

## 危険

-  **本製品を修理・改造・分解しない**  
発火や感電、やけど、故障の原因になります。

## 警告

-  **雷が鳴り出したら、本製品や電源コードに触れない**  
発火や感電、やけど、故障の原因になります。
-  **故障や異常のまま、つながない**  
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。
-  **ぬらしたり、水気の多い場所で使わない**  
水や洗剤などがかかると、隙間からしみ込み、発火・感電の原因になります。
  - お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
  - 水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に乗らないでください。
  - 万一、本製品がぬれた場合は、絶対に使わないでください。

-  **本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**  
発火の原因になります。
-  **本製品の小さな部品(ネジなど)を乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。  
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。
-  **本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてからおこなう**  
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。
-  **煙がでたり、変なおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**  
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

## 電源 (AC アダプター・コード・プラグ) について

-  **ACアダプターや電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**  
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。
-  **AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントにつながらない**  
発火、発熱の恐れがあります。
-  **電源コードやACアダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**  
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。  
電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
-  **ゆるいコンセントにつながらない**  
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでみがあるコンセントにはつながらなくてください。発熱して発火の原因になります。
-  **熱器具のそばに配線しない**  
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**  
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。
-  **添付のACアダプターや電源コードは、他の機器につながらない**  
発火や感電の原因になります。  
添付のACアダプターや電源コードは、本製品専用です。
-  **コンセントまわりは定期的に掃除する**  
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つまったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。(トラッキング現象)  
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜いて乾いた布で電源プラグをふき掃除してください。
-  **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く**  
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

 じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない  
発火の原因になります。

 テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない  
テーブルタップの定格容量（「1500W」などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

## 注意

 **本製品を踏まない**  
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

 **人が通行するような場所に配線しない**  
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

 **長時間にわたり一定の場所に触れ続けない**  
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。  
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こすおそれがあります。

# 使用上のご注意

- 本製品はローカルネットワーク上でご利用ください。また、インターネット経由でのアクセスにつきましては、「Remote Link 3」のみの動作保証となります。本製品にグローバルIP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないようにするなど、お客様にてセキュリティ確保をおこなってください。
  - 本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で、タイムサーバーと同期する設定(出荷時設定)でのご使用をおすすめします。
  - 本製品の内蔵ディスクに非常に多くのデータが書かれている場合、本製品の起動時間が通常より数分長くなる場合があります。
  - 電源ランプ点滅中にAC アダプターを抜いたり、本製品の電源を切らないでください。故障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。
  - ファイアウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。その場合、ファイアウォールソフト側で、137 ~ 139 番、445 番のポートにアクセス許可する設定をしてください。
- また、RemoteLink3 機能などによって使われるポートも、アクセス許可する設定をしてください。使われるポート番号は、設定画面でご確認ください。

## 【重要】定期的にバックアップしてください

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」してください。

本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などを行うこともできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

### ●バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体(HDD、BD/DVD など)にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。)

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。

**【重要】最新のファームウェアをご利用ください**

本製品のハードウェア保証適用のために、ファームウェアまたはソフトウェアは常に弊社が提供する最新版にアップデートしてご利用ください。最新版でない場合、保証適用を受けられない場合もあります。

**【重要】譲渡・廃棄の際のご注意**

- システム初期化時の内蔵ディスク完全消去等を利用し、データを完全消去してください。

情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

※HDD上のソフトウェアについて

HDD上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくHDDを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

# アフターサービス

本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

## 個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。



## お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

- 画面で見るマニュアルの【困ったときには】参照
- サポートページのQ&Aを参照
- 最新のソフトウェアをダウンロード



**<http://www.iodata.jp/p/151098>**

※リンク先はHDL-T2NVのものですが、内容は共通です。



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：**050-3116-3025**

※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日をのぞく)


インターネット：**<http://www.iodata.jp/support/>**

<ご用意いただく情報>

製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

# 修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

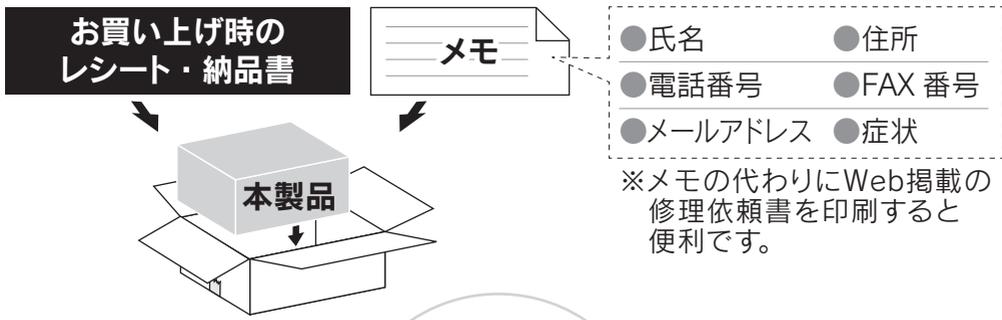

**梱包は厳重に!**  
 弊社到着までに  
 破損した場合、有料修理  
 となる場合があります。

**宅配便で送付**  
 紛失をさけるため宅配  
 便でお送りください。

**〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内します。(見積無料)  
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。  
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。  
弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品を送る前に製品名とシリアル番号 (S/N) を控えてください。

アフターサービス

修理について詳しくは以下をご確認ください  
<http://www.iodata.jp/support/after/>



## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より **1年間** 無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

### 2 保証対象

保証の対象となるのは弊社が提供する最新のファームウェア、またはソフトウェアを適用した本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### 3 保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

### 4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負

いかねます。

- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

## 5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

## 6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

### 【使用ソフトウェアについて】

本製品には、GNU General Public License Version2. June 1991に基づいた、ソフトウェアが含まれています。

変更済みGPL対象モジュール、GNU General Public License、及びその配布に関する条項については、弊社のホームページにてご確認ください。

これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著作権は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。

### 【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
- 5) 著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画・録音を、その事実を知らずに行うことは著作権法違反となります。
- 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

### 【商標について】

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【マニュアルアンケートはこちら】  
よりよいマニュアル作りのため  
アンケートにご協力願います。



進化する明日へ Continue thinking

株式  
会社 **アイ・オー・データ機器**

ホームページ <http://www.iodata.jp/>