


取扱説明書

保護ガラスフィルター付き 20.7型ワイド 液晶ディスプレイ
LCD-MF212EW-P


この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

HDMI
HIGH DEFINITION INTERFACE


添付品を確認する

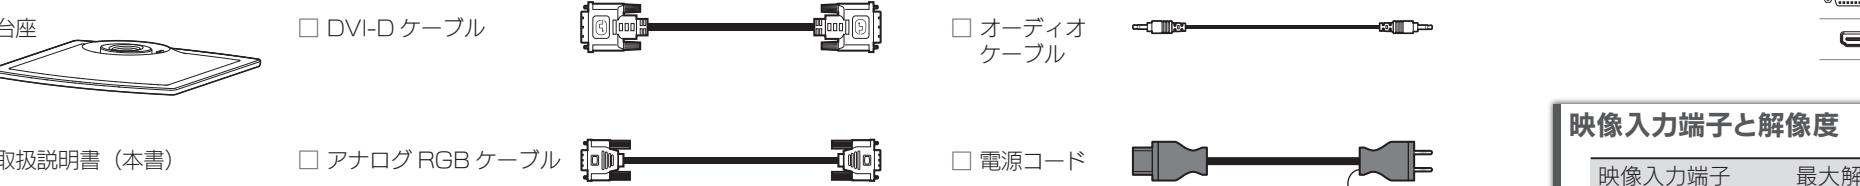



台座を取り付ける

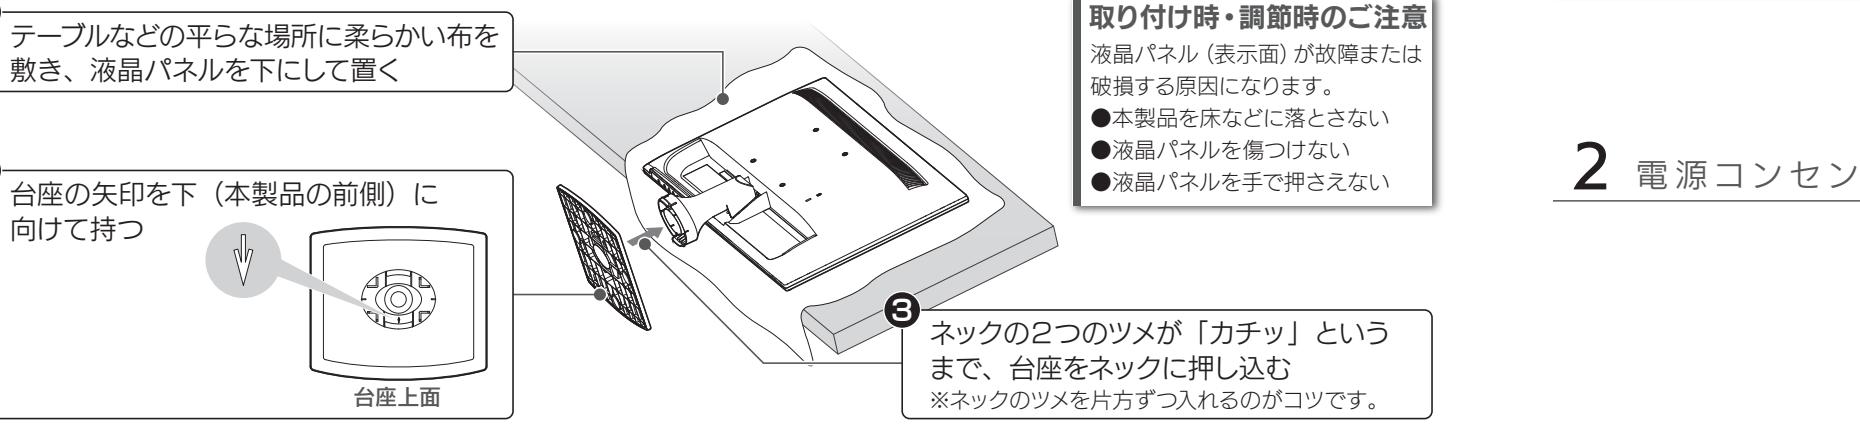

台座を取り外す場合

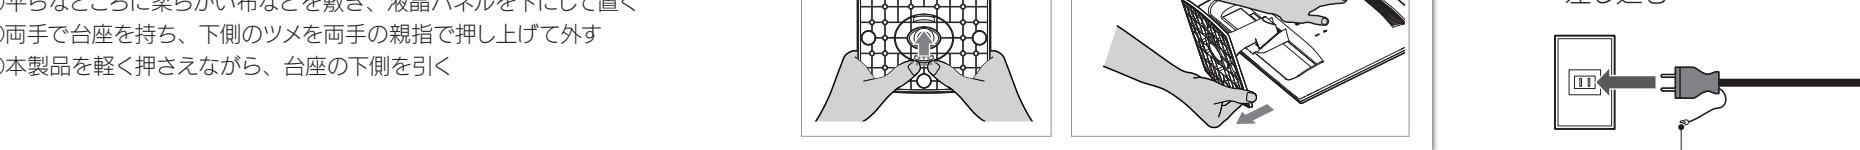


VESAアームに取り付ける方法

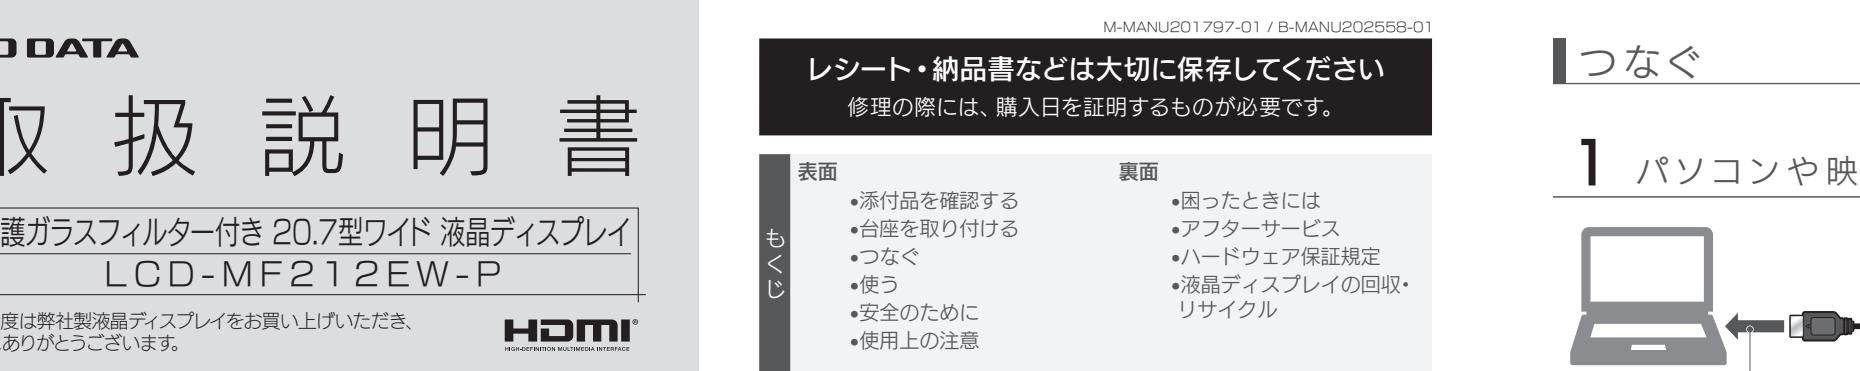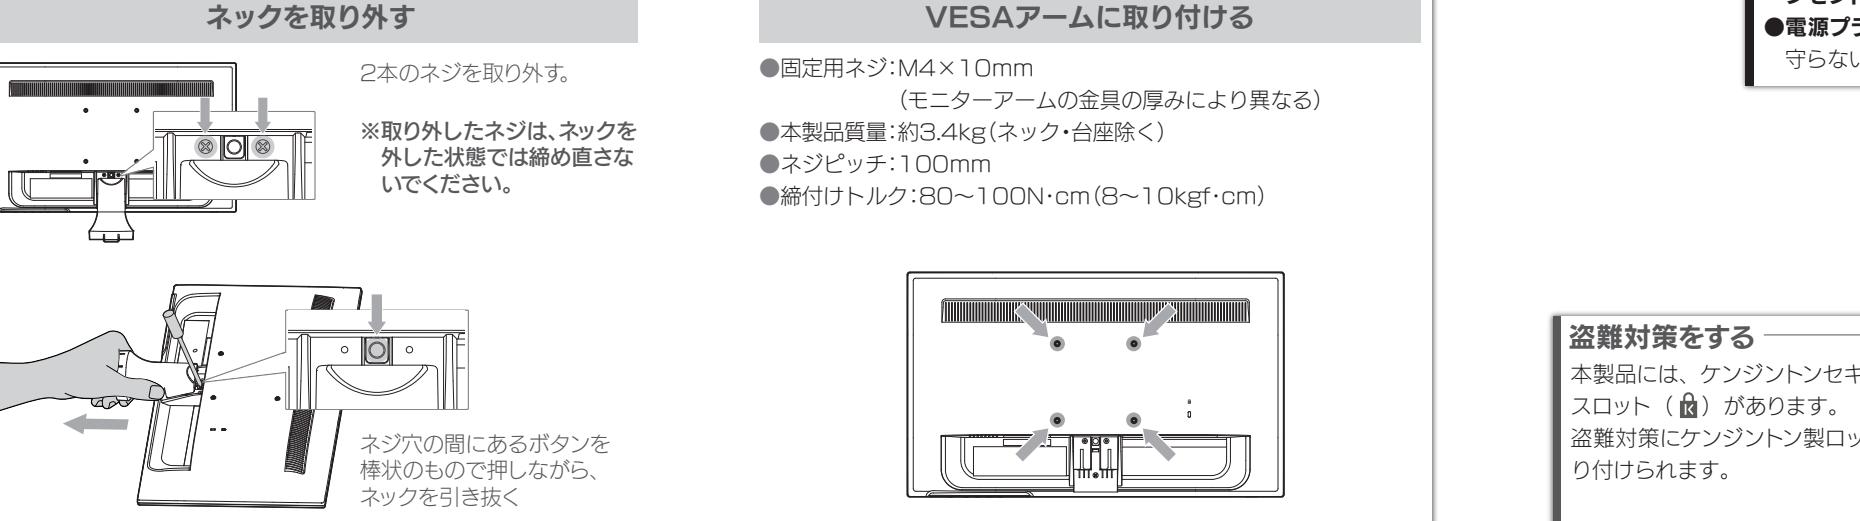

つなぐ

1 パソコンや映像機器とつなぐ

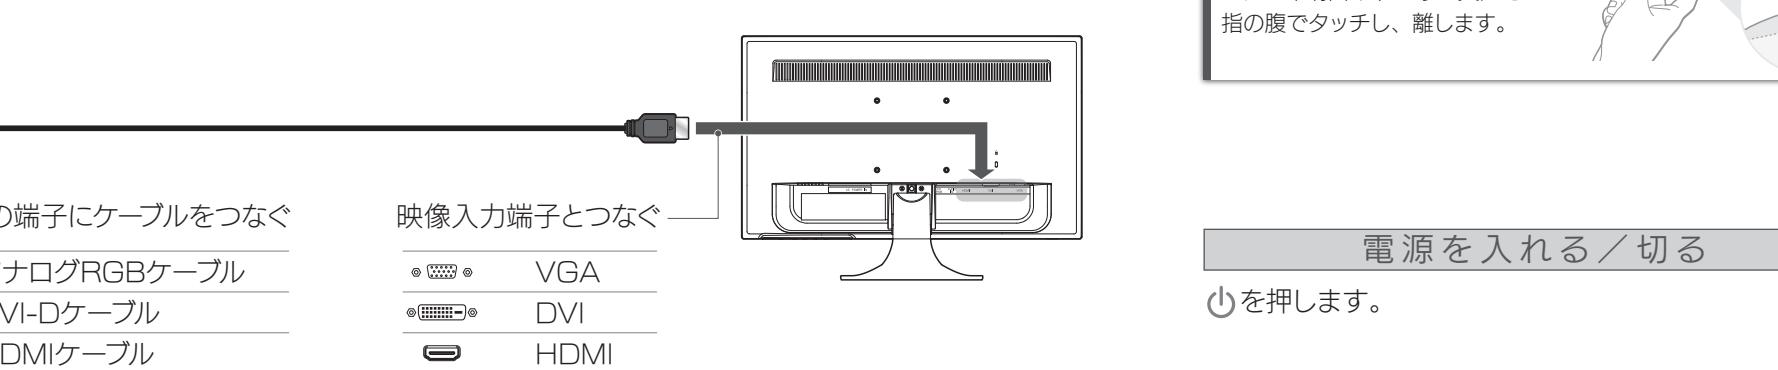

映像入力端子と解像度


| 映像入力端子 | 最大解像度 |
|--------|------------------|
| VGA | 1920x1080 (60Hz) |
| DVI | 1920x1080 (60Hz) |
| HDMI | 1920x1080 (60Hz) |

VGA、DVIにつないだ場合

オーディオケーブルを、パソコンの音声出力と本製品の「AUDIO IN」につないでください。

* 設定によっては、電源入や節電状態でも消灯するようになります。


2 電源コンセントとつなぐ

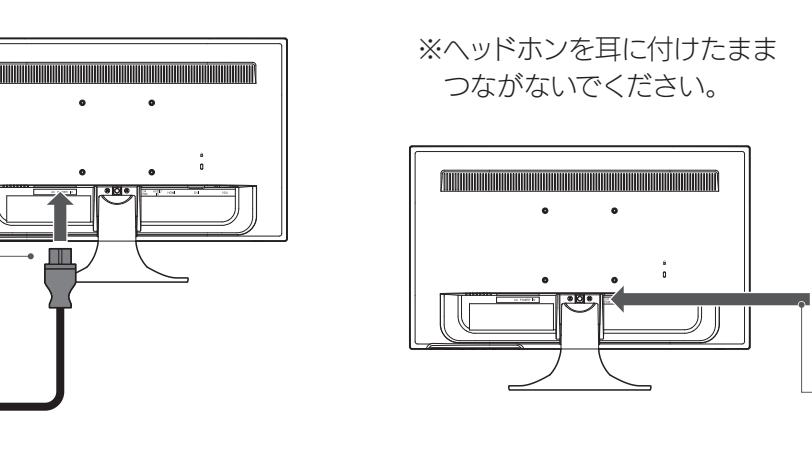

ご注意: アースについては以下を守る

- 必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
 - 電源プラグを抜いてから、アースを外す
- 守らないと、発火・感電の原因になります。

3 必要なら、ヘッドホンをつなぐ

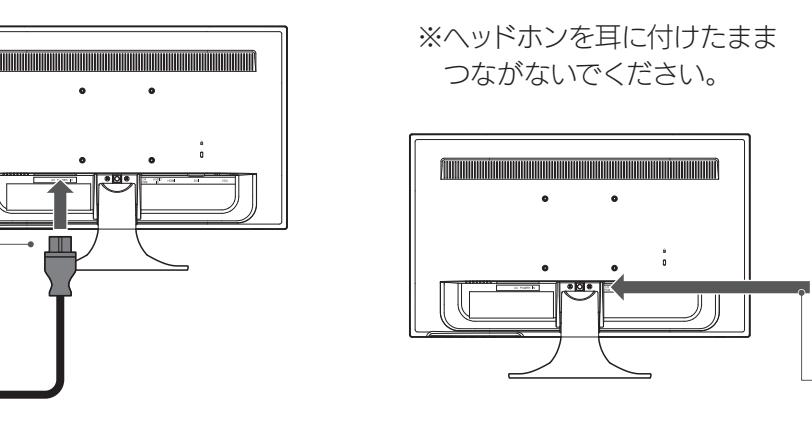

※ヘッドホンを耳に付けたままつながないでください。

つながりで、音量を調節する

左から2番目の▼ボタンを3秒間押し続けます。

② [入力切換] のボタンを押します。

③ 表示する映像を入力端子名で選びます。

4 音量を調節する

① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。

② [音量] のボタンを押します。

③ 音量を調節します。

※画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。

●パソコンやディスプレイスペードを使用しないときは電源を切る。

●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

■画面の明るさ(輝度)を調節する

① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。

② [輝度] のボタンを押します。

③ 輝度を調節します。

5 盗難対策をする

本製品には、ケンジントンセキュリティースロット () があります。

盗難対策にケンジントン製ロックを取り付けられます。

6 スピーカーの位置


本製品には、スピーカーが搭載されています。

スピーカーの位置は図の通りです。



使う

ボタンのタッチ方法



真下から指の腹でタッチ

※突起がある場合はつながらない

※この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

※この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

※この表示の注意事項を守らないと、発火・感電の原因になります。

※この表示の注意事項を守らないと、液体パネルから漏れた液体(液晶)に触れない

