

取扱説明書

LCD-MF244ED フリースタイルスタンドシリーズ

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



添付品を確認する

□ 台座




□ DVI-D ケーブル



□ オーディオケーブル



□ アナログRGBケーブル



□ 電源コード



✓ 取扱説明書（本書）



□ HDMI 入力*



もくじ



■ つなぐ



■ 使う



■ 設定メニューを開く



■ パソコンの映像を回転させる



■ 安全のために



■ 使用上の注意



■ 規格

■ 液晶ディスプレイの回収・リサイクル

■ お申し込み窓口

■ 法人のお客様は

■ お申し込み窓口

■ 免責事項について

■ J-Mossについて

■ 有寿命部品について

■ AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながない

■ 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない

■ 本製品をねらしたり、水気の多い場所で触らない

■ 電源コードは必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く

■ 電源コードを抜くときには必ず手を離さない

■ 本製品の取り付け取り外し移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く


■ 本製品を修理・分解・改造しない

■ 本製品をねらしたり、水気の多い場所で触らない

■ 本製品を修理する前に、固定ピンを戻す

■ 本製品を移動する前に、固定ピンを戻す

困ったときには

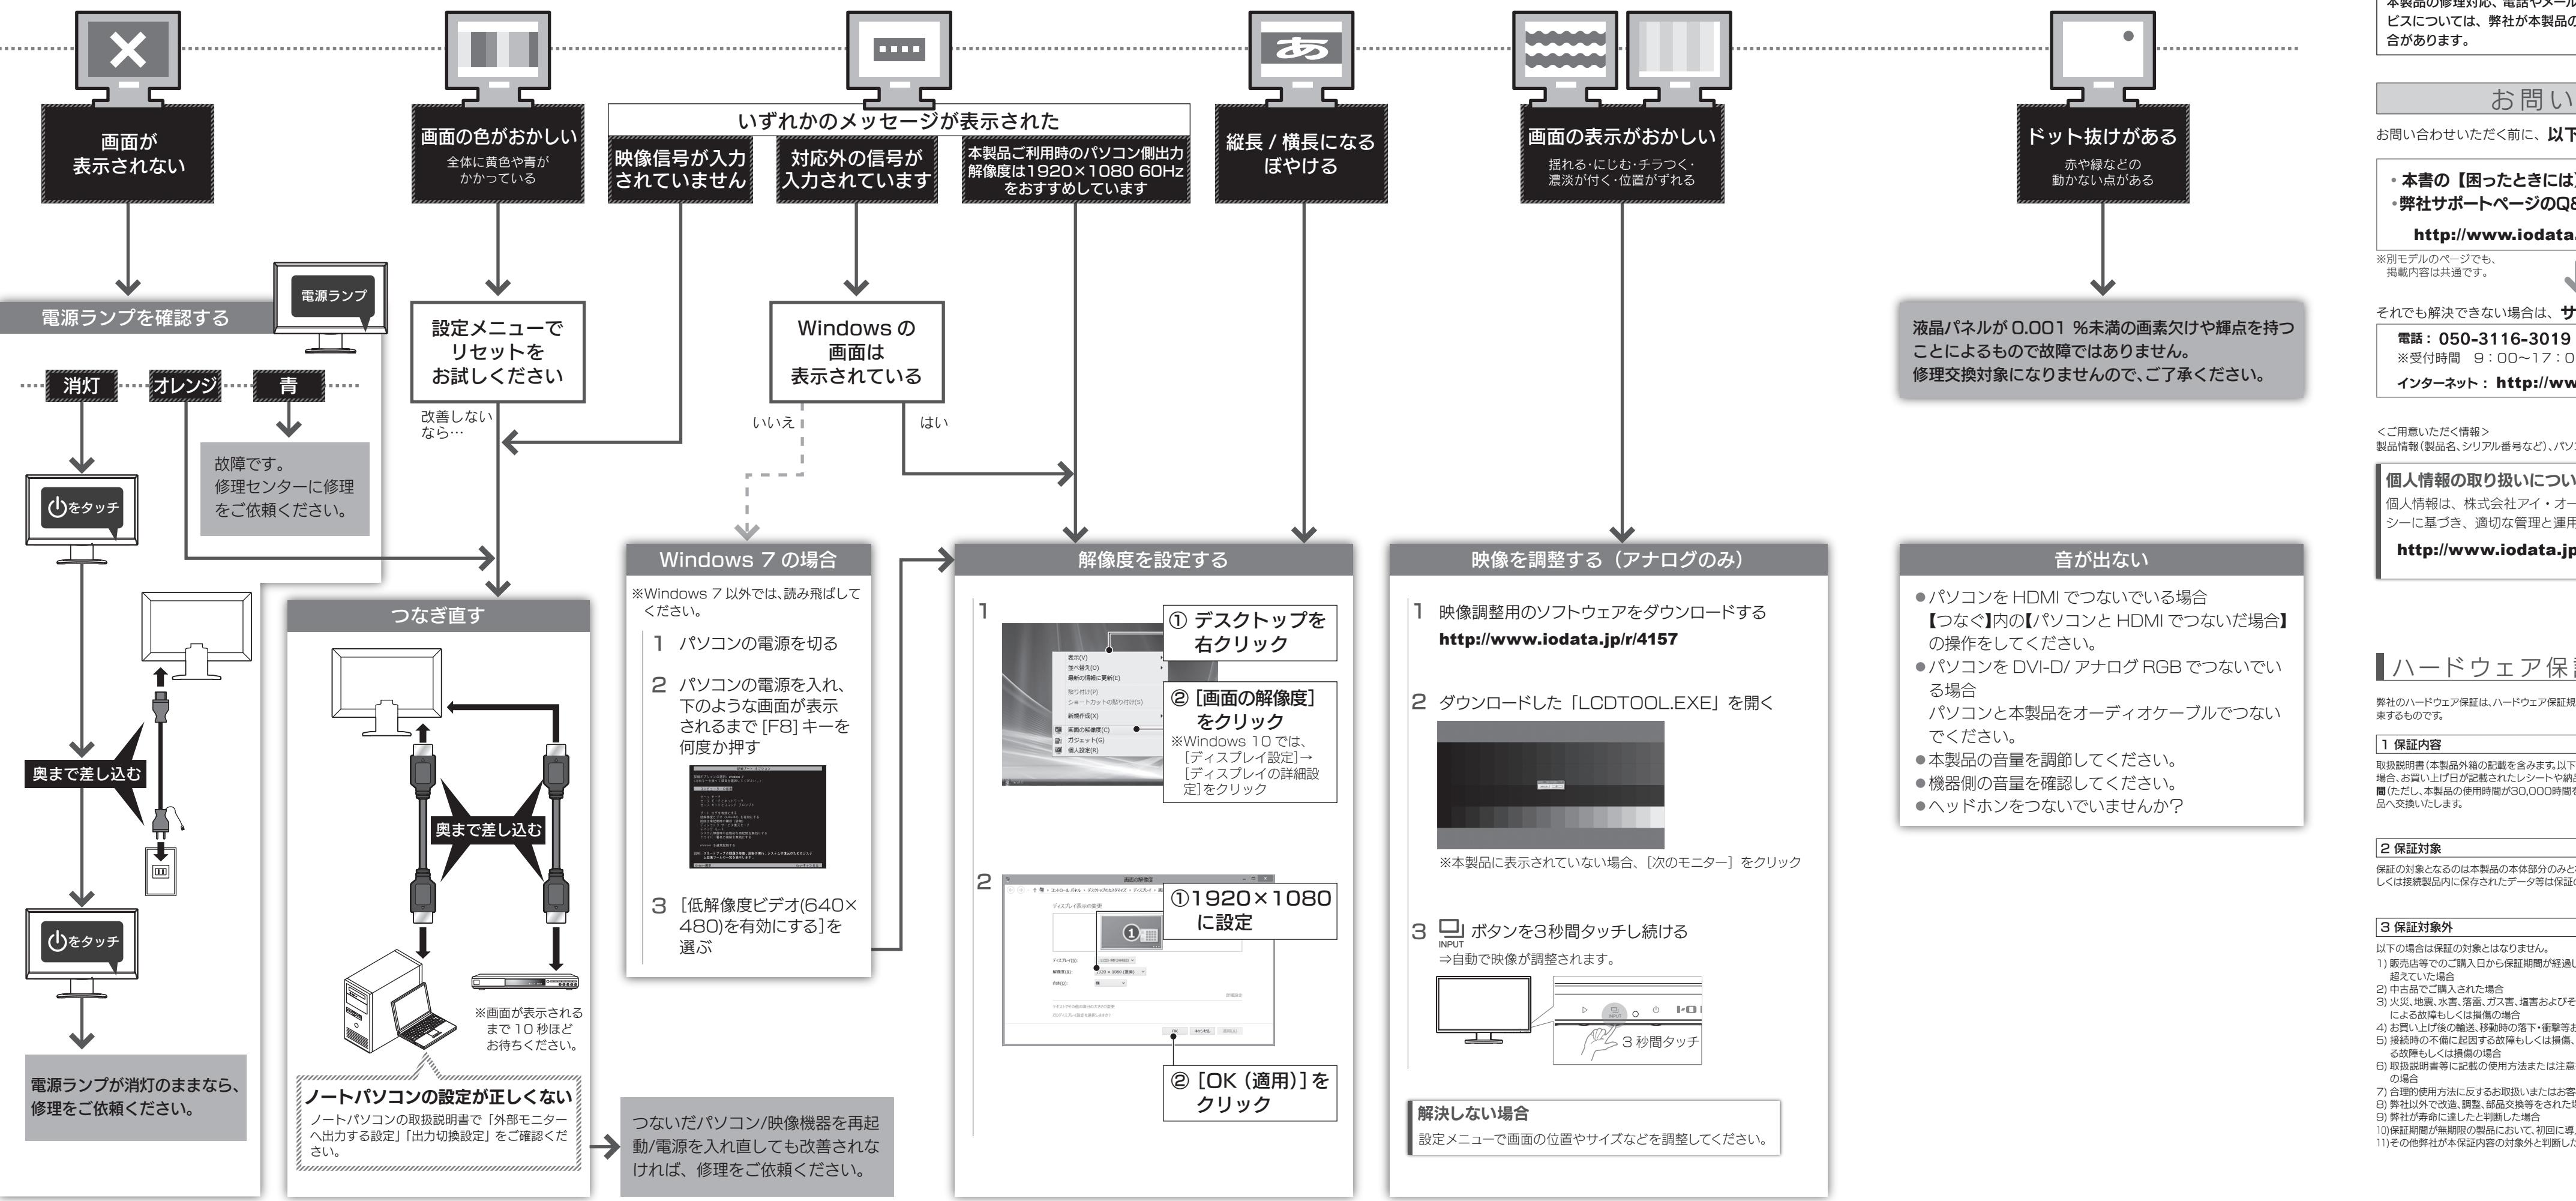

アフターサービス

