


取扱説明書

ADSパネル搭載27型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-MF276Xシリーズ



台座を取り付ける




- 1 平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして置く
- 2 「台座の穴」と「足」の形状を確認し、向きを合わせる
- 3 台座を持ち、足にグッと押し込む
⇒カチッと音がして、ツメがロックされる

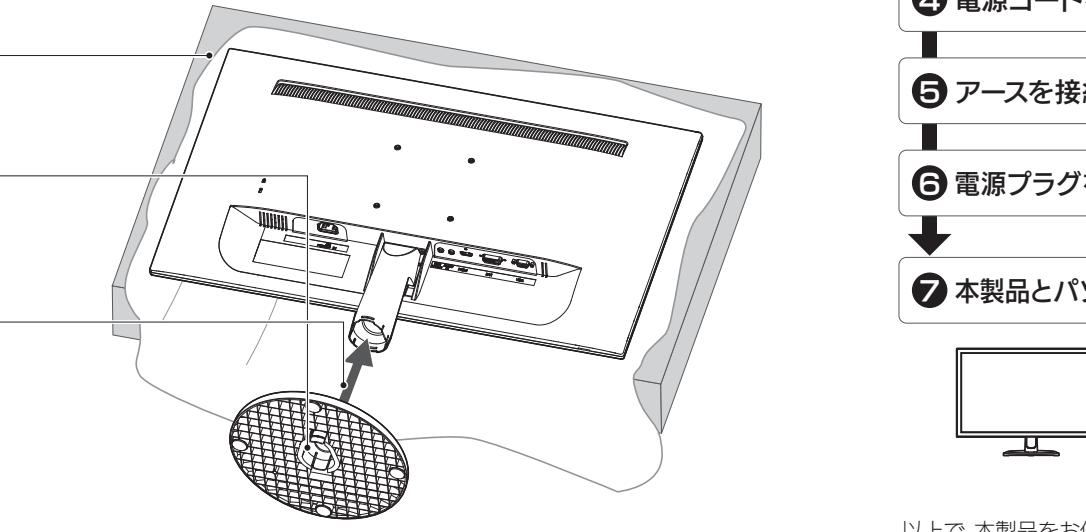

以上で、台座の取り付けは完了です。

- 台座取り付け時のご注意**
- 液晶パネルが故障または破損する恐れがあります。
●本製品を床などに落とさない ●パネルを傷つけない
●ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さない

- 台座を取り外す方法**
裏面の【台座を取り外す】をご覗ください。

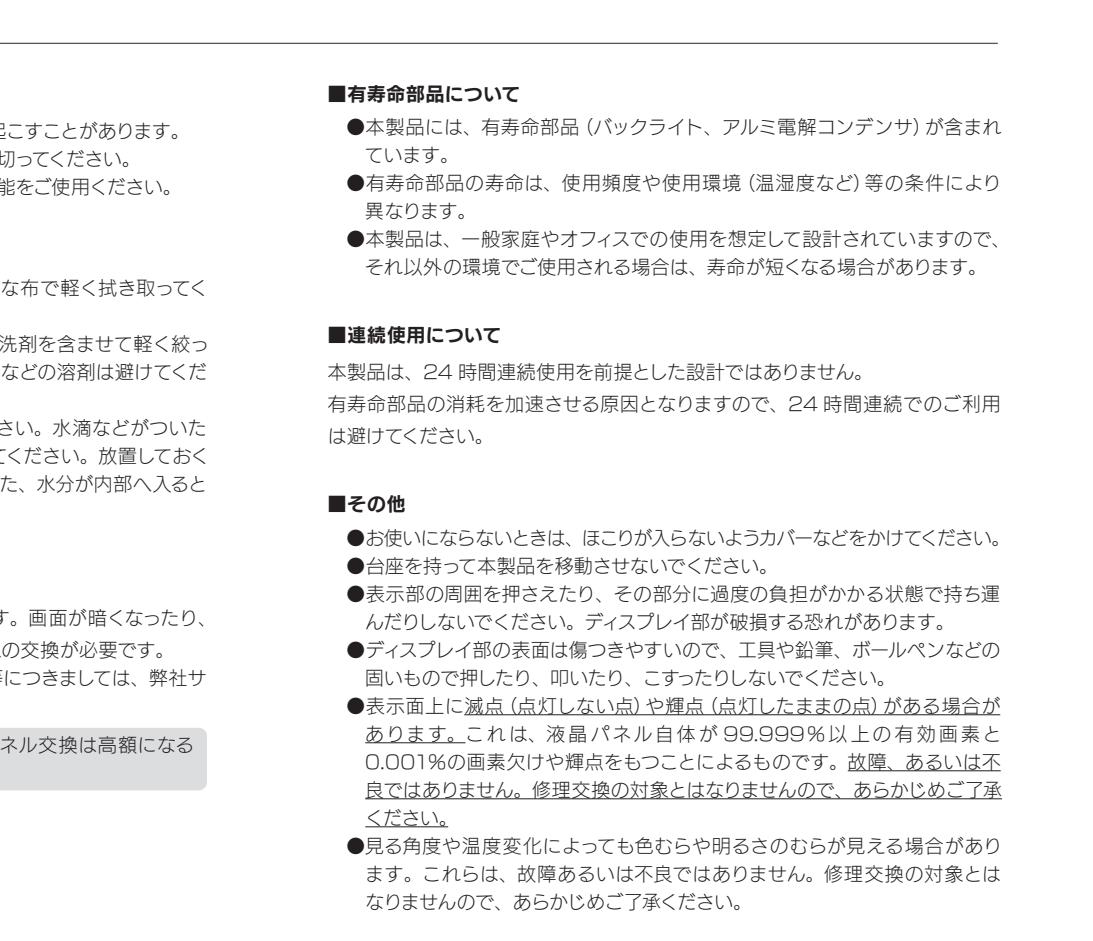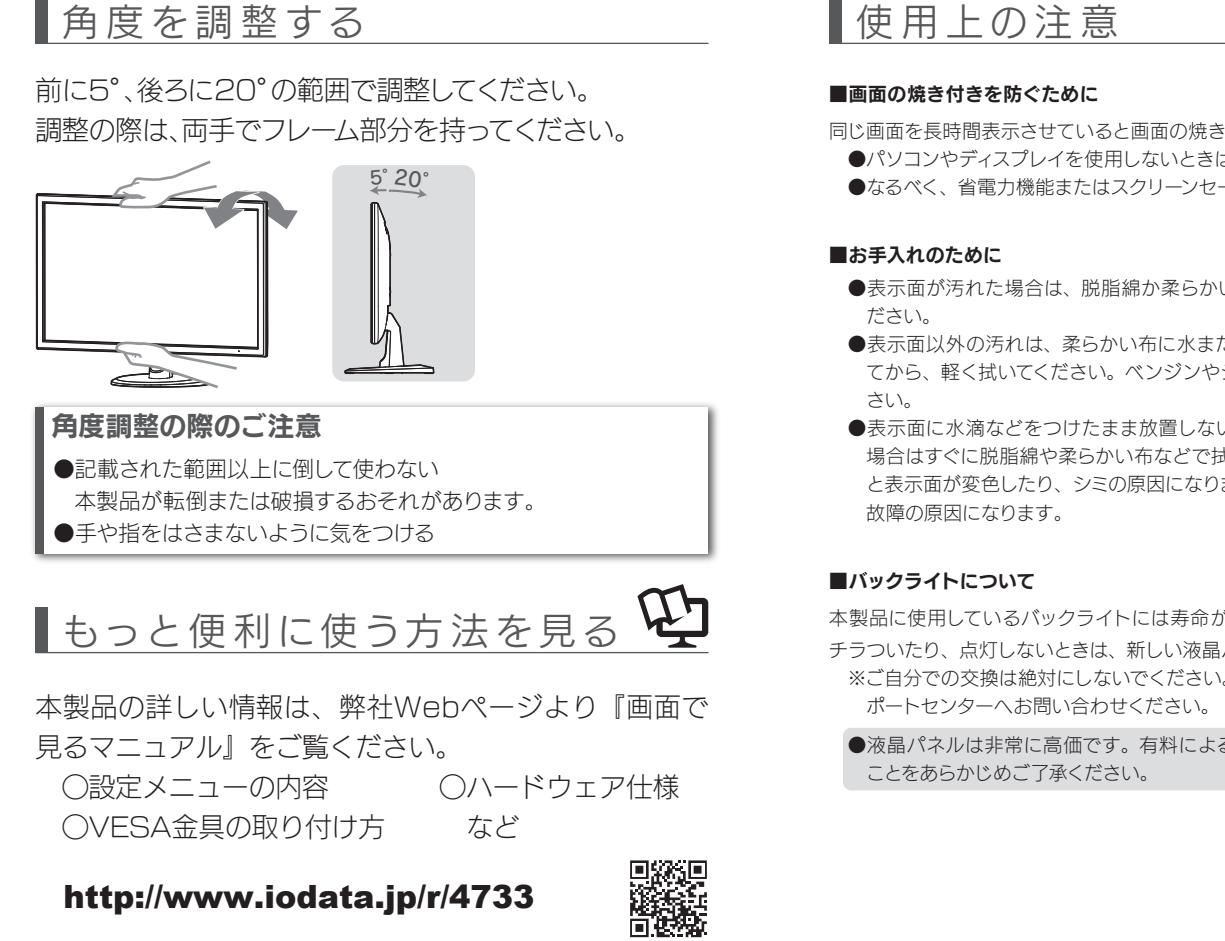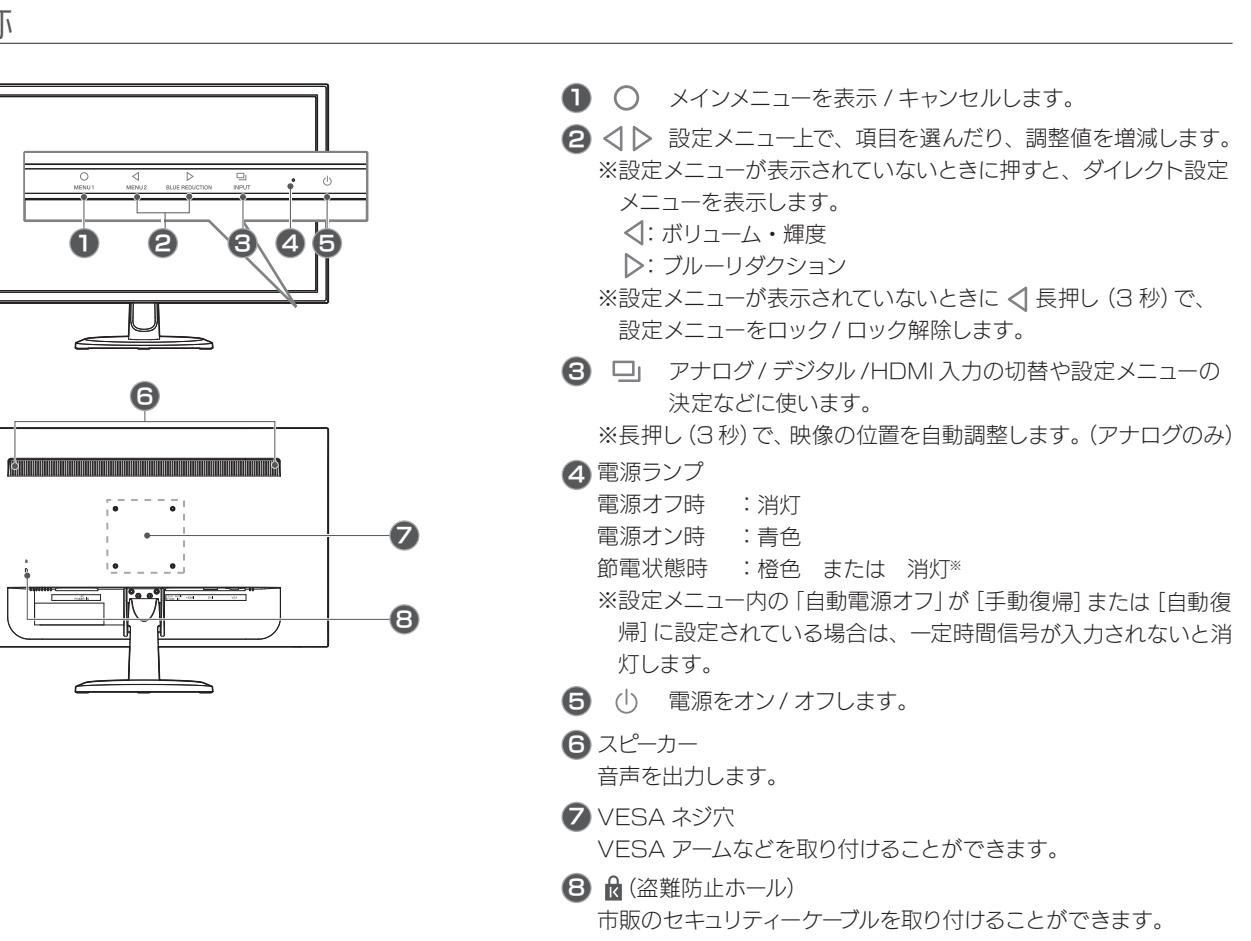

ハードウェア保証書

型番	LCD-MF276X シリーズ
保証期間	ご購入日より 5 年間有効です ※ただし、使用時間は 30,000 時間以内に限ります
お名前	ふりがな ☆お名前
お客様	TEL. () - TEL. () - ご販売店様へ
お客様	1. お客様で商品をお渡しする際は必ず販売日をご記入欄に記入し販売店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。 2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。 取扱説明などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従って保証を行いますので、商品と本保証書をご持参し、購入の販売店または、弊社(裏面修理センター宛)にご依頼ください。 また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。
I-O DATA	株式会社 アイ・オー・データ機器


この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

ユーザー登録について

●「iOPortal」で登録できます。 <https://ioportal.iodata.jp/>
ユーザー登録に必要なシリアル番号(S/N)は、本製品の背面のシールに印字された12桁の英数字です。

つなぐ

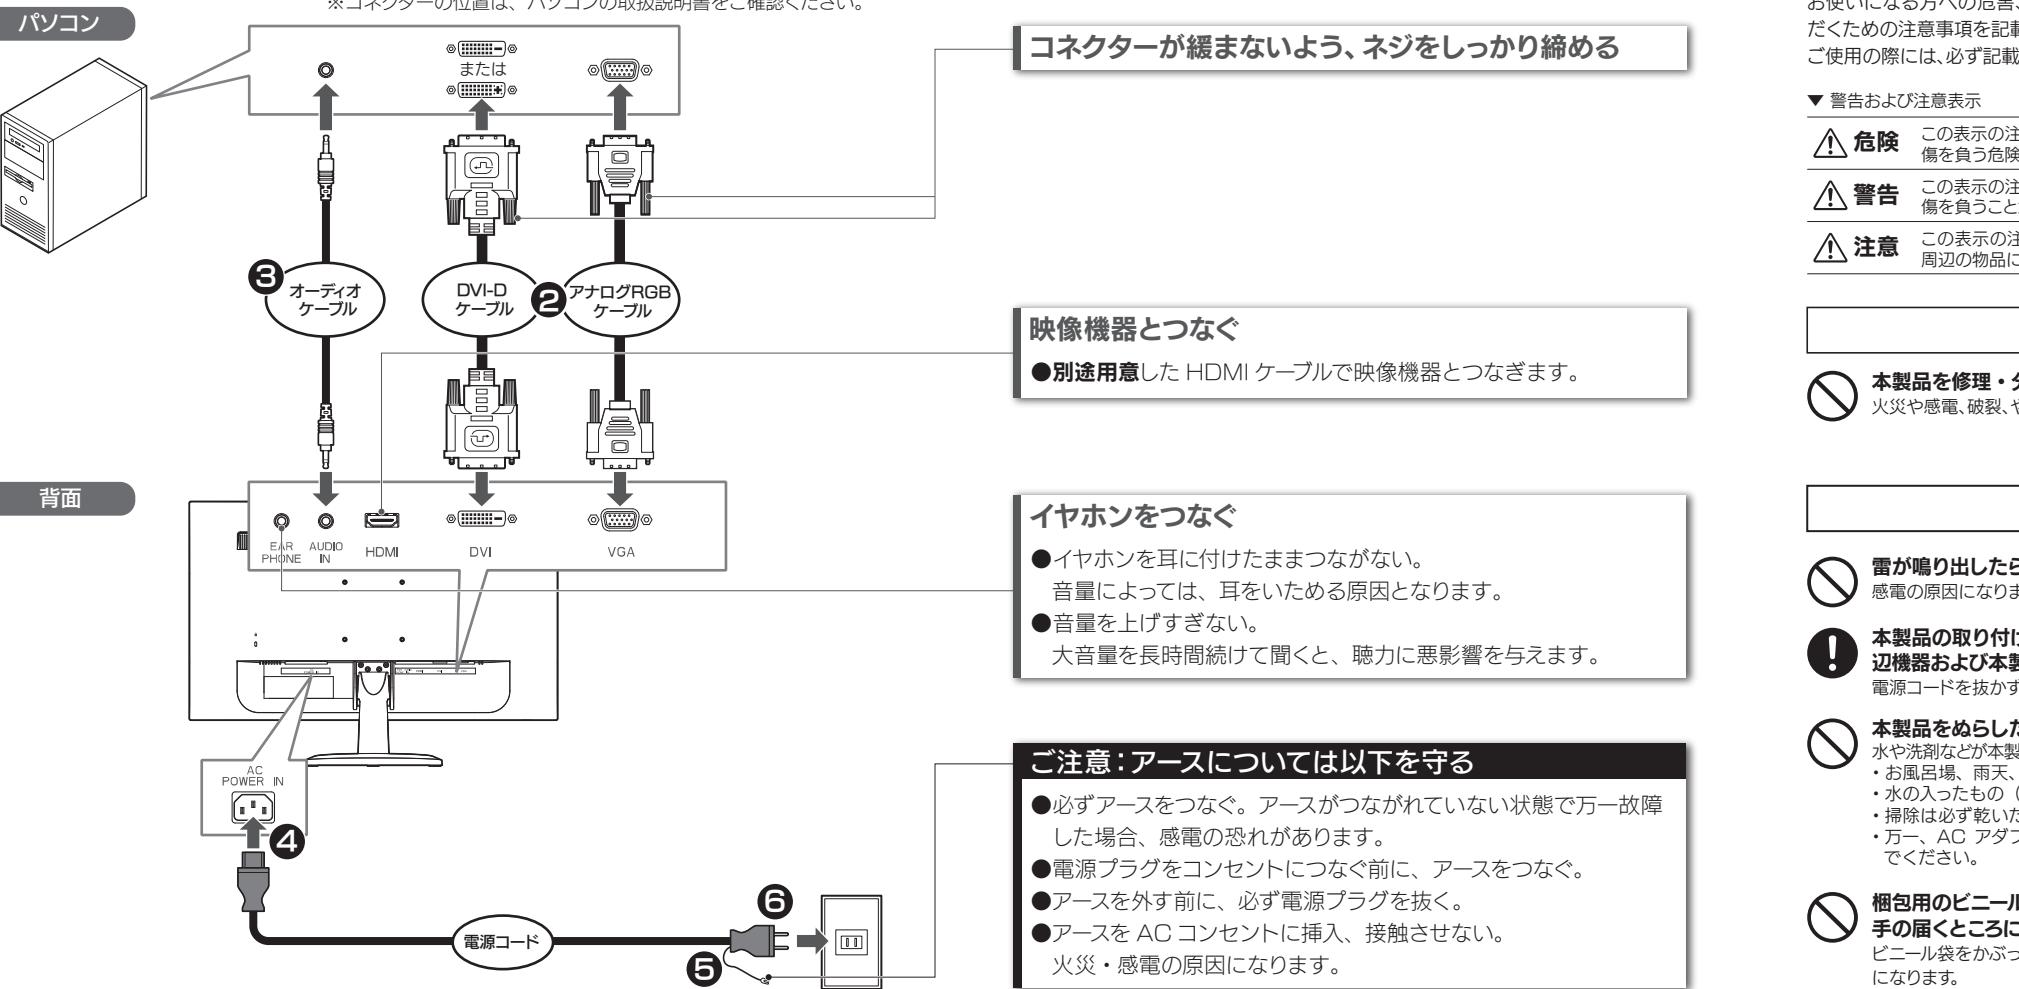

安全のために

電源コード・プラグについて
電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり火災の原因になります。

警告および注意表示
危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で 5 分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹼で洗いてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

△ 注意

眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を 300 ~ 1000 ルクスの明るさにしてください。
また、連続作業をするときは、1 時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長時間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、いつもホコリが溜め、音量によっては、耳をいためる原因となります。

イヤホンをつなぐ
●イヤホンを耳に付けたままでつながない。
音量によっては、耳をいためる原因となります。

音量を上げすぎない。
大音量を長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えます。

ご注意: アースについては以下を守る

- 必ずアースをつなぐ。アースがつながっていない状態で万一故障した場合、感電の恐れがあります。
- 電源プラグをコンセントにつなぐ前に、アースをつなぐ。
- アースを外す前に、必ず電源プラグを抜く。
- アースを AC コンセントに挿入、接触させない。
- 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない
- 電源コードが被覆が剥がれ、火災や感電、やけどの原因になります。

角度を調整する

前に 5°、後ろに 20° の範囲で調整してください。

調整の際は、両手でフレーム部分を持ってください。

■画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために

●表示面が汚れた場合は、脱脂綿を柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部に入ると故障の原因になります。

■その他の

●お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●台座を持って本製品を移動させないでください。
●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損する恐れがあります。
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
●表示面上に点滅（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.999% 以上の有効画素と 0.001% の画素欠けや輝点などによることのあります。故障...あるとは良いではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

使用上の注意

前に 5°、後ろに 20° の範囲で調整してください。

調整の際は、両手でフレーム部分を持ってください。

■有寿命部品について
●本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサ）が含まれています。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。
●本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■連続使用について
本製品は、24 時間連続使用を前提とした設計ではありません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

■VCCI 規格について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B


もっと便利に使う方法を見る

本製品の詳しい情報は、弊社 Web ページより『画面で見るマニュアル』をご覗ください。

○設定メニューの内容
○ハードウェア仕様
○VESA 金具の取り付け方
など

●ディスプレイ部の表面は非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。
●VESA ネジ穴
●VESA アームなどを取り付けることができます。
●VESA フィット
●VESA フィット

J-Mossについて
この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950)」に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覗ください。
<http://www.iodata.jp/jmoss/>



<http://www.iodata.jp/r/4733>

