

使用上のご注意

- 本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしないでください。故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- スタンバイ、レジュームおよびサスペンドができない場合があります。
- パソコンの BIOS(UEFI) を設定変更した場合は、取り付け前に元に戻してください。元に戻さないと、OS をインストールできない場合があります。
- 本製品の交換時などのケーブルの取り外し時に、ペンチなどを使わないでください。取り付け部を破損するおそれがあります。
- 取り付け、取り外し作業によるパソコンの破損・損傷・故障などについて弊社では一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

ハードウェア仕様

インターフェイス	Serial ATA III
使用温度範囲	0 ～ 50℃ (接続機器の動作範囲であること)
使用湿度範囲	20 ～ 80% (結露なきこと)
外形寸法	約 70(W)x100(D)x7(H) mm

※詳しい内容は、弊社 Web ページをご覧ください。型番等で検索してください。
<http://www.iodata.jp/>

パソコンでフォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。

- 本製品の容量
1G バイト = 1,000M バイト
1M バイト = 1,000,000 バイトで計算
- OS 上で表示される容量
1G バイト=1,024M バイト
1M バイト=1,048,576 バイトで計算

例) 500G バイトのハードディスクの場合

仕様容量	500G バイト
OS 上の表示	約 465G バイト

アフターサービス

- お客様ご自身での取り付け作業、OS 再インストール等のお問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできませんので、ご了承ください。

HD 革命 /CopyDrive Ver.7 Lite のお問い合わせ

お問い合わせの際には、必ずソフトウェアのオンラインマニュアルを確認し、必要となる資料をご用意の上、ご連絡ください。
また、お問い合わせの際に製品のシリアルを確認させていただく場合があります。

株式会社 アーク情報システム
インターネット▶ https://www2.ark-info-sys.co.jp/ARK_N/MailSupport/MainGate.asp
●上記 URL に掲載されている専用のフォームにてお問い合わせください。

重要
●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから 5 年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5 年以前に各対応を終了する場合があります。
●個人情報 は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

弊社サポートページにて、**以下をご確認ください**

- ▼弊社サポートページ
<http://www.iodata.jp/support/>
- 1 「Q&A よくあるご質問」を参照
2 最新のソフトウェアをダウンロード

 それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話 ▶ 050-3116-3020
※受付時間 9：00 ～ 17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>


※ご利用いただく情報▶製品情報（製品名、シリアル番号など）、PC や接続機器の情報（型番、OS など）

保証期間

1 年間

修理を依頼する方法

以下を梱包し、**修理センターへお送りください**

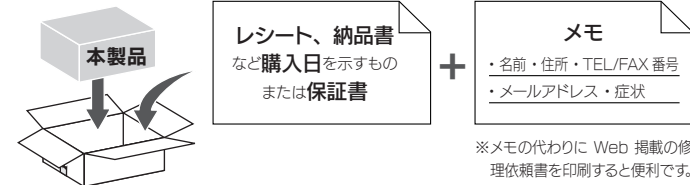

 〒920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛
※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時お客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号（S/N）はお手元に控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下の URL をご覧ください（修理依頼書はここから印刷できます）。
<http://www.iodata.jp/support/after/>

譲渡・廃棄の際のご注意

- データ消去ソフト等利用し、データを完全消去してください。
情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。

