

## ② パソコン用ガイド

設置してパソコンで映像を見る




ネットワークカメラ  
TS-WLC2

### 1 別紙「①スタートガイド」の手順①～④をおこなう

### 2 設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードする

本製品と同じルーターに接続しているパソコンで操作してください。

- 1 Webブラウザーを起動し、  
<http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- 2 ご利用のOSを選択し、画面の指示にしたがってダウンロードして、実行する

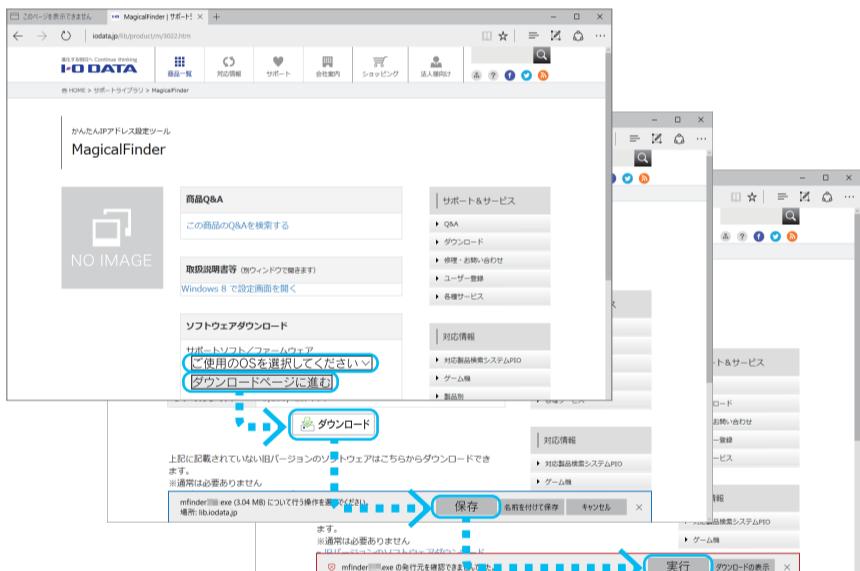

### 3 カメラにアクセスする

- 1 デスクトップ上にできた[mfinderXXX] フォルダーを開く ("XXX"は数字)
- 2 [MagicalFinder(.exe)] をダブルクリック



Windowsのファイアウォールの画面が表示された場合は、「アクセスを許可する」をクリックしてください。

- 3 Windows 10の場合：本製品の[IPアドレス]をメモし、手順④へ進む  
Windows 10以外の場合：[ブラウザ]ボタンをクリックし、手順⑤へ進む



デバイス名(カメラ名)は「CAM-(MACアドレス下4桁)」で表示されます。  
MACアドレスは、本製品背面に記載しています。

#### 本製品名が表示されない場合


セキュリティ関連のソフトウェア(ファイアウォールソフト)の動作を一時的に停止していただき、本製品が見つかるかどうかをお試しください。

**Windows 10以外の場合、手順④は読み飛ばし、手順⑤へお進みください。**

### 4 Internet Explorerからカメラにアクセスする (Windows 10の場合)

#### ① Internet Explorerを開く


- 「Microsoft Edge」では映像を表示できません。本操作で、Internet Explorerを開いてください。Internet Explorerではすべての機能をご利用いただけます。
- 以下の手順でタスクバーにピン留めしてから開いてください。  
※ スタートメニューに[Windowsアクセサリ]が表示されない場合は、[すべてのアプリ]から探してください。

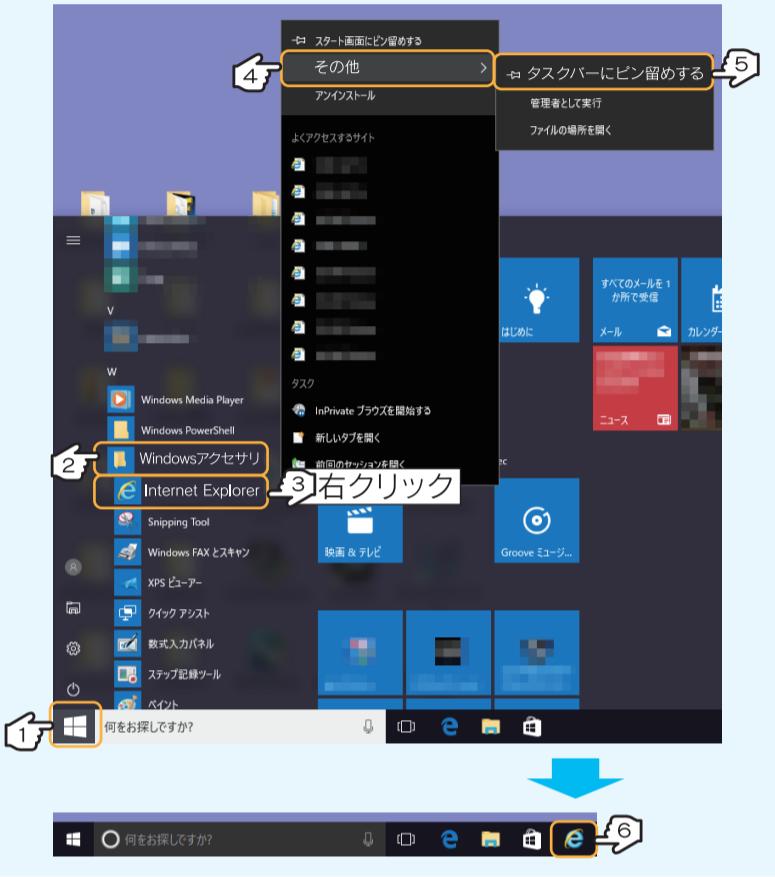

- 2 アドレスバーに手順③の③でメモした本製品のIPアドレスを入力し、Enterキーを押す




(例)IPアドレスが192.168.0.10の場合

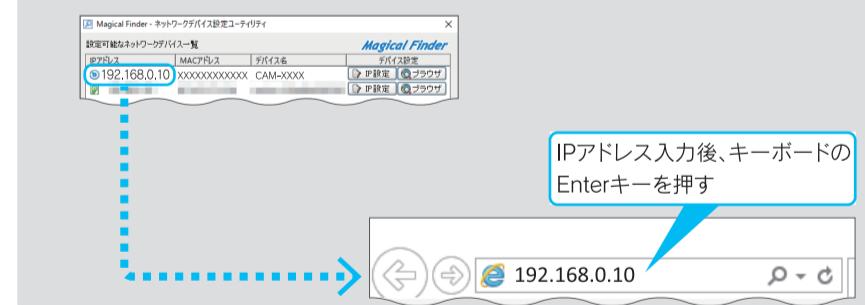

### 5 ログインする



パスワードの初期値は本製品背面に記載のMACアドレス(半角大文字、英数字12桁)です。

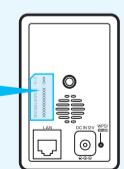

変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。

セキュリティのため、初期パスワードは変更してご利用になることをおすすめします  
パスワードの変更は、本製品の設定画面からおこないます。詳しくは「画面で見るマニュアル」をご覧ください。(本紙裏面「画面で見るマニュアル」の開き方参照)


## 6 映像を表示する

お気に入り登録をしておくと、次回、ご利用時に簡単にカメラ映像を表示することができます。

### ① 開いたページを「お気に入り」に登録する




### ② ActiveXをダウンロードする

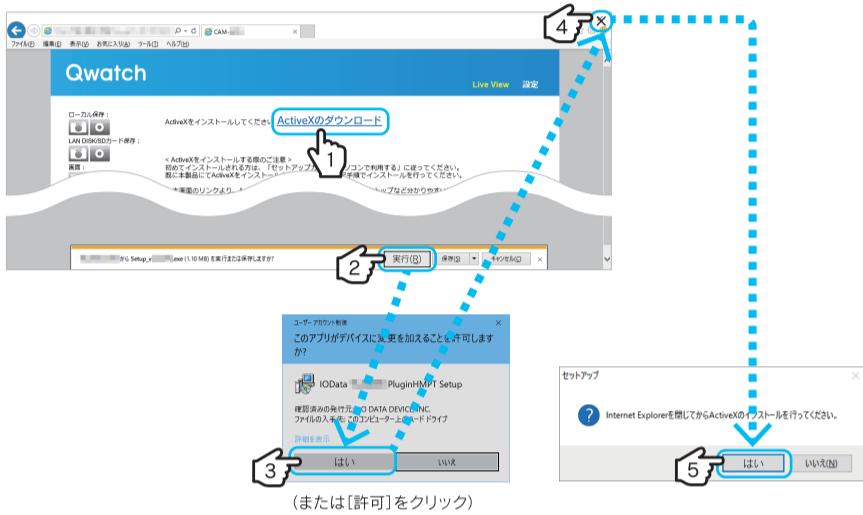

ご利用の環境により「…はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」のメッセージが表示される場合がありますが問題ありません。[操作]→[実行]の順にクリックしてください。

「ActiveXをダウンロードしてください」の画面が表示されず、カメラの映像が表示された場合は、手順⑦へお進みください。


### ③ インストールする

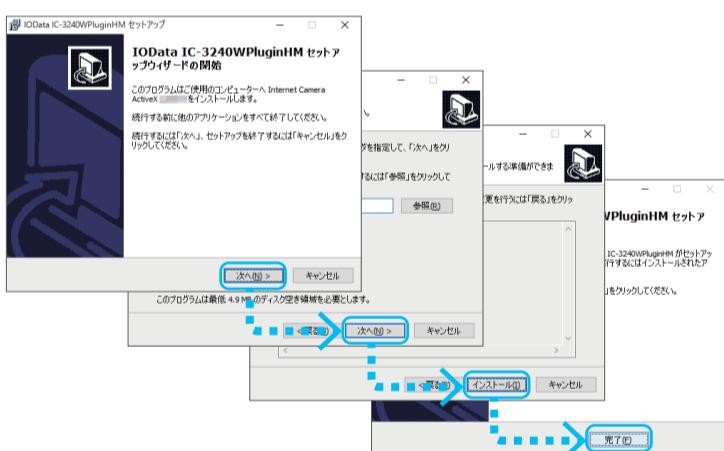

### ④ タスクバーからInternet Explorerを開く



### ⑤ 手順①で追加した★(お気に入り)を開く

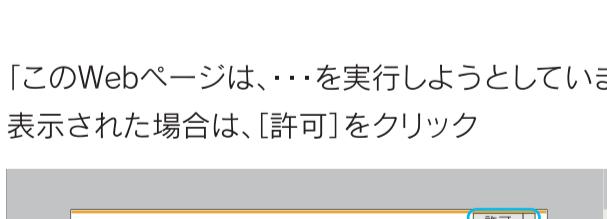

### ⑥ 「このWebページは、…を実行しようとしています。」のメッセージが表示された場合は、[許可]をクリック



### ⑦ カメラの映像が表示されたことを確認する

#### 映像が表示されない場合

別紙「③ヘルプガイド」のQ3をご覧ください。

#### ハウリングを起こす場合

本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

次回、映像を表示する際は、手順④～⑤の方法で表示できます。


「お気に入り」から映像が表示できなくなった場合は、本紙表面、手順③～⑤の操作で表示し、お気に入り登録しなおしてください。

## 7 本製品を利用する場所に設置し直す

### ① 本製品のコンセントを抜く



### ② スタンドを取り付ける

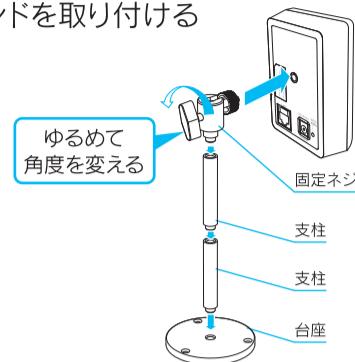


- ネジは強めに締めてください。
- 支柱は必要に応じてご使用ください。
- 一部固定できない角度があります。

壁や天井に設置する場合  
右記「壁や天井に設置する方法」参照

### ③ 本製品を設置したい場所に持つていき、コンセントを入れる




### ④ 本製品のACCESSランプが「橙点滅 → 橙点灯」になるまで待つ

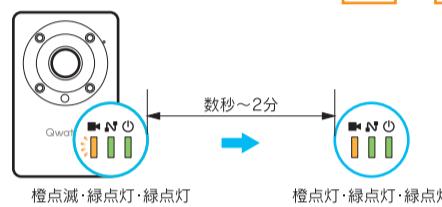

#### ACCESSランプが橙点灯にならない場合

本製品にルーターの電波が届いていない可能性があるため、本製品を無線LANルーターに近づけてください。それでもACCESSランプが橙点灯/点滅しない場合は、別紙「③ヘルプガイド」のQ1をご覧ください。

## 8 映像を見ながらピントリングを回して、ピントを合わせる

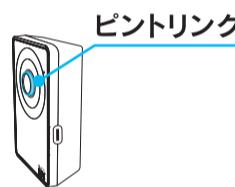

左へ回す：近くにピントをあわせます。  
右へ回す：遠くにピントをあわせます。

※ 左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入しないようご注意ください。

以上で本製品をご利用いただけます。

## 外出先から映像を表示する方法

外出先から映像を表示する場合、「Magical Finder」はご利用いただけません。

### ① 外出先のパソコンでInternet Explorer を起動



### ② 添付の「かんたん接続シート」に記載の、[外出先からのアクセス(PC)用URL]を入力し、Enterキーを押す

例)



### ③ 本紙の手順⑤～⑥の操作をおこなう

## 「画面で見るマニュアル」の開き方

「画面で見るマニュアル」では、本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細(録画方法やメール通知設定、パスワードの変更方法など)、困ったときには(Q&A)を説明しています。弊社Webページよりご覧ください。

<http://www.iodata.jp/r/4457>

