

② パソコン用ガイド

設置してパソコンで映像を見る



ネットワークカメラ
TS-WRFE

バーコード


MANU001097

1 別紙「①スタートガイド」の手順1～4をおこなう

2 設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードする

本製品と同じルーターに接続しているパソコンで操作してください。

- 1 Webブラウザを起動し、<http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- 2 ご利用のOSを選択し、画面の指示にしたがってダウンロードして、実行する
⇒ デスクトップ上に「mfinderXXX」フォルダー（“XXX”は数字）ができ、そのフォルダーが開きます。

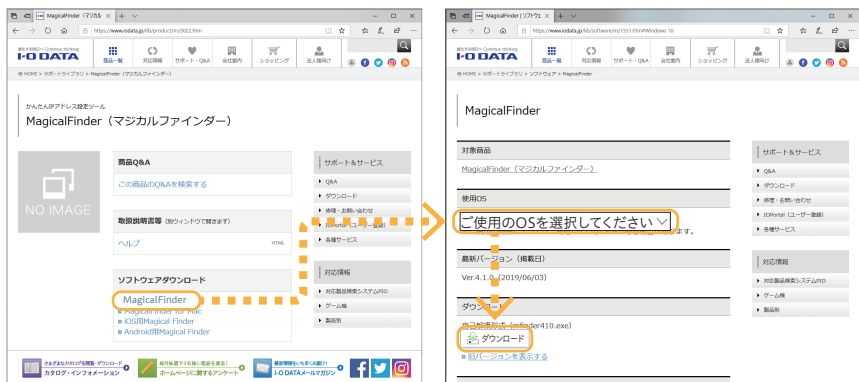

3 カメラにアクセスする

- 1 [MagicalFinder(.exe)]をダブルクリック
※ [MagicalFinder(.exe)]は、ダウンロードしたファイルを実行した際にできたデスクトップ上の「mfinderXXX」フォルダー（“XXX”は数字）の中にあります。

Windowsのファイアウォールの画面が表示された場合、[アクセスを許可する]をクリックします。

- 2 カメラ名をクリック

カメラ名が表示されない場合

セキュリティ関連のソフトウェア(ファイアウォールソフト)の動作を一時的に停止した後、[更新]をクリックし、本製品が見つかるかどうかをお試しください。




- 3 [Web設定画面を開く]をクリック



4 映像を表示する


- 1 「ユーザー名」に“admin”、「パスワード」にカメラのパスワードを入力する

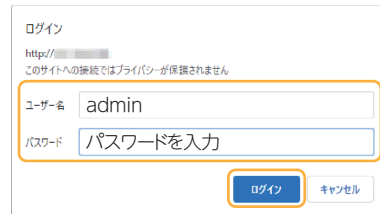


カメラに初めてアクセスする場合

パスワードの設定が必要です。下の手順を実施してください。

- 1) ①の画面で、パスワードに本製品のMACアドレスを入力する（英数字 12 桁、半角大文字）

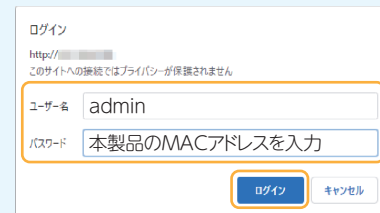


MACアドレスは本製品背面に記載しています。

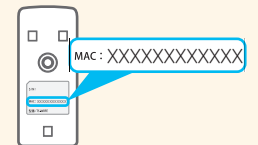

- 2) 新しいパスワードを設定する


※a～z、A～Z、0～9の中の文字（半角）を使用し、英字と数字を組み合わせた4文字以上で設定してください。記号は使用できません。設定したパスワードは忘れないようメモしてください。

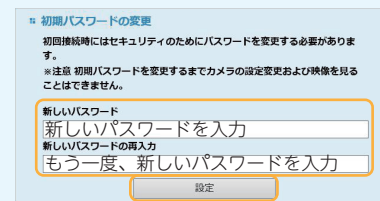

新しいパスワードのメモ欄

- 3) 設定が終わると上の①の画面に戻るので、設定したパスワードを使ってログインする

- 2 カメラの映像が Web ブラウザーに表示される

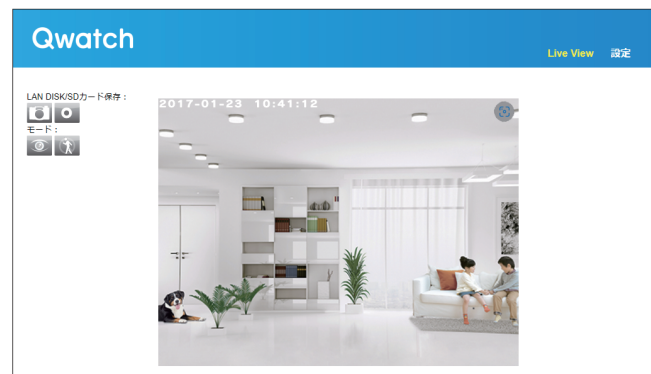

映像が表示されない場合

別紙「ヘルプガイド」のQ₆をご覧ください。

ハウリングを起こす場合

本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

パノラマ表示する/音声を聞く

Web ブラウザーでの視聴には以下の制限があります。

- ・ 解像度がVGA (640×480) になる
 - ・ フレームレートが5fps になる
 - ・ 音声を聞くことができない
 - ・ 表示モードの切り替え操作、パン・チルト操作、ズームイン・ズームアウト操作ができない
- ただし、Microsoft Edge の Internet Explorer モードではすべての機能を使うことができます。Internet Explorer モードの利用方法については、裏面をご覧ください。

次回から かんたんにカメラにアクセスする方法

Magical Finderで開いたWebページをWebブラウザのお気に入り(ブックマーク)に登録してください。

次はお気に入り(ブックマーク)からかんたんにアクセスできます。

※ お気に入り(ブックマーク)から映像を表示できなくなった場合は、手順3の操作からWebページを表示して、お気に入り登録しなおしてください。

