

② パソコン用ガイド

設置してパソコンで映像を見る



ネットワークカメラ
TS-WRLP series


M-MANU201689-02

1 別紙「①スタートガイド」の手順1～4をおこなう

2 設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードする

本製品と同じルーターに接続しているパソコンで操作してください。

- 1 Webブラウザを起動し、<http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- 2 ご利用のOSを選択し、画面の指示にしたがってダウンロードして、実行する

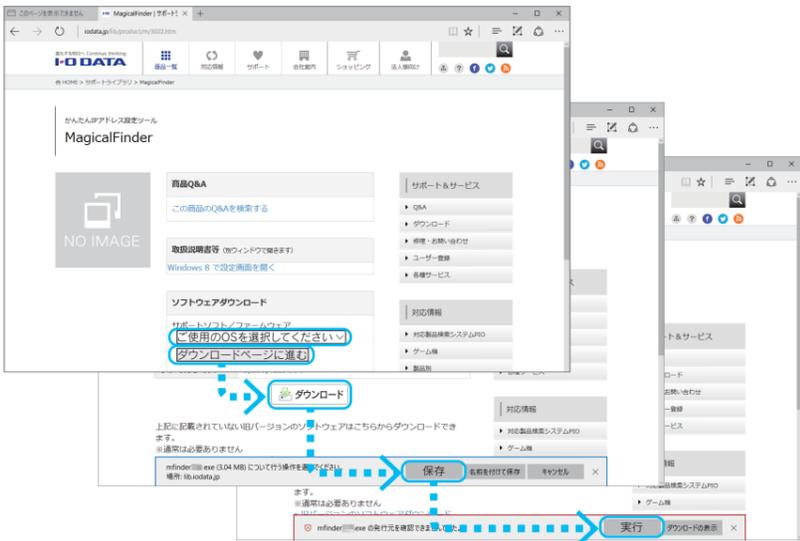


3 カメラにアクセスする

- 1 デスクトップ上にできた [mfinderXXX] フォルダを開く ("XXX"は数字)
- 2 [MagicalFinder(.exe)] をダブルクリック



Windowsのファイアウォールの画面が表示された場合は、[アクセスを許可する]をクリックしてください。

- 3 Windows 10の場合：本製品の[IPアドレス]をメモし、手順4へ進む
Windows 10以外の場合：[ブラウザ]ボタンをクリックし、手順5へ進む

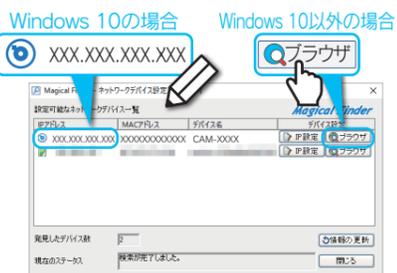

デバイス名(カメラ名)は「CAM-(MACアドレス下4桁)」で表示されます。MACアドレスは、本製品背面に記載しています。

本製品名が表示されない場合
セキュリティ関連のソフトウェア(ファイアウォールソフト)の動作を一時的に停止していただき、本製品が見つかるかどうかをお試しください。

Windows 10以外の場合、手順4は読み飛ばし、手順5へお進みください。


4 Internet Explorerからカメラにアクセスする (Windows 10の場合)

- 1 Internet Explorerを開く


- 「Microsoft Edge」では映像を表示できません。本操作で、Internet Explorerを開いてください。Internet Explorerではすべての機能がご利用いただけます。
- 以下の手順でタスクバーにピン留めしてから開いてください。
※ スタートメニューに[Windowsアクセサリ]が表示されない場合は、[すべてのアプリ]から探してください。





- 2 アドレスバーに手順3の③でメモした本製品のIPアドレスを入力し、Enterキーを押す

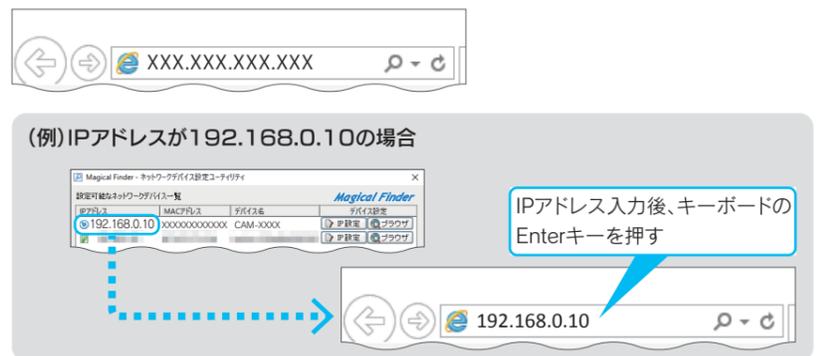

5 ログインする

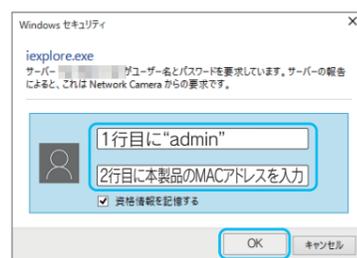

初期パスワードは、本製品背面に記載のMACアドレス(英数字12桁、半角大文字)です。

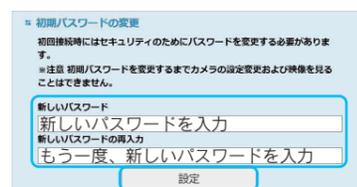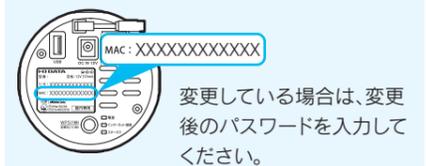

a~z、A~Z、0~9の中の文字(半角)を使用し、英字と数字を組み合わせた4文字以上で設定してください。記号は使用できません。設定したパスワードは忘れないようメモしてください。

新しいパスワードのメモ欄


パスワード変更画面が表示されない場合は、本紙裏面、手順6へお進みください。




6 映像を表示する

お気に入り登録をしておくと、次回、ご利用時に簡単にカメラ映像を表示することができます。

① 開いたページを「お気に入り」に登録する

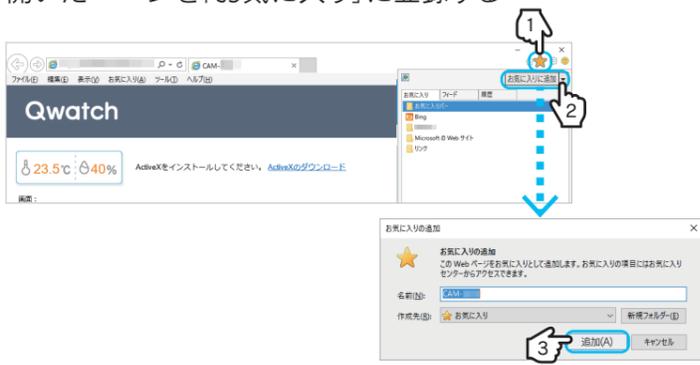


② ActiveXをダウンロードする

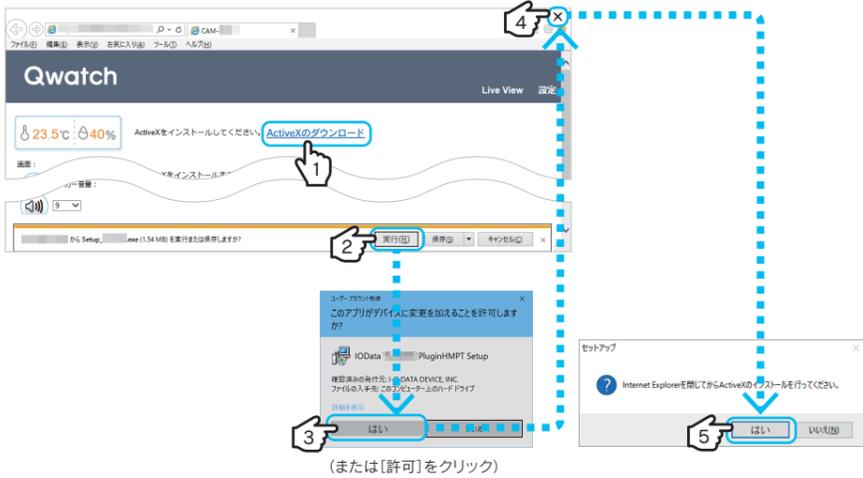


ご利用の環境により「…はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」のメッセージが表示される場合がありますが問題ありません。[操作]→[実行]の順にクリックしてください。

「ActiveXをダウンロードしてください」の画面が表示されず、カメラの映像が表示された場合は、手順 7 へお進みください。

③ インストールする

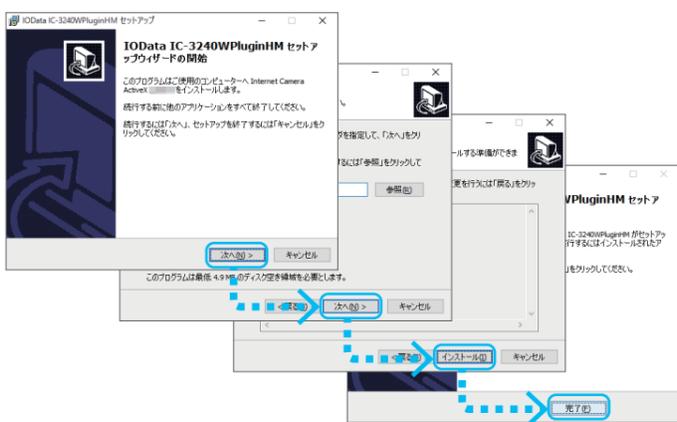

④ タスクバーからInternet Explorerを開く



⑤ 手順 ① で追加した★(お気に入り)を開く

⑥ 「このWebページは、…を実行しようとしています。」のメッセージが表示された場合は、「許可」をクリック



⑦ カメラの映像が表示されたことを確認する

映像が表示されない場合
別紙「ヘルプガイド」の Q3 をご覧ください。

ハウリングを起こす場合
本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

次回、映像を表示する際は、手順 ④～⑤ の方法で表示できます。
「お気に入り」から映像が表示できなくなった場合は、本紙表面、手順 ③～⑤ の操作で表示し、お気に入り登録しなおしてください。


7 本製品を利用する場所に設置し直す

① 本製品のコンセントを抜き、スタンドを取り付ける




壁や天井に設置する場合
別紙「①スタートガイド」裏面の「壁や天井に設置する方法」参照

② 本製品を設置したい場所に持っていき、コンセントを入れる

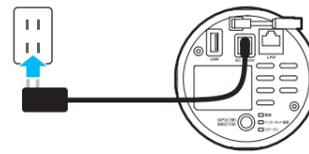

③ 本製品のステータスランプが緑点灯になるまで待つ

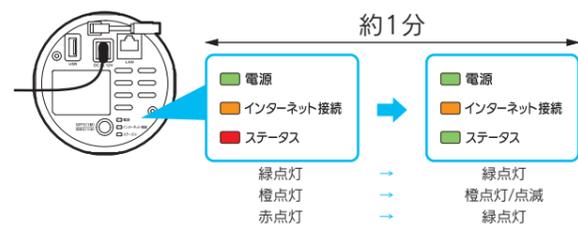

ステータスランプが緑点灯にならない場合
本製品にルーターの電波が届いていない可能性があるため、本製品を無線LANルーターに近づけてください。それでもステータスランプが緑点灯しない場合は、別紙「ヘルプガイド」の Q1 をご覧ください。

8 映像を見ながらピントリングを回して、ピントを合わせる



左へ回す ⤵ : 近くにピントをあわせませす。
右へ回す ⤴ : 遠くにピントをあわせませす。
※ 左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入しないようご注意ください。


以上で本製品をご利用いただけます。

外出先から映像を表示する方法

外出先から映像を表示する場合、「Magical Finder」はご利用いただけません。

① 外出先のパソコンでInternet Explorer e を起動

② 添付の「かんたん接続シート」に記載の「外出先からのアクセス(PC)用URL」を入力し、アクセス



③ 本紙の手順 ⑤～⑥ の操作をおこなう



「画面で見るマニュアル」の開き方

弊社Webページよりご覧ください。

「TS-WRLPシリーズの画面で見るマニュアル」の開き方

本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細、困ったときには、などを説明しています。

<http://www.iodata.jp/p/154458>

