

② パソコン用ガイド

設置してパソコンで映像を見る



ネットワークカメラ
TS-WRLP series

バーコード


MANU001096

1 別紙「①スタートガイド」の手順1～4をおこなう

2 設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードする

本製品と同じルーターに接続しているパソコンで操作してください。

- 1 Webブラウザを起動し、<http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- 2 ご利用のOSを選択し、画面の指示にしたがってダウンロードして、実行する
⇒ デスクトップ上に「mfinderXXX」フォルダー（“XXX”は数字）ができ、そのフォルダーが開きます。

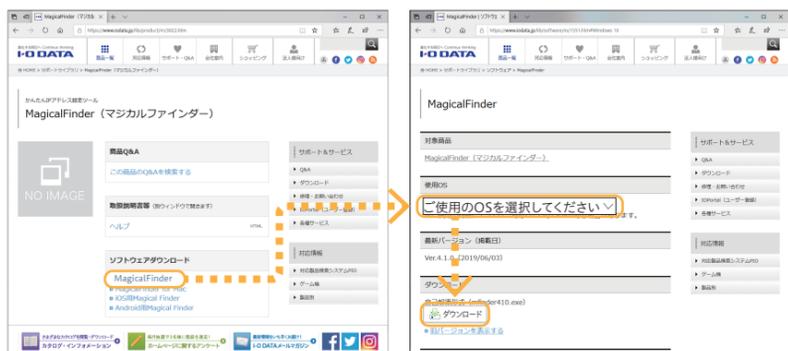

3 カメラにアクセスする


- 1 [MagicalFinder(.exe)]をダブルクリック
※ [MagicalFinder(.exe)]は、ダウンロードしたファイルを実行した際にできたデスクトップ上の「mfinderXXX」フォルダー（“XXX”は数字）の中にあります。

Windowsのファイアウォールの画面が表示された場合、[アクセスを許可する]をクリックします。

- 2 カメラ名をクリック

カメラ名が表示されない場合

セキュリティ関連のソフトウェア(ファイアウォールソフト)の動作を一時的に停止した後、[更新]をクリックし、本製品が見つかるかどうかをお試しください。

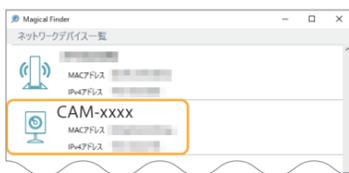


- 3 [Web設定画面を開く]をクリック



4 映像を表示する


- 1 「ユーザー名」に“admin”、「パスワード」にカメラのパスワードを入力する

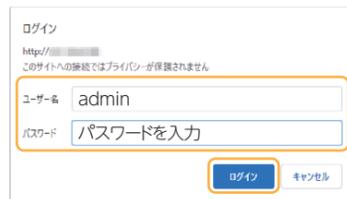


カメラに初めてアクセスする場合

パスワードの設定が必要です。下の手順を実施してください。

- 1) ①の画面で、パスワードに本製品のMACアドレスを入力する（英数字12桁、半角大文字）

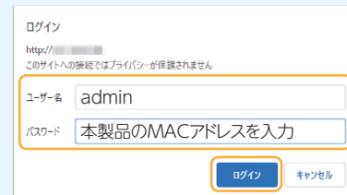


MACアドレスは本製品背面に記載しています。

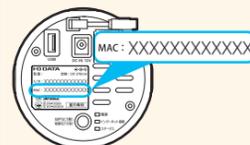

- 2) 新しいパスワードを設定する


※a～z、A～Z、0～9の中の文字（半角）を使用し、英字と数字を組み合わせた4文字以上で設定してください。記号は使用できません。設定したパスワードは忘れないようメモしてください。

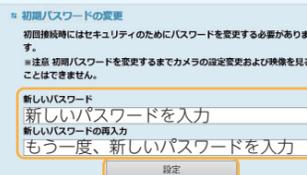

新しいパスワードのメモ欄

- 3) 設定が終わると上の①の画面に戻るので、設定したパスワードを使ってログインする

- 2 カメラの映像がWebブラウザに表示される

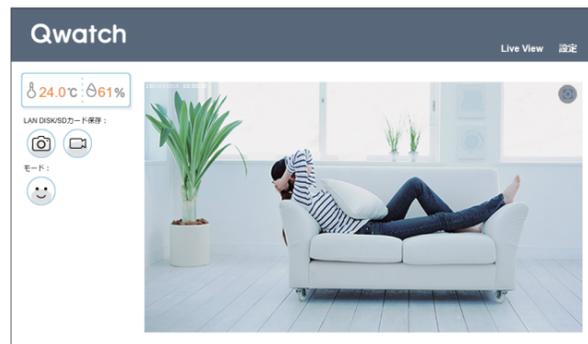

映像が表示されない場合

別紙「ヘルプガイド」のQ3をご覧ください。

ハウリングを起こす場合

本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

音声を聞く/拡大表示する

Windows パソコンにおける Web ブラウザーでの視聴には以下の制限があります。

- ・音声を聞くことができない
- ・全画面表示、デジタルズームができない

ただし、Microsoft Edge の Internet Explorer モードではすべての機能を使うことができます。Internet Explorer モードの利用方法については、裏面をご覧ください。


次回から かんたんにカメラにアクセスする方法

Magical Finderで開いたWebページをWebブラウザのお気に入り(ブックマーク)に登録してください。

次はお気に入り(ブックマーク)からかんたんにアクセスできます。


※ お気に入り(ブックマーク)から映像を表示できなくなった場合は、手順3の操作からWebページを表示して、お気に入り登録しなおしてください。

5 本製品を利用する場所に設置し直す

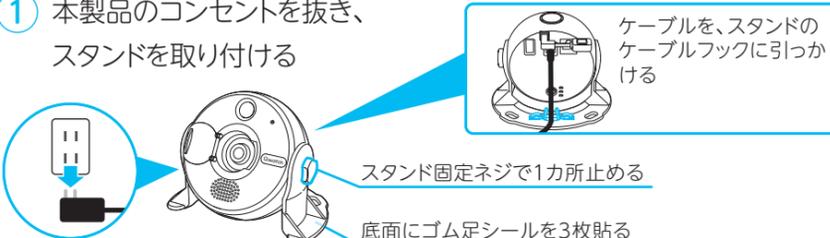
- ① 本製品のコンセントを抜き、スタンドを取り付ける

 - ケーブルを、スタンドのケーブルフックに引っかける
 - スタンド固定ネジで1カ所止める
 - 底面にゴム足シールを3枚貼る

壁や天井に設置する場合
別紙「①スタートガイド」裏面の「壁や天井に設置する方法」参照

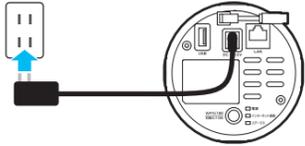- ② 本製品を設置したい場所に持っていき、コンセントを入れる

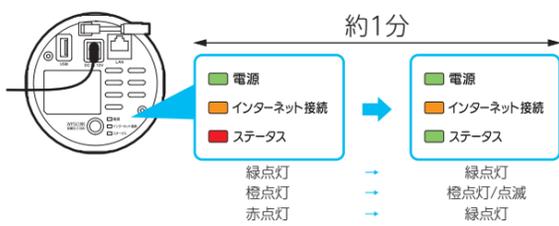

- ③ 本製品のステータスランプが緑点灯になるまで待つ



6 映像を見ながらピントリングを回して、ピントを合わせる




左へ回す ⤵: 近くにピントをあわせませす。
 右へ回す ⤴: 遠くにピントをあわせませす。
 ※ 左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入しないようご注意ください。

以上で本製品をご利用いただけます。

外出先から映像を表示する方法

外出先から映像を表示する場合、「Magical Finder」はご利用いただけません。

- ① 外出先のパソコンでWebブラウザを起動
- ② 添付の「かんたん接続シート」に記載の「外出先からのアクセス(PC)用URL」を入力し、アクセス



- ③ 本紙の手順 4 の操作をおこなう



「画面で見るマニュアル」の開き方

弊社Webページよりご覧ください。

「TS-WRLPシリーズの画面で見るマニュアル」の開き方

本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細、困ったときには、などを説明しています。

<https://www.iodata.jp/p/154458>




Internet Explorer モードでカメラ映像を見る

(カメラの音声を聞く/カメラ映像を拡大表示する)

Microsoft Edge で Internet Explorer モードを有効化する


Internet Explorer モードを使うには、まずは機能を有効化する必要があります。

- ① Microsoft Edge を起動し、右上の [...] をクリックする



- ② メニュー内の [設定] を開く

- ③ [既定のブラウザ] を開く

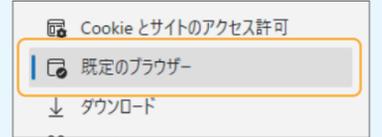

- ④ [Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可] を [許可] にし、[再起動] をクリックする



Microsoft Edge で Internet Explorer モードを使う

- ① Microsoft Edge を起動し、お気に入りで映像を表示する
 ※ 普段 Microsoft Edge をお使いでない場合は、お気に入り登録した Web ブラウザーから URL (http:// から始まる文字列) をコピーし、Microsoft Edge で開いてください。

- ② 右上の [...] をクリックする



- ③ [Internet Explorerモードで再度読み込む] をクリックする

- ④ いつものようにログインする
 ⇒カメラの映像を表示します。

映像の代わりに「ActiveXをインストールしてください。」と表示されている場合

ActiveXをインストールする必要があります。

- 1) ActiveX をダウンロードし、実行する



- 2) この画面が表示されたら、[はい] または [許可] をクリックする




- 3) この画面が表示されたら、Microsoft Edge を閉じた後、[はい] をクリックする



- 4) 画面の指示に従って [次へ] をクリックし、[完了] をクリックするまで続ける

※ご利用の環境により「[...]はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」と表示される場合がありますが問題ありません。[操作] → [実行] の順にクリックしてください。

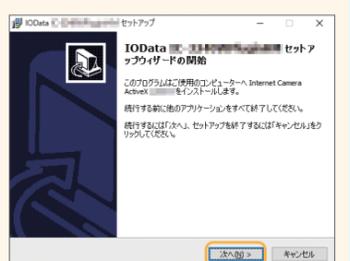

これで、ActiveXのインストールは完了です。

もう一度「Microsoft Edge で Internet Explorerモードを使う」の操作をしてください。映像が表示されます。