

使用ガイド

Multi Docking

USB3-DD2

本製品によって、USB機器との接続、ディスプレイの追加、音声入出力、ネットワークの有線接続ができます。

macOSの場合
サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットし、CD-ROM内の「使用ガイド.pdf」をご覧ください。

Step1 インストールする

弊社Webページからサポートソフトをダウンロードし、パソコンにインストールします。

- ※ 本製品に添付されているサポートソフト(CD-ROM)からインストールすることもできますが、最新版をインストールするため、Webページからダウンロードすることをおすすめします。
- ※ 管理者権限でインストールしてください。
- ※ ドメインユーザーではインストールできません。

まだ本製品をつながない
つないでしまった場合は、別紙「必ずお読みください」の【困ったときには】をご覧ください。

- 1

パソコンで、「アイ・オー・データ機器」Webページにアクセスする
https://www.iodata.jp/
※ 上記のURLをWebブラウザに入力するか「IODATA」でWeb検索してアクセスしてください。
- 2

① 弊社Webページの右上にある検索ボックスに「4446」を入力する

速化する明日へ。Continue thinking

I-O DATA

ログイン

法人様向け

4446

検索

② クリックする

⇒ 本製品のサポートライブラリが表示されます。
- 3

「ソフトウェアダウンロード」から「USB3-DD2 サポートソフト」をクリックする

Step1 インストールする(続き)

- 4

① お使いのOSを選ぶ

使用OS

Windows 10

※ 各製品の互換性によっては、対応していないOSがある場合があります。

最新バージョン (掲載日)

ダウンロード

自己解決ガイド

ダウンロード

② [ダウンロード]をクリックする

⇒ 「usb3dd2_XXX.exe」がダウンロードされます。
※ “XXX”は数字です。

Webブラウザにファイルを実行するか確認画面が表示された場合、[実行]をクリックし、手順6に進んでください。
- 5

ダウンロードした「usb3dd2_XXX.exe」をダブルクリックする
⇒ デスクトップに「usb3dd2_XXX」フォルダーが作成されます。
- 6

① デスクトップに作成された「usb3dd2_XXX」フォルダーを開く

② [USB3DD2.exe]をダブルクリックする

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
[はい]をクリックして進めてください。
- 7

① [ドライバー]をクリックする

I-O DATA

USB3-DD2

Multi Docking

ドライバー

ファームウェア

QuickUnplug

MA Changer

CD参照

終了

② [QuickUnplug]をクリックする
※ 取り外しアプリです。

⇒ それぞれ、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- ## Step2 本製品を設置する
- 1

■ 横置きする場合
そのまま置きます

■ 縦置きする場合
添付の縦置きスタンドを取り付けます

縦置きスタンドの取り付け

■ ディスプレイ背面に設置する場合
※ VESAマウントインターフェイス規格の100mmピッチに対応しています。
※ ディスプレイの形状によっては、取り付けられない場合があります。
① 添付のVESA取付けホルダーを、ディスプレイのVESAマウントに取り付ける
② VESA取付けホルダーに本製品を置く

2

① パソコンにつなぐ

USB 3.0 ケーブル (添付)

ACアダプター (添付)

電源コード (添付)

② コンセントにつなぐ

パソコンにUSB 3.0ポートがある場合
USB 3.0ポートにつないでください。

Step3 使用する機器をつなぐ

必要に応じて、使用する機器をそれぞれつないでお使いください。

① ディスプレイをつなぐ

ディスプレイケーブル (別途用意)

アナログディスプレイにつなぐ
アナログディスプレイ用変換アダプター (添付)を本製品に取り付け、アナログディスプレイケーブルをつなぎます。

② パソコンに接続されているLANケーブルを、本製品につなぎ替える

LAN ケーブル (別途用意)

ルーターの LAN ポート

③ USB 機器をつなぐ

USB 機器

④ 音声機器をつなぐ

音声機器

本製品背面

本製品正面


電源ランプの動作
点灯：電源オン
消灯：電源オフ
※ 電源をオフにする場合は、本製品からACアダプターを抜いてください。

USB 急速充電機能について
正面のUSB ポートには、USB急速充電機能^{*1}があります。USB ポートにつないだスマートフォンなどの急速充電が可能です^{*2}。
※1 最大供給電流が2A (接続されるスマートフォンやタブレットにより異なります) で、より短時間に充電できます。
※2 パソコン起動中は通常のUSB給電になります。急速充電は本製品にACアダプタが接続されている状態、かつ以下のいずれかの状態の場合に可能です。
・パソコンがシャットダウン状態
・パソコンが休止状態
・パソコンがスリープ状態
・パソコンと本製品が添付USB 3.0ケーブルで接続されていない


■ 本製品につないだ機器から音声を出力する

本製品につないだヘッドホン・スピーカーなどから音声出力する場合は、以下の手順で設定できます。

1 ① 通知領域のスピーカーアイコンを右クリックする

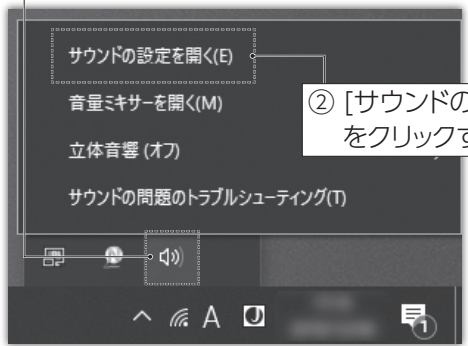


2 「出力デバイス」で[スピーカー (USB3-DD2_AUDIO)]を選ぶ

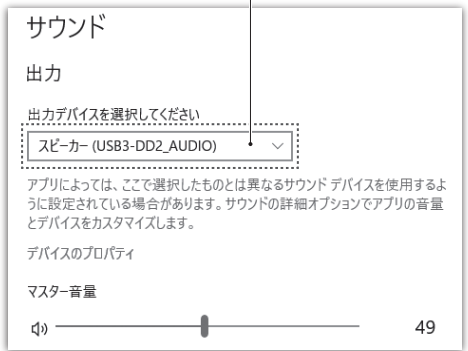

■ ディスプレイの表示設定を変更する

ディスプレイの表示設定は、Windowsの設定から変更できます。

1 ① デスクトップ画面を右クリックする

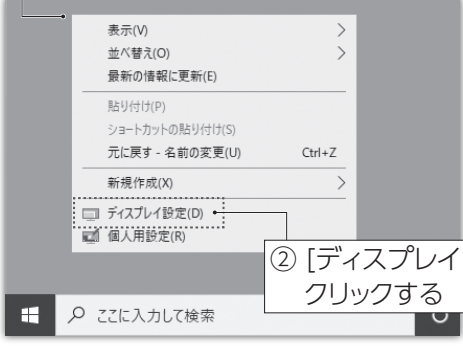

2 表示されたメニューから、設定を変更します

詳細な設定手順を確認する場合

「ディスプレイ設定ガイド」(Webで閲覧)をご確認ください。
以下の弊社Webページにアクセスし、「ディスプレイ設定ガイド」をクリックしてください。

<https://www.iodata.jp/r/4446>




お使いいただく上でのご注意

- 本製品は、Windowsのディスプレイ設定にある「夜間モード」には対応しておりません。
- ミラーモードで表示できるディスプレイは1台までです。

■ 本製品を取り外す

本製品を取り外すときは、以下の手順で取り外します。
※ USB機器をつないでいない場合、以下の操作は不要です。
そのままパソコンから本製品を取り外してください。

1 ① 通知領域の[QuickUnplug]アイコンをクリックする

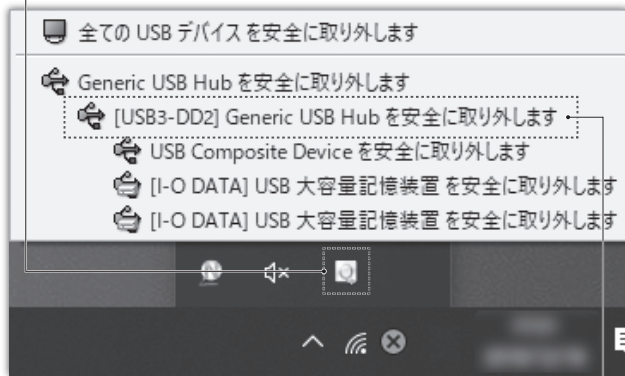

② [[USB3-DD2]Generic USB Hubを安全に取り外します]をクリックする

通知領域にQuickUnplugのアイコン  が
ない場合

スタートメニューから[QuickUnplug]を選択し、起動してください。

2 安全な取り外しが完了したことを確認し、本製品を取り外す

再度つなぐときは、パソコンに本製品をつなぐだけで、本製品につながれた全ての機器が使用できます。


？ お使いいただくためのヒント

「インストールしようとしているアプリは、Microsoft Storeの確認済みアプリではありません」と表示された

- インストールをクリックして進めてください。
インストールのボタンがない場合、以下の手順でWindowsの設定を変更してください。
- ① [スタート] ボタンを右クリックし、[アプリと機能]をクリック
 - ② [アプリを入手する場所の選択]にある[✓] (プルダウン) をクリック
 - ③ [場所を選ばない]を選ぶ

「DisplayLinkの互換性に関する通知」画面が表示された

ご利用のパソコンにより、以下のような画面が表示されます。
[かまわず続行]をクリックして進めてください。

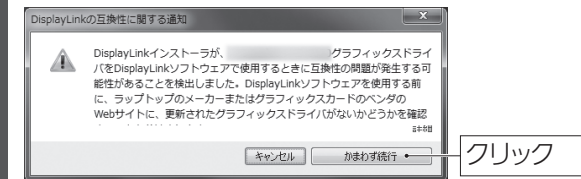


※ パソコン起動時に同様のメッセージが表示される場合、[今後このメッセージを表示しない]にチェックし、[かまわず続行]をクリックしてください。

参考:パソコンのMACアドレスでネットワーク通信する


オフィスなど、ご利用の「パソコン」のMACアドレスでのみネットワーク通信を許可されている環境では、本製品でネットワーク通信ができない場合があります。
添付ソフトウェア『MA Changer』*をご使用のパソコンにインストールし設定すると、本製品のMACアドレスを「パソコン」のMACアドレスに変更でき、ネットワーク通信が可能になります。

※ MA Changerは、本製品のMACアドレスを、ご利用の「パソコン」のMACアドレスに自動的に変更するソフトウェアです。

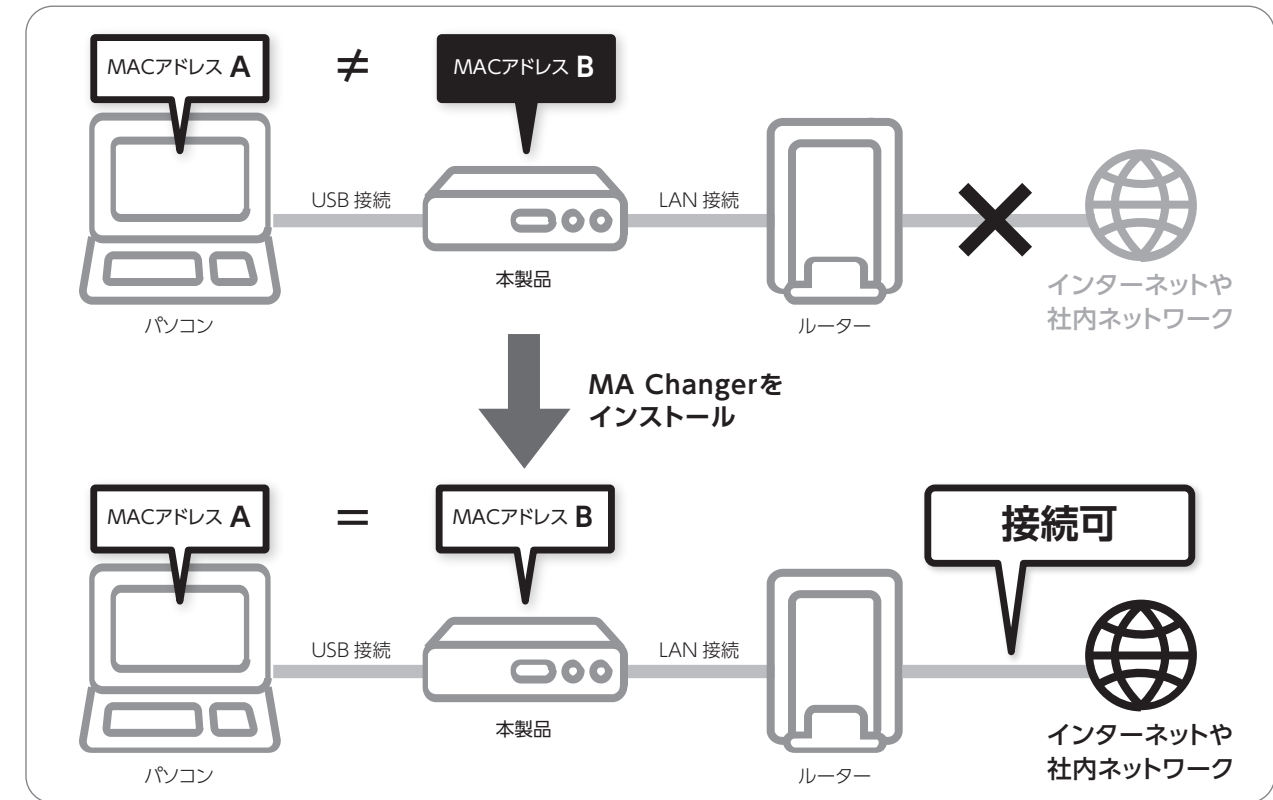

■ 『MA Changer』のインストール方法

パソコンにサポートソフトCD-ROMをセットし、メニューから[MA Changer]をクリックする

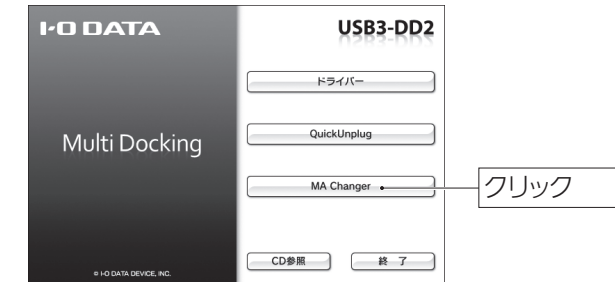

⇒ 画面の指示に従ってインストールします。

サポートソフトは弊社ホームページからもダウンロードできます

<https://www.iodata.jp/r/4446>

■ 設定方法

「MA Changer」のヘルプをご参照ください。


※ PDFファイル閲覧ソフト (Adobe Readerなど) が必要です。

1 通知領域のアイコンをクリックする

通知領域にアイコンがない場合

スタートメニューから「MA Changer」を選択し、起動してください。

2 MA Changer

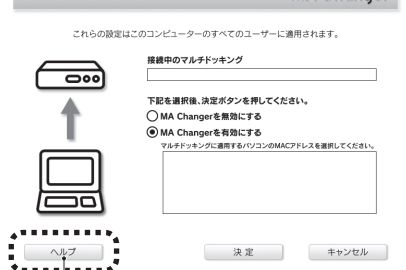

【商品アンケートはこちら】
よりよい商品作りのため
アンケートにご協力願います。

