

# セットアップガイド



## Wi-Fiストレージ ポケドラ

WFS-SR02

M-MANU201285-05  
B-MANU202050-05

### バックアップする

Quick Sync で、スマホの写真 / 動画の一括転送をおこなう

本製品に挿したSDカード等に、スマートフォンやタブレットの写真や動画ファイルを自動的に一括転送することができます。バックアップ後に元のファイルを削除すれば、スマートフォンやタブレットの容量不足を解消することができます。

※ 詳しい操作方法については、「Quick Sync画面で見るマニュアル」をご覧ください(サブメニューから「画面で見るマニュアル」をタップして開きます)。

- 1 サブメニュー → [バックアップ]の順にタップ
- 2 [バックアップ]をタップ
- 3 [バックアップ先ストレージ]をタップ
- 4 接続中のストレージから外部ストレージを選択
- 5 ① [転送先として登録する]にチェック  
② バックアップ先の外部ストレージに名前をつける  
③ [登録]をタップ
- 6 [戻る]をタップ
- 7 [戻る]をタップ  
⇒自動的にバックアップが始まります。


以上でバックアップは完了です。2回目以降のバックアップは、差分ファイルのみコピーします。

準備  
1

## 充電する

以下のいずれかの方法で本製品の充電をします。

- ※ 満充電まで約7.5時間かかります。ただしバッテリーの劣化や充電方法の違いにより、充電時間が長くなる場合があります。
- ※ 充電しながら使用する場合は、下記「コンセントから充電する」方法でご利用ください。

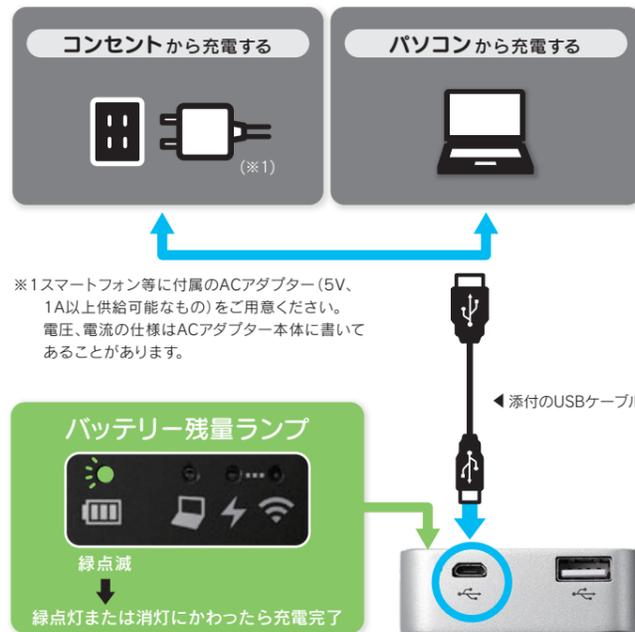

※1 スマートフォン等に付属のACアダプター(5V、1A以上供給可能なもの)をご用意ください。電圧、電流の仕様はACアダプター本体に書いてあることがあります。

準備  
2

## Quick Syncをインストール

- 1 App Store または Playストア で「Quick Sync」を検索し、インストールする
- 2 SDカードを入れる
- 3 POWER/MODEスイッチを長押しする(3秒間)




次に、右記「Quick Syncをインストール」へお進みください。

次に、右記「スマホ/タブレットとWi-Fi接続」へお進みください。

準備  
3

## スマホ/タブレットとWi-Fi接続

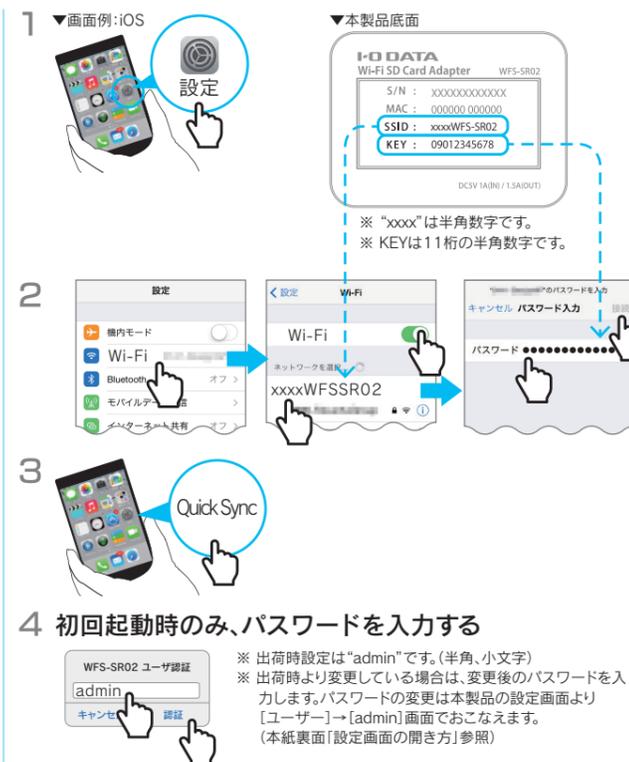

4 初回起動時のみ、パスワードを入力する

- ※ 出荷時設定は「admin」です。(半角、小文字)
- ※ 出荷時より変更している場合は、変更後のパスワードを入力します。パスワードの変更は本製品の設定画面より[ユーザー]→[admin]画面でおこなえます。(本紙裏面「設定画面の開き方」参照)

以上で接続およびQuick Syncの起動は完了です。下記「Quick Syncの基本操作」や「バックアップする」をご覧ください。

## Quick Syncの基本操作

サブメニュー から操作を開始します。

### 外部ストレージ

本製品に挿している外部ストレージが表示されます。タップして、内容を確認したり、ファイルのコピーなどがおこなえます。(右ページ参照)

### ローカル


スマートフォンやタブレット内のストレージ情報を表示します。タップして、内容を確認したり、ファイルのコピーなどがおこなえます。(右ページ参照)

iOS: カメラロール	標準のカメラアプリで撮影した、写真や動画ファイルの一覧を表示します。
Android: アルバム	
ローカルファイル	Quick Sync専用の保存領域です。外部ストレージとデータのやりとりがおこなえます。 ※ iOSの場合、カメラローカル内のファイルと外部ストレージからQuick Syncに保存したすべてのファイルを表示することができます。Quick Syncを削除すると、ローカルファイルに保存したファイルはすべて削除されます。ご注意ください。
お気に入り	Quick Syncでお気に入り登録したファイルを表示します。特定のファイルに素早くアクセスしたい場合に便利です。

### 画面で見るマニュアル

Quick Syncのマニュアルを開きます。

サブメニュー から外部ストレージまたはローカルのフォルダーを開くと、以下のような画面が表示されます。ファイルを表示したり、コピー、削除、アプリ連携などがおこなえます。

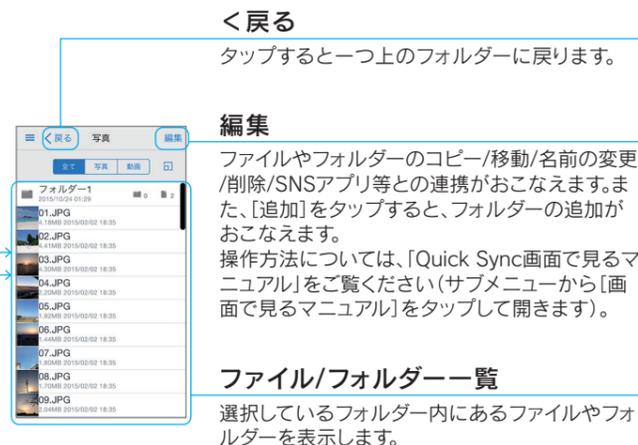

### バックアップ

スマートフォンやタブレットの写真や動画ファイルをバックアップする設定がおこなえます。(左記「バックアップする」参照)

## 困ったときには Q&A

- Q. スマートフォン等から本製品にWi-Fi接続できない
- A. ● 本製品と接続機器(スマートフォン、パソコン等)を近づけてみてください。  
● 本製品の底面に記載のSSIDとKEY(パスワード)を確認し、もう一度Wi-Fiの接続をお試しください。
- Q. インターネットに接続できなくなった
- A. 出荷時の設定では「Quick Sync」使用中はインターネット等をご利用いただけません。以下のいずれかの対処をおこなってください。  
● 本製品使用後に本製品の電源をオフにする  
● ルーターとWi-Fi接続する(本紙裏面「ルーターとWi-Fi接続する方法」参照)  
● LANケーブルを、本製品のインターネットポートとルーターのLANポートにつなぐ
- Q. ファームウェアのアップデート方法がわからない
- A. 本製品と同じネットワーク上にあるパソコンから操作します。  
※ 満充電しておいてください。ファームウェアの更新中に充電がなくなると、本製品が故障します。  
1. パソコンのWebブラウザより<http://www.iodata.jp/r/4388>にアクセスします。  
2. ご利用のOSを選択し、「ダウンロードページに進む」をクリックします。  
3. ファームウェアのアップデートファイルをダウンロードします。  
4. 本製品とパソコンをWi-Fi接続します。  
(例: Windows 10の場合)  
① 画面右下の無線アイコンをクリックし、[xxxxWFSR02]を選択し、「接続」をクリックします。  
② 本製品のKEY(11桁)を入力し、「[OK]」をクリックします。  
5. <http://192.168.99.1/>にアクセスします。  
6. ユーザー名に「admin」、パスワードにも「admin」と入力し、「[OK]」をクリックします。  
7. 「ファームウェアのアップデート」をクリックします。  
8. 「参照」をクリックし、手順3.でダウンロードしたファームウェアの更新ファイルを選択し、「[アップロード]」をクリックします。

## 各部の名前と機能

### 内容物の確認

- 本体
- USBケーブル
- 必ずお読みください
- セットアップガイド(本紙)


### POWER/MODEスイッチ

長押し(3秒):電源をオン/オフします。  
短押し(1秒):押すごとに以下のように本製品のモードを切り替えます。



**ランプ**  
下記参照

**SDカードスロット**  
SDカードを挿入します。

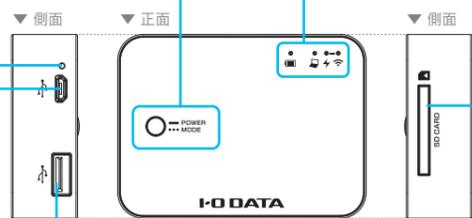

### USBポート(Aコネクター)

スマートフォン等を充電する際に、スマートフォン等に付属のUSBケーブルを挿入します。またUSBメモリー等を接続し、データを読み書きすることができます。

### USBポート(microBコネクター)

本製品のバッテリーを充電する際に、添付のUSBケーブルを挿入します。

### RESETスイッチ

SDカードリーダーライターモード時に、細いピン等で15秒長押しすると出荷時設定に戻します。

## ランプについて

ランプ	状態	バッテリー残量	
バッテリー残量	緑 点灯	電源オン/充電完了	50%以上
	緑 点滅	充電中	
	橙 点灯	電源オン	25~49%
	赤 点灯	電源オン	24%未満
パソコン接続モード	- 消灯	電源オフ	-
	緑 点灯	電源オン	パソコンに接続中
モバイルバッテリーモード	緑 点灯	電源オン	モバイルバッテリーモード時
SDカードリーダーライターモード	青 点灯	電源オン	インターネットアクセス有効時
	緑 点灯	電源オン	インターネットアクセス無効時
	緑 点滅	電源オン	データ読み書き中

### 以下を守らないとデータやメモリーカードを破損するおそれがあります

本製品を使用中にデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねます。


- SDカードリード/ライトランプが点滅中(データ読み書き中)に本製品の電源をオフにしたり、メモリーカードを抜いたりしないでください。
- バッテリー充電が少ないときはメモリーカードを抜かないでください。また、データの読み書きをおこなう際は、十分にバッテリーを充電してからご利用ください。

## モバイルバッテリーとして利用する方法

本製品をスマートフォン/タブレットの充電器として利用することができます。

※ バッテリー容量:5000mAh

### 1 スマートフォン/タブレットに付属のUSBケーブルを挿す

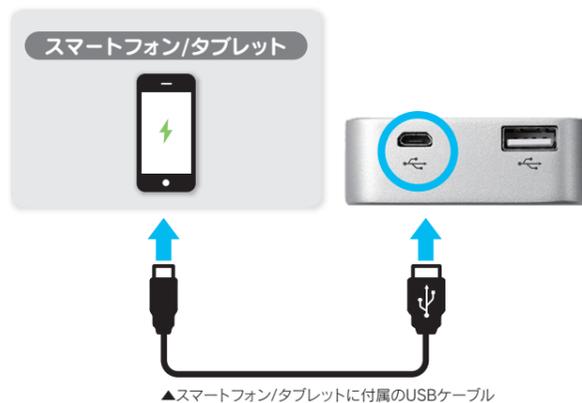

### 2 POWER/MODEスイッチを長押しする(3秒間)



### 3 POWER/MODEスイッチを短押しする(1秒間)



本製品が満充電の状態であっても、モバイル機器によっては満充電にできない場合があります

(例) iPhoneの場合: 満充電可能

### 充電可能なモバイル機器について

iPad, iPad miniへの充電には対応していません。また一部のAndroidスマートフォンでは充電できない場合があります。モバイルバッテリーモードで充電できない場合は、SDカードリーダーライターモードで充電をお試しください。

## ルーターとWi-Fi 接続する方法

「Quick Sync」の設定画面で本製品と無線LANルーターをWi-Fi接続すると、Wi-Fiストレージとしてご利用中でもスマートフォンやタブレットから本製品を介してインターネットに接続することができます。

※ 無線LANルーターのSSIDおよび暗号キーをご確認ください。ご不明な場合は、無線LANルーターの取扱説明書にてご確認ください。

※ LANケーブルを、本製品のインターネットポートとルーターのLANポートにつないでご利用の場合は、本設定は不要です。

### 1 サブメニュー → 機器の設定アイコン の順にタップ



※ 無線LANルーターのSSIDおよびKEY(暗号キーまたはセキュリティキー)は、無線LANルーターの取扱説明書にてご確認ください。

以上で接続は完了です。

## 複数人でファイルを共有する方法

複数台のスマートフォンやタブレットから本製品に同時にアクセスすることができます。

※ 本製品は同時に5台まで接続可能です。ただし、本製品の動作が不安定な場合は、台数を減らしてお試しください。

### 1 本製品にアクセスするすべてのスマートフォンやタブレットに「Quick Sync」をインストールする

※ App StoreまたはPlayストアで「Quick Sync」を検索し、インストールします。

### 2 本製品に共有したいファイルの入ったSDカードなどを挿し、電源を入れる

※ POWERスイッチを3秒長押しする。

### 3 それぞれのスマートフォンやタブレットを本製品にWi-Fi接続する

※ 本紙表面「スマホ/タブレットとWi-Fi接続」参照

以上で接続は完了です。それぞれのスマートフォン/タブレットからQuick Syncを起動し、ご利用ください。

## SDカードリーダー・ライターとして使う方法

SDカードのみ、リムーバブルディスクとしてご利用いただけます

本製品に挿したUSB HDDやUSBメモリーは、パソコンでは認識されません。パソコンのUSBポートに直接挿してご利用ください。

本製品の電源はオフのまま使用します

電源オンの状態でパソコンに接続すると、Wi-Fiストレージまたはモバイルバッテリーモードとなり、リムーバブルディスクとして認識されません。

### 1 SDカードを入れる



### 2 パソコンにつなぐ



## WFS-SR02の画面で見るマニュアルの開き方

「画面で見るマニュアル」では、本製品をパソコンに接続する方法など、詳細な設定や操作方法を説明しています。

- パソコンやゲーム機等をWi-Fi接続する方法
- 本製品の設定画面について
- ファームウェアのバージョンアップ方法
- 出荷時設定に戻す方法
- Q&A 等

QRコードを読み込むか、Webブラウザを起動し、以下にアクセスしてください。

<http://www.iodata.jp/r/4388>



「Quick Sync」の使い方については、「Quick Sync」の「画面で見るマニュアル」をご覧ください  
「Quick Sync」を起動し、サブメニューから「画面で見るマニュアル」をタップして開きます。



【マニュアルアンケートはこちら】  
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。

