


デジタル家電などの有線機器を無線化する方法


有線LAN接続タイプのテレビやレコーダーと本製品をLANケーブルでつなぐだけで、テレビやレコーダーの有線LANを無線化することができます。無線LANルーター（親機）から離れた場所にあるテレビやレコーダーでも配線を気にすることなくネットワーク環境をご利用いただけるようになります。

ご利用イメージ

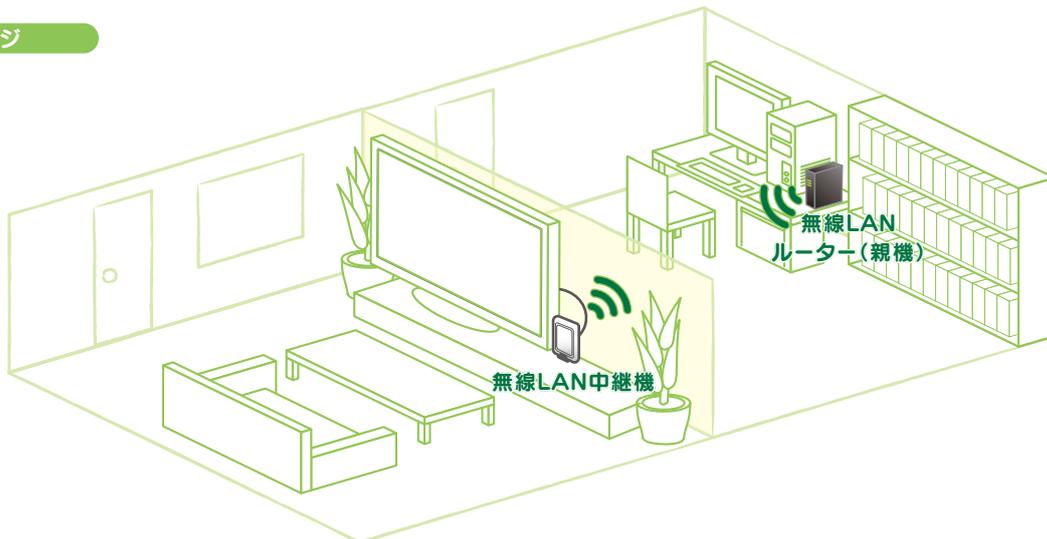

事前に、本製品に添付の取扱説明書を参照し、本製品の設置および無線LANルーター（親機）との接続を完了しておいてください。

接続例

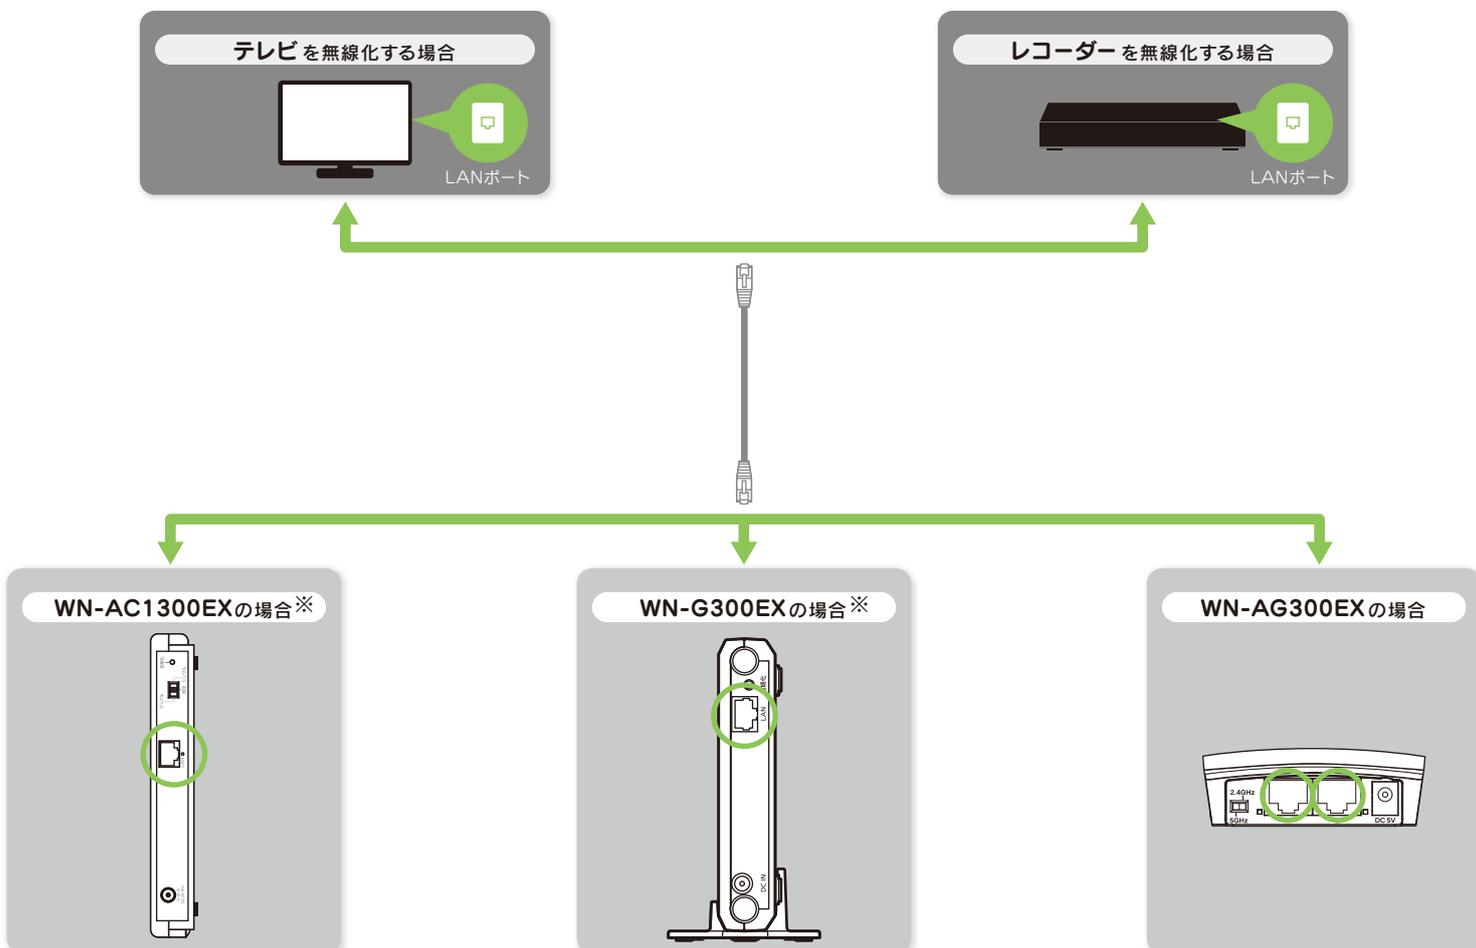

※ WN-AC1300EXおよびWN-G300EXでは、ひかりTVの視聴はできません。