

■ セットアップ手順



Step1 設置する

1 モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す
※ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。

2 スイッチが「自動」であることを確認
※「自動」の場合、ご利用環境にあわせてルーターモード/APモードが自動的に設定されます。通常、「自動」でご利用ください。

3 添付のLANケーブルを、モデムのLANポートと本製品のインターネットポートに接続

4 添付のACアダプターを本製品のDC INと電源コンセントに接続

5 インターネットランプが「点灯」または「点滅」していることを確認

6 ランプが以下のようにになっていることを確認

ランプ	状態
電源	点灯
2.4GHz	点灯
5GHz	点灯

※点滅することがありますが、問題ありません。

Q & A
ランプが手順⑥、⑥のようにならない場合
●モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
●LANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているか確認

7 添付の「無線LAN出荷時設定情報シート」上に記載の[暗号キー]、[SSID1]、[SSID2]を確認
※[暗号キー]、[SSID1]、[SSID2]は、[Step2 無線LAN接続設定をする]で設定時に必要です。

SSID1の出荷時設定
AirPortxxxxx
※"xxxxx"は機器により異なります。※本製品背面でもご確認ください。





SSID2の出荷時設定
Streamxxxxx

以上で本製品の設置は完了です。次に[Step2 無線LAN接続設定をする]へお進みください。

Step2 無線LANの接続設定をする




※ 5GHz帯に接続する場合は、5GHz帯に対応した子機が必要です。
※ 各OSにより設定手順が異なります。使用するOSの設定手順を参照してください。
※ ゲーム機等に接続する場合は、本紙裏面を参照してください。

Windows 8の場合

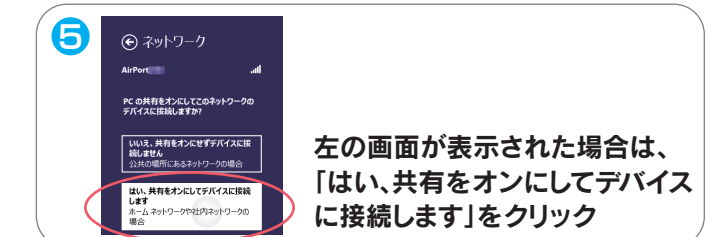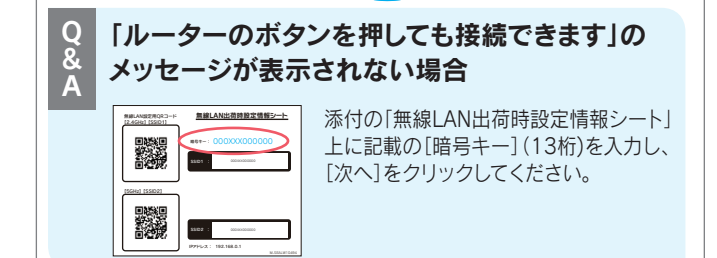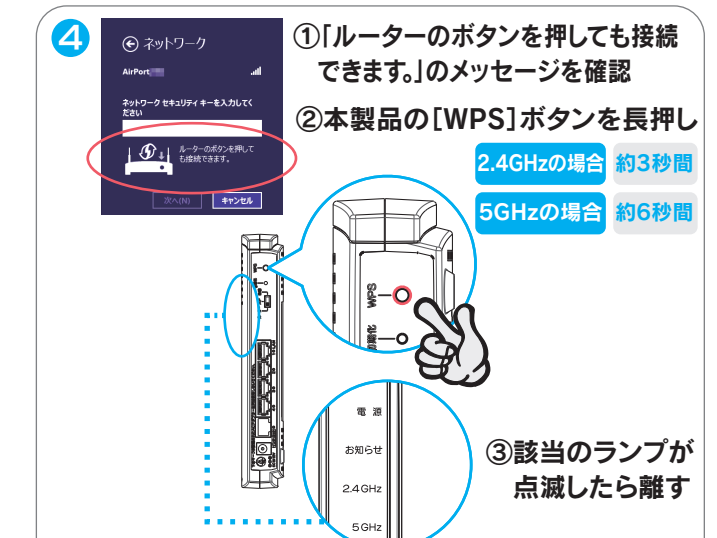


以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

Windows 7の場合

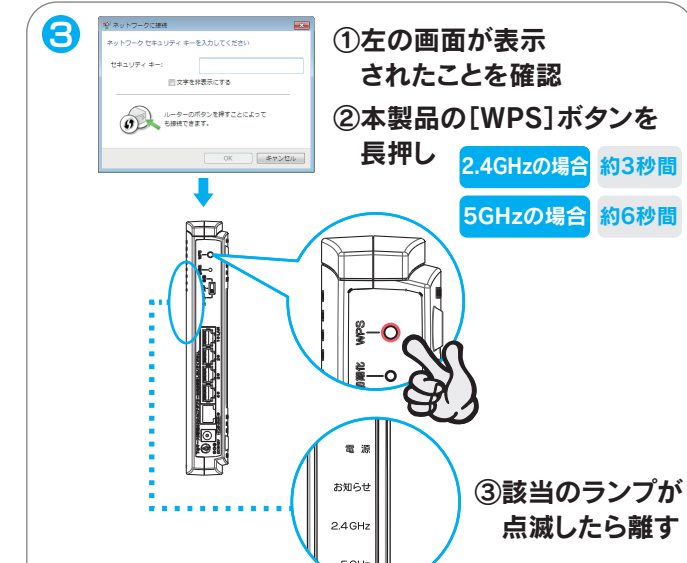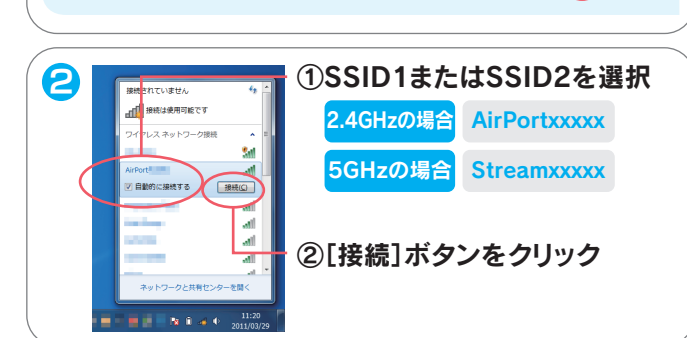
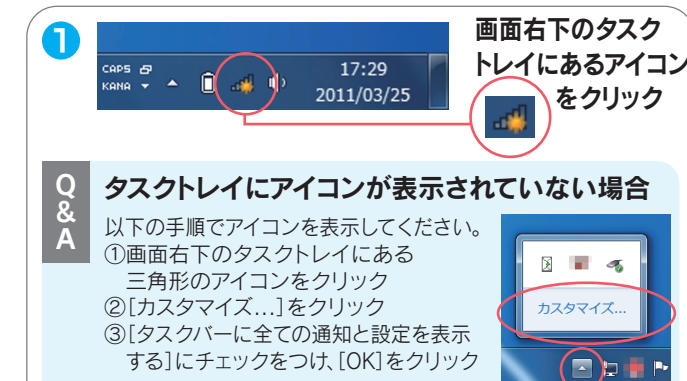


⇒そのまま画面が消えるまでお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。

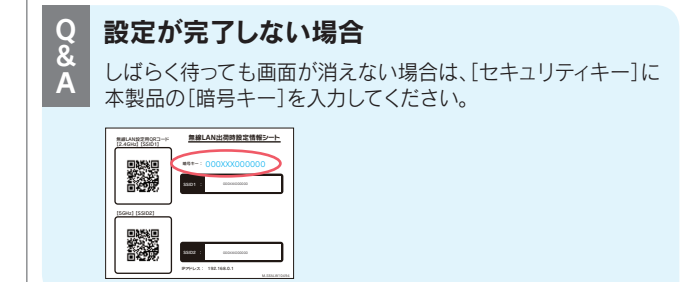


以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

Windows Vista® の場合


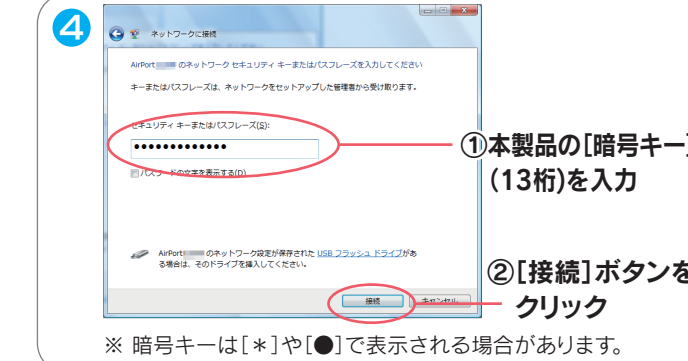
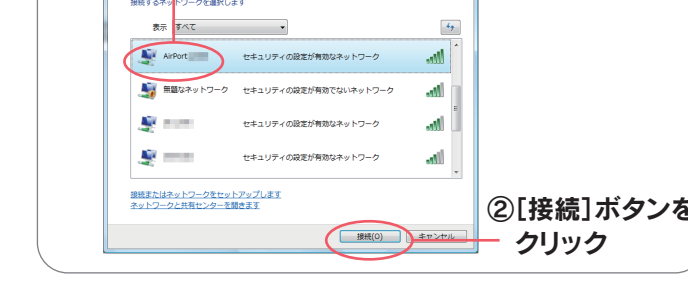


以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

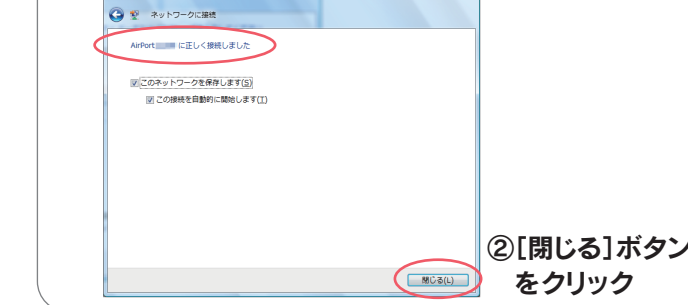

以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。


Windows XPの場合

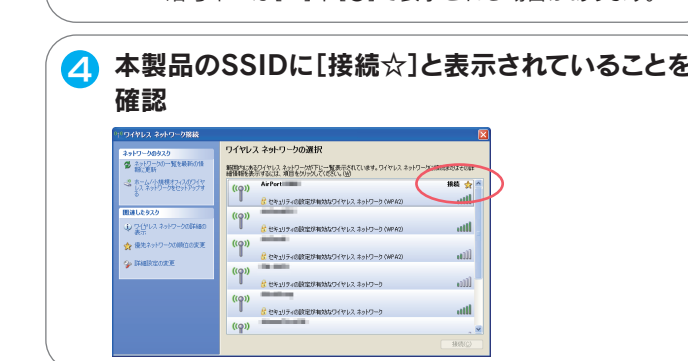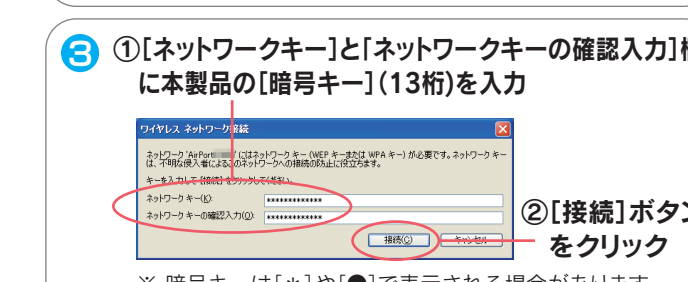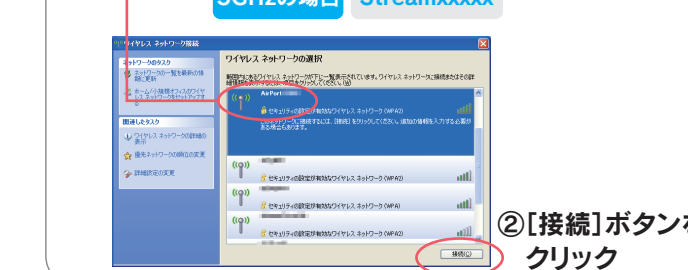




以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。



以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

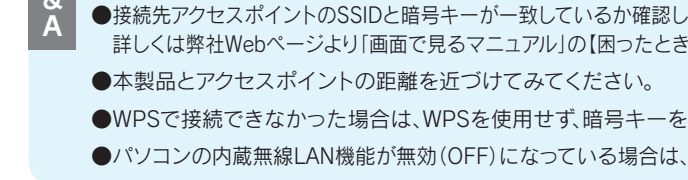

Mac OSの場合

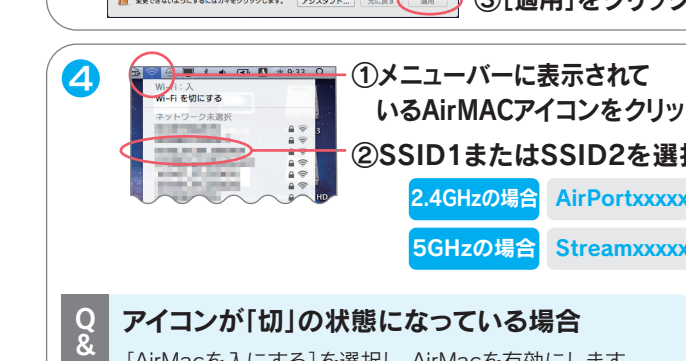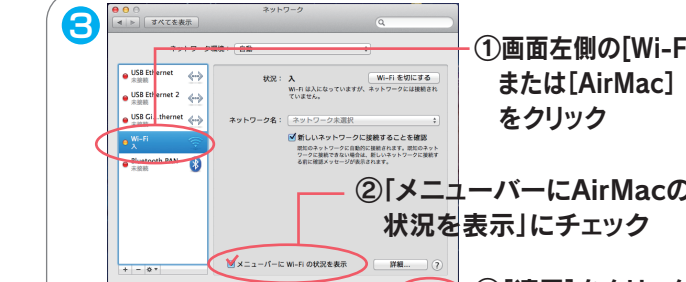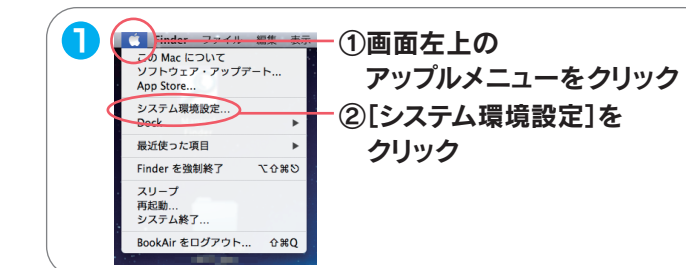



アイコンが「切」の状態になっている場合
[AirMacを入にする]を選択し、AirMacを有効にします。



以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

スマートフォンの場合 (QRコネクト)

簡単設定アプリ「QRコネクト」(無料)をインストールし、Wi-Fi設定します。
※iPhone/iPad/iPod touchは、iOS 4.0以降かつカメラ付モデルに対応しています。
※Android OSは、Ver. 2.2以降に対応しています。
(オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。)
※カメラ非搭載機種の場合は、下記Q&Aの手順で設定してください。

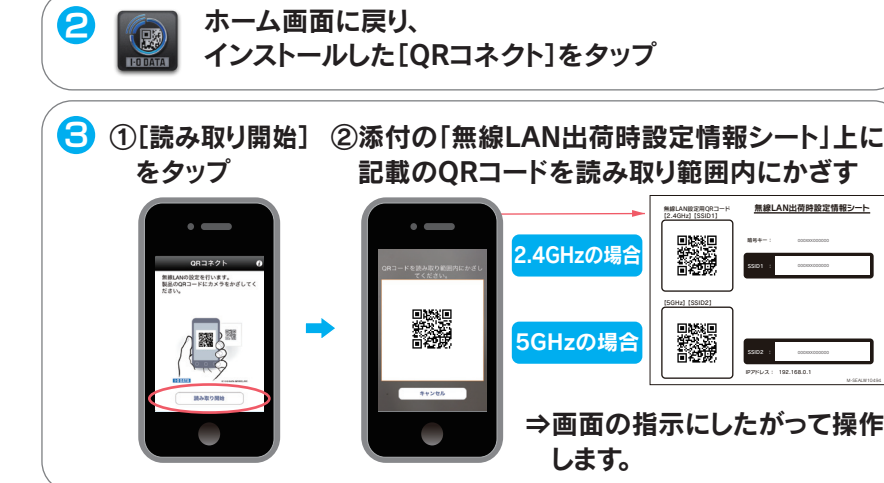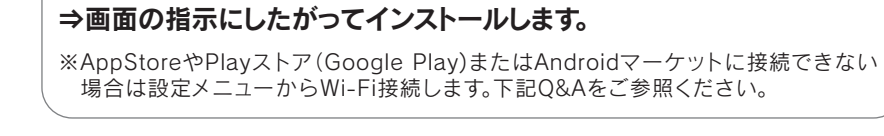


以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

Q & A
●AppStore、Playストア (Google Play) またはAndroidマーケットに接続できない場合
●無線接続できない場合
以下の手順で設定してください。
▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合
①ホーム画面から[設定]をタップ
②[Wi-Fi]をタップ
③[Wi-Fi]が「オフ」になっている場合は、「オン」にします。
④SSID1またはSSID2をタップ
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx
▼ Androidの場合
①ホーム画面から[MENU]→[無線ネットワーク]→[Wi-Fi設定]の順にタップ
②[Wi-Fi]にチェック
③SSID1またはSSID2をタップ
2.4GHzの場合 AirPortxxxxx
5GHzの場合 Streamxxxxx
④[パスワード]に[暗号キー]を入力し、[接続]をタップ
⑤SSID1またはSSID2の下に「接続」の文字が表示されていることを確認
⑥本製品の[暗号キー] (13桁)を入力し、[Join]または[参加]をタップ
ホームボタンを押し、ホーム画面からWebブラウザ (Safari等) を起動します。インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

Step3 インターネットに接続する

1 Webブラウザ（Internet Explorer等）を起動する

「インターネットへアクセスできませんでした」と表示された場合

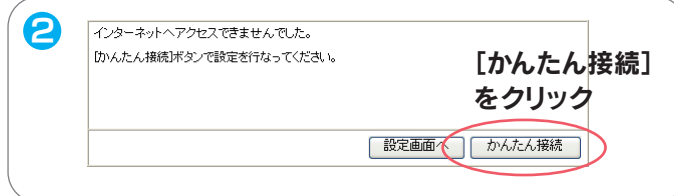

インターネットの画面が表示された場合


自動的に設定完了しています。
インターネットをお楽しみください。

ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示された場合

エラーが表示された場合

3 ①接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに入力

※特に指定がない箇所は空欄（又は初期値）のまま変更する必要はありません。
※NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザーIDに@マークから後ろも全て入力します。

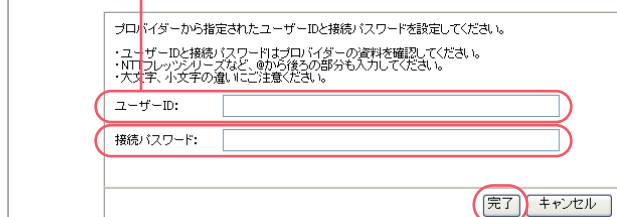

②[完了]をクリック

以上で設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

3 ③「インターネット接続できません。本製品をAPモードに変更してください。」のエラーが表示された場合

●接続しているモデムにルーター機能がある場合
…[APモードに変更する]をクリックし、本製品をAPモードに変更してください。

●接続しているモデムにルーター機能がない場合
…①[終了]をクリックします。
②インターネット接続可能な別の環境から弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、手動設定をおこないます。

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>

「ブリッジモードではインターネット回線の種別を自動的に検出できません…」のエラーが表示された場合

①[終了]をクリックします。
②インターネット接続可能な別の環境から弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、本製品を出荷時に戻してから設定してください。

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>

「インターネットポートが未接続か、通信ができない状態になっています…」のエラーが表示された場合

①[終了]をクリックします。
②LANケーブルの接続・接触を再確認してください。またモデムやONUの電源が入っているかどうか、確認してください。
③モデムの電源を30分以上切ってください。
④インターネット接続可能な別の環境から弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、手動設定をおこないます。

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>

「インターネットに接続できませんでした…」のエラーが表示された場合

①[終了]をクリックします。
②LANケーブルの接続・接触を再確認してください。またモデムやONUの電源が入っているかどうか、確認してください。
③モデムの電源を30分以上切ってください。
④インターネット接続可能な別の環境から弊社Webページより「画面で見るマニュアル」を参照し、手動設定をおこないます。

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>

Q & A

インターネットに接続できない


- メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、確認または設定をおこなってください。
- パソコン、本製品、モデム（ONUなど）の電源を一旦切り、モデム（ONUなど）→本製品→パソコンの順に入れ直してください。
※ モデムによっては電源を入れ直すまで1分以上待つ必要があります。
- 上記手順③で入力した「ユーザーID」と「接続パスワード」が、プロバイダより指定されたインターネット接続用の「ユーザーID」と「接続パスワード」と一致しているかどうか、再度ご確認ください。
※ ユーザーID、接続パスワードが不明な場合は、プロバイダにご確認ください。
※ NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザーIDに@マークから後ろもすべて入力します。

参考：ゲーム機をつなぐ場合の接続設定手順

ゲーム機等の子機を追加する場合は、以下の手順で設定します。

ニンテンドー3DSの場合

1 HOMEメニューより[本体設定]をタッチ

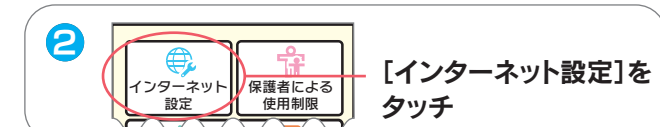


「インターネット設定」をタッチ



「インターネット接続設定」をタッチ




「接続先の登録」をタッチ

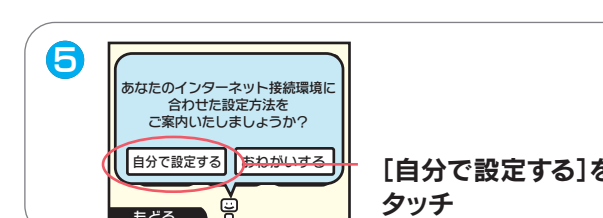

「自分で設定する」をタッチ




「[Wi-Fi PROTECTED SETUP]」をタッチ

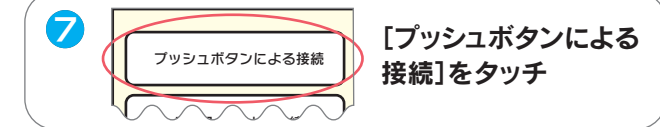

「[プッシュボタンによる接続]」をタッチ

8 ①本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押し

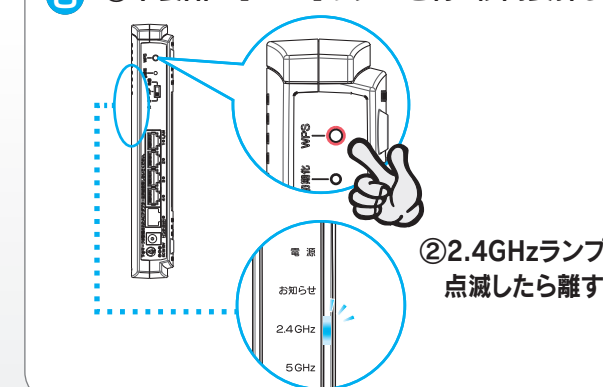

②2.4GHzランプが点滅したら離す

9 [OK]をタッチ

インターネットへの接続テストが始まります。
接続テストに成功したら、設定は終了です。
インターネットをお楽しみください。


参考：設定画面の開き方

※ 事前にパソコンと本製品を接続してください。（本紙表面参照）
※ その他のゲーム機への接続については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>

PSPの場合

1 PSPを起動します。




ホームメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選び、○ボタンを押します。



「インフラストラクチャーモード」を選び、○ボタンを押します。



「新しい接続の作成」を選び、○ボタンを押します。

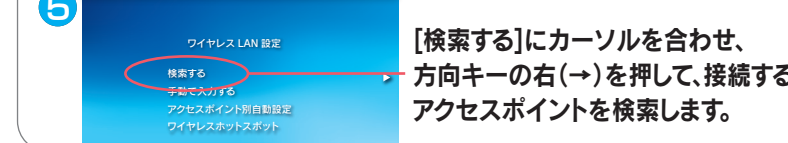

「[検索する]にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索します。




「[AirPortxxxx]」を選択し、○ボタンを押します。
※ "xxxxx"は機器により異なります。
※ 本製品のSSID1を選択します。

7 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



「[WPA-PSK(AES)]」を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

9 本製品と同じ暗号キー（13桁）を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

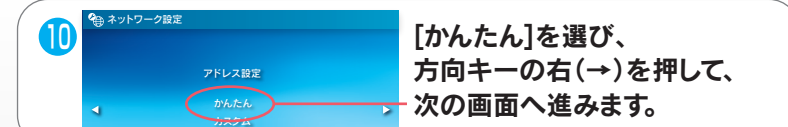

「かんたん」を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



「[設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなってください。以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

参考：設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定やその他機能の設定がおこなえます。必要に応じて設定してください。


※ 設定画面の開き方には、以下の2つの方法があります。

※ 設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば（インターネットに接続されていなくても）、開くことができます。

ルーターモード時は

方法1：IPアドレスを入力して開く

Webブラウザを開き、
<http://192.168.0.1/> にアクセス（出荷時設定の場合）

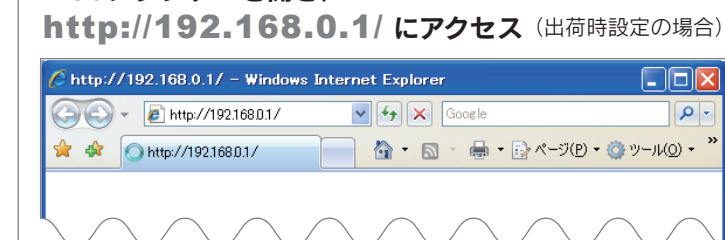

設定画面が表示されます。

※ 設定画面が開けない場合は、「方法2：設定アプリ「Magical Finder」を利用して開く」の手順で開いてください。

APモード時またはスイッチ「自動」の場合は

方法2：設定アプリ『Magical Finder』を利用して開く

Magical Finderをダウンロードし、インストールして利用します。（Magical Finderは最新版をご利用ください。）

※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは設定アプリ「Magical Finder」で確認できます。

※ スマートフォンからは一部のメニューのみ設定できます。

パソコンの場合


1 ●Windows の場合

- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
- ③ [実行]をクリック
- ④ デスクトップ上にダウンロードした「mfinderXXX.exe」ファイルをダブルクリック
- ⑤ 「mfinderXXX」フォルダを開き、「MagicalFinder.exe」をダブルクリック
※ XXXには数字が入ります。

●Mac OS の場合

- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
- ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
- ③ Dockの[ダウンロード]→[MagicalFinder_for_Mac_XXX.dmg]ファイルの順にダブルクリック
- ④ デスクトップ上の[MagicalFinder for Mac XXX]→[Magical Finder]の順にダブルクリック
- ⑤ インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く]をクリック
- ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリック
※ XXXには数字が入ります。

2 本製品のIPアドレスのブラウザ（ブラウザ）ボタンをクリック

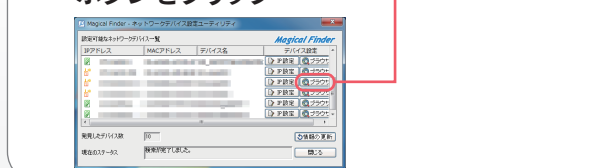

設定画面が表示されます。

Q & A

Magical Finderで本製品が表示されない

ご利用のパソコンのファイアウォール機能、ウイルス対策ソフトを一時的に停止し、終了したうえで再度ご確認ください。設定完了後は、元に戻してください。

参考：動作モードを切り替える方法

通常は「自動」の設定のままで、環境に合わせてAP（アクセスポイント）またはルーターモードに切り替えます。
必要に応じて、手動で切り替えることができます。

APモードに切り替える場合

※ APモード時、本製品の「インターネットポート」はLANポートとして動作します。

※ APモード時、本製品のIPアドレスが出荷時設定より変更になります。

IPアドレスの確認は「Magical Finder」の画面からおこなえます。詳しくは左記「参考：設定画面の開き方」方法2の手順をご参照ください。



①本製品側面のスイッチを「[AP]（スイッチ中央）」にする

②本製品のACアダプターを抜き差しする

ルーターモードに切り替える場合



①本製品側面のスイッチを「[ルーター]（スイッチ左）」にする

②本製品のACアダプターを抜き差しする

参考：便利な機能を使いこなそう

その他の便利な機能や、以下の設定などについては、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

- ポートの開放手順
- ファームウェアのバージョンアップ方法
- 出荷時設定に戻す方法
- ECOモードの使い方 など

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>

Q & A

転送速度が遅い場合

他の機器と電波が干渉している可能性があります。
周波数を20MHzに変更してみてください。
本製品の設定画面の「無線設定」→「詳細設定」タブで設定します。
詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

☞ <http://www.iodata.jp/r/4298>