

Wi-Fi マモル ガイド

Wi-Fiルーター

本書では「Wi-Fiマモル機能」について説明しています。セキュリティ効果を高めたい場合は、本紙をご覧ください。
なお先に別紙「セットアップガイド」で初期設定をおこなってから設定してください。

MANU000093

Wi-Fiマモル機能とは

本製品にWi-Fi接続しようとしてきた端末（スマホやPC）の接続を管理者端末側で管理（許可・拒否）する機能です。また許可した端末には、同時にペアレンタルコントロール機能（特定の端末のインターネットにつなげられる時間を設定（制限）する機能）の設定がおこなえ、併用することでセキュリティ効果を高めることができます。

ご利用イメージ

1 本製品を設置する

2 管理者端末（PCやスマホ）をWi-Fi接続し、設定画面でWi-Fiマモルを「有効」に設定する

3 本製品につなげたい端末（許可端末）をWi-Fi接続し、管理者に許可してもらう

4 本製品につなげたくない端末がWi-Fi接続してきた際には、管理者が拒否設定し、拒否リストに登録する

5 拒否端末

6 未登録端末（許可したい端末）


Wi-Fiマモル機能を有効にする

設定画面でWi-Fiマモル機能を有効にし、管理者端末を登録すると、本機能をご利用いただけます。設定アプリ「Magical Finder」（無料）をインストールして設定してください。



参考

- 添付の「無線LAN設定情報シート」をご用意ください。
※ ユーザー名、パスワードは、本製品底面にも記載しています。
※ 右記のシートはサンプルです。ご利用の製品により構成は異なります。

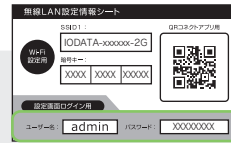

1

設定アプリ「Magical Finder」をインストールして、開く

●

パソコンの場合

- ① 以下から「Magical Finder」をダウンロードしてインストール（ダブルクリック）する
<https://www.iodata.jp/r/3022>
- ② デスクトップ画面上にできた「mfinderXXX」フォルダー（Xは数字）を開き、「MagicalFinder(.exe)」を開く

●

スマートフォン/タブレットの場合

App StoreまたはGoogle Playで「Magical Finder」を検索し、インストールして開く

2

添付の「無線LAN設定情報シート」を参照し、設定画面ログイン用のユーザー名とパスワードを入力し、[OK]を押す


●

参考

ユーザー名とパスワードは、半角小文字で入力してください。初期値から変更している場合は、変更後の内容を入力してください。

3

【Wi-Fiマモル】メニューを開き、機能を[有効]にする

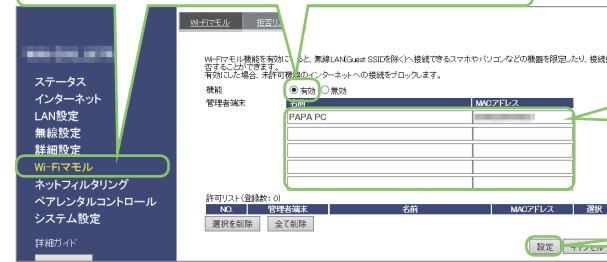

●

参考

- 本製品の設定操作をおこなう可能性のある端末（PCやスマホなど）を管理者端末として登録してください。
- 管理者端末は5台まで設定できます。
- 任意の名前を入力し、各端末のMACアドレス（12桁の半角英数字）を入力してください。（例：123456abcdef）
- 端末のMACアドレスの確認方法は、本紙裏面「よくあるご質問」をご覧ください。ご不明な場合は、各端末のマニュアルまたはメーカー様へご確認ください。

◎ 設定完了。次に右記（未登録端末（スマホやPC）を許可・拒否する）へ

未登録端末（スマホやPC）を許可・拒否する



未登録端末（スマホやPC等）の接続許可・拒否の設定は、未登録端末（スマホやPC等）側でおこなう方法と管理者端末側でおこなう方法の二通りの方法があります。

a) 管理者端末（スマホやPC）側で許可・拒否する場合（画面例：iOS）



参考

添付の「無線LAN設定情報シート」をご用意ください。

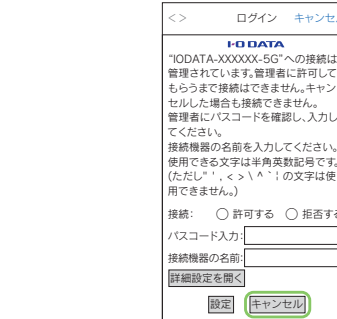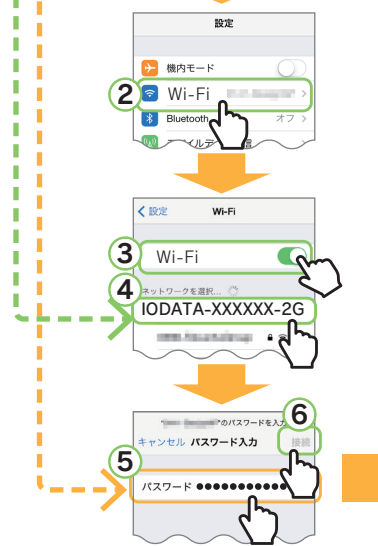

11 管理者端末で設定後、未登録端末のログイン画面に戻り[キャンセル]を押す

◎ 許可・拒否設定完了！

以上で、インターネットをご利用いただけます。



準備

管理者端末は、本製品にWi-Fi接続しておいてください。外出先から許可操作はおこなえません。




参考

未登録端末側の操作

8 管理者端末のいずれか1台でWebブラウザを開く

9

【この画面で設定する】を押し、必要事項を設定し、[設定]を押す

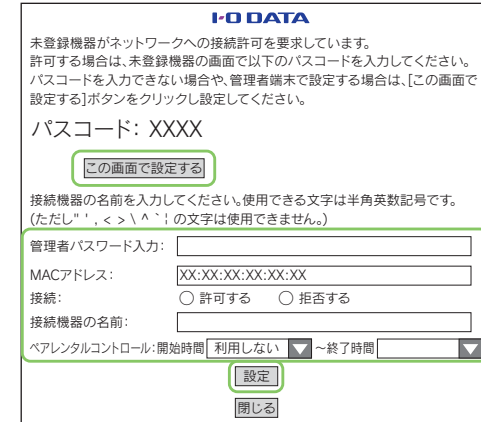

10

【閉じる】を押す



項目	設定内容
管理者パスワード入力	パスワード（初期値）は、本製品底面または添付の「無線LAN設定情報シート」に記載しています。英数字8桁を半角小文字で入力してください。初期値から変更している場合は、変更後の内容を入力してください。 ※ パスコードではありません。
MACアドレス	未登録端末のMACアドレスは自動的に入力されます。
接続	[許可する]または[拒否する]を選択します。
接続機器の名前	半角英数字、半角スペースと下記の記号を使い、32文字以内で設定してください。 !# \$ % & () * + - . / : ; = ? @ [_ { } ~
ペアレンタルコントロール	インターネットへの接続を許可する時間の範囲を設定します。

❓ 左記のパスワード画面が表示されない場合
管理者端末で本製品の設定画面を開いてください。（左記「Wi-Fiマモル機能を有効にする」参照）

❓ 突然、左記のパスワード画面が表示された場合
不正アクセスの可能性がないかどうか、周りの人に確認をおこなってください。また、【この画面で設定する】を押し、MACアドレスをご確認ください。[拒否する]を選び【設定】を押すと、接続を拒否することができます。

未登録端末(スマホやPC)を許可・拒否する(つづき)

準備
管理者端末は、本製品にWi-Fi接続しておいてください。外出先から許可操作はおこなえません。

b) 未登録端末(スマホやPC)側で許可・拒否する場合 (画面例:iOS)

未登録端末側の操作

添付の「無線LAN設定情報シート」をご用意ください。

※ SSIDおよび暗号キーは、本製品底面にも記載しています。

1 未登録端末の「設定」を開く

2 Wi-Fiをオンにする

3 Wi-Fiを選択する

4 IODATA-XXXXXX-2Gを選択する

5 パスワードを入力する

7 未登録端末にログイン画面が表示されますが何も操作しません

右記のログイン画面が表示されない場合
管理者端末側で許可または拒否の設定をおこなってください。(本紙表面「a」管理者端末(スマホやPC)側で許可・拒否する場合」参照)

11 その他必要事項を設定し、「設定」を押す

項目	設定内容
接続	[許可する]または[拒否する]を選択します。
パスコード入力	管理者端末に表示されているパスコード(4桁の数字)を入力します。 ※ 添付のシートや本製品底面に記載のパスワードではありません。
接続機器の名前	半角英数字、半角スペースと下記の記号を使い、32文字以内で設定してください。 !#\$%&()*+,-./:;=?@[_{}~
詳細設定を開く	未登録端末にペアレンタルコントロール機能を設定する場合に押して設定します。
ペアレンタルコントロール	インターネットへの接続を許可する時間の範囲を設定します。

12 「閉じる」を押す

管理者端末側の操作

8 管理者端末のいずれか1台でWebブラウザを開く

9 管理者端末に表示された「パスコード」を確認する

10 確認した「パスコード」(数字4桁)を未登録端末の「パスコード入力」欄に入力する

左記のパスコード画面が表示されない場合
管理者端末で本製品の設定画面を開いてください。(本紙表面「Wi-Fiマモル機能を有効にする」参照)

13 管理者端末の画面で「閉じる」を押す

許可・拒否設定完了!

以上で、インターネットをご利用いただけます。

参考 Wi-Fiマモル機能のご注意

- 本製品をリピーターモードにしている場合は、Wi-Fiマモル機能は利用できません。
- 本製品のGuest SSIDに接続している端末には、Wi-Fiマモル機能は利用できません。
- 有線LAN接続している端末では、Wi-Fiマモル機能は利用いただけません。ただし、パソコンの場合のみ管理者端末としてご利用いただくことができます。
- ゲーム機は管理者端末としてご利用できません。
- スマートフォン/タブレット、パソコン以外の機器(ゲーム機やプリンターなど)を接続許可・拒否設定する場合は、管理者端末側で設定をおこなってください。(本紙表面「a」管理者端末(スマホやPC)側で許可・拒否する場合」参照)
- Wi-Fiマモル機能とMACアドレスフィルタリング機能は同時に設定できません。(初期値:MACアドレスフィルタリング機能は無効)
- 端末の接続許可・拒否設定、および本製品の設定画面を開く操作は、外出先にある端末からはおこなえません。端末を本製品にWi-Fi接続して設定してください。
- 未登録端末でパスコードの入力を続けて10回間違えると、接続拒否端末に登録されます。
- 未登録端末の登録の際に「管理者パスワードの入力」を続けて10回間違えると、接続拒否端末に登録されます。
- 管理者端末に登録できる最大登録台数は5台です。
- 接続許可できる最大登録台数は50台です。
- 接続拒否できる最大登録台数は10台です。
- ペアレンタルコントロールに登録できる最大登録台数は10台です。

Wi-Fiマモル機能やペアレンタルコントロール機能の詳細な設定については弊社Webページにある「詳細ガイド」でご案内しております。併せてご確認ください。
<https://www.iodata.jp/lib/> (左記のURLを開き、製品型番で検索してください)

よくあるご質問

Q ペアレンタルコントロールの設定を、変更または無効にしたい

本製品の設定画面で変更がおこなえます。設定画面の[ペアレンタルコントロール]メニューから操作します。詳しくは弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。
<https://www.iodata.jp/lib/> (左記のURLを開き、製品型番で検索してください)

Q 接続を拒否した端末を許可したい

本製品の設定画面で変更がおこなえます。設定画面の[Wi-Fiマモル]メニューの[拒否設定]タブからおこないます。詳しくは弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。
<https://www.iodata.jp/lib/> (左記のURLを開き、製品型番で検索してください)

Q 「管理者パスワード」を忘れた

管理者パスワードとは、本製品底面に記載しているパスワードです。初期値から変更している場合は、変更後の内容を入力してください。変更したパスワードを忘れてしまった場合は本製品を初期化し、設定をやり直してください。(初期化方法は別紙「セットアップガイド」参照)

Q MACアドレスの確認方法がわからない

以下は例です。MACアドレスの確認方法は、各機器のマニュアルまたはメーカー様にてご確認ください。

- iPhone/iPad/iPod touchの場合
[設定]→[一般]→[情報]の順にタップし、[Wi-Fiアドレス]にMACアドレスの値が表示されます。
- Android端末の場合
[設定]→[端末情報]または[システム]→[端末の状態]の順にタップし、[Wi-Fi MACアドレス]にMACアドレスの値が表示されます。
- Windows/パソコンの場合
① Windows 10/8.1の場合:画面左下を右クリックし、[ネットワーク接続]をクリック
Windows 7の場合:[スタート]→[コントロールパネル](→[ネットワークとインターネット])→[ネットワークの状態とタスクの表示]の順にクリック
③ 左側メニューの[アダプターの設定の変更]([ネットワーク接続の管理])をクリック
④ [Wi-Fi]を右クリックし、[状態]をクリック
⑤ [詳細]をクリック→[物理アドレス]にMACアドレスの値が表示されます。
- macOSの場合
① 画面左上のアップルメニューをクリックし、[システム環境設定]をクリック
② [ネットワーク]をクリック
③ 画面左側の[Wi-Fi]または[AirMac]をクリック
④ 画面右下にある[詳細]をクリック
⑤ [Wi-Fi]タブの中にある[Wi-Fiアドレス]にMACアドレスの値が表示されます。