

## 安全にお使いいただくために

- ・本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されているその他のマニュアルをお読みください。
- ・本書および製品添付のその他のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- ・本書および製品添付のその他のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。
- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

## マークについて

本書では、以下のマークを用いて製品を安全にお使いいただくための重要な事項を記載しています。

### △ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

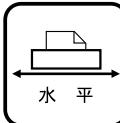
### △ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。		濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。		電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	特定の場所に触れることの禁止を示しています。		

## 設置上のご注意

本製品は、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の温度と湿度の場所
		

- ・テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。

- ・静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。
- ・「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本体より広い平らな面上に、本製品底面の脚すべてが確実に載るように設置してください。

### ⚠ 警告



**本製品の通風口をふさがないでください。**

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。

### ⚠ 注意



**不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。**  
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。



**油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。**

感電・火災のおそれがあります。



**本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。**  
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

## 電源に関するご注意

### ⚠ 警告

	AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。
	付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードを加工しない</li><li>電源コードに重いものを載せない</li><li>無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない</li><li>熱器具の近くに配線しない</li></ul>
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。
	電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。
	電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。
	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

## ⚠ 注意



長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

## AC アダプターに関するご注意

### ⚠ 警告



AC アダプターを取り扱う際は、以下の点を守ってください。

感電・火災のおそれがあります。

- ・雨や水のかかる場所で使用しない
- ・電源コードで吊り下げない
- ・コネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない
- ・布団などで覆わない



指定の AC アダプター (M248A) 以外は使用しないでください。また、指定の AC アダプターを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

## 使用上のご注意

### ⚠ 警告



アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。



お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

## ⚠ 警告

	可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。
	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード、AC アダプター）に触れないでください。 感電のおそれがあります。

## ⚠ 注意

	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。
	各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。
	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。
	電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。
	詰まった用紙を取り除く際は、用紙を無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。 急に用紙が引き抜けると、勢いがけをするおそれがあります。

⚠ 注意	
	<b>本製品を保管 / 輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。</b> インクが漏れるおそれがあります。
	<b>インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。</li> <li>目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。</li> <li>口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。</li> </ul>
	<b>インクカートリッジを分解しないでください。</b> 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。
	<b>インクカートリッジは強く振らないでください。</b> 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。
	<b>印刷用紙の端を手でこすらないでください。</b> 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。
	<b>インクカートリッジは子どもの手の届かないところに保管してください。</b>

## 本製品の不具合に起因する付属的損害について

万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかつたとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失など）は、補償致しかねます。

## 本製品の使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。



\*412365301\*

©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
2014年9月発行  
Printed in China