

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、「PX-V630 操作ガイド」—「製品使用上のご注意」をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

1 箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セットアップ時に使用するもの



- 本体
- 電源コード
- 用紙サポート

※ ご使用前に、本体に貼られている青いテープを取り外してください。



- インクカートリッジ (4色)
- ICBK31
- ICC42
- ICM42
- ICY42
- ※ 4個のインクカートリッジが個別に包装されている場合があります。

パソコン接続時に使用するもの



- ソフトウェア CD-ROM
- ※ ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。

その他



- PX-V630 操作ガイド
- 保証書

プリンタケーブルについて

プリンタケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。

どちらかをご用意ください。



USB ケーブル



パラレルケーブル

2 付属品を取り付け、スペースを確保して設置します。

警告 AC100Vの電源以外は使用しないでください。

① 電源コードをACインレットに差し込む

② 壁などに直付けのコンセントに接続する

③ 用紙サポートを取り付ける

④ 水平で安定した場所に設置する

作業しやすいように十分なスペースを確保

10cm以上

10cm以上

3 【電源】ボタンを押して、電源をオンにします。

① 【電源】ボタンを押す

電源のオン/オフは【電源】ボタンで行う

② 電源ランプの点滅を確認

4 インクカートリッジをセットします。

① インクカートリッジを4~5回振って袋から取り出す

② 排紙トレイを開けてからプリンタカバーを開ける

③ 固定カバーを開ける

④ インクカートリッジと本体のラベルの色を確認して挿入する

⑤ しっかりと押し込む

⑥ 4色すべてセットする

⑦ 固定カバーをしっかりと閉じる

⑧ プリンタカバーを閉じる

⑨ 【インク】ボタンを押す

充電開始

約1分半

電源ランプ点滅中は電源を切らない


⑩ 充電終了(電源ランプの点灯を確認)

※ 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。

パソコンと接続します。裏面へお進みください。





5 【電源】 ボタンを押して、電源をオフにします。

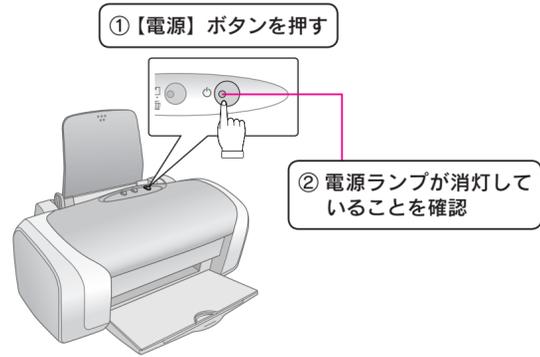

6 パソコン本体にケーブルを接続します。

参考
ソフトウェアのインストールを確実にを行うために本製品の電源をオフにしてからケーブルを接続します。

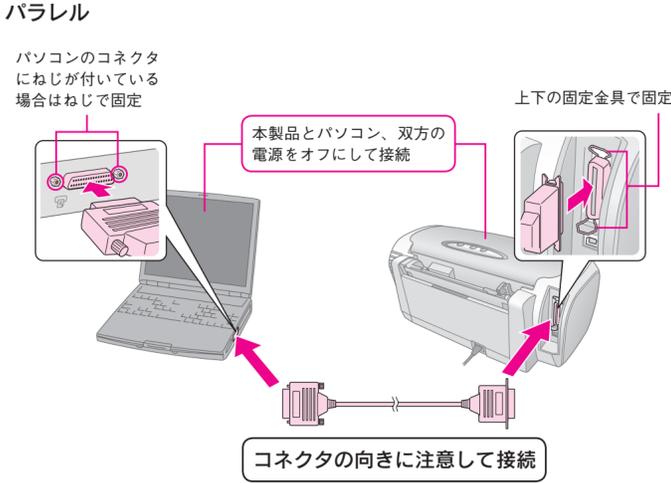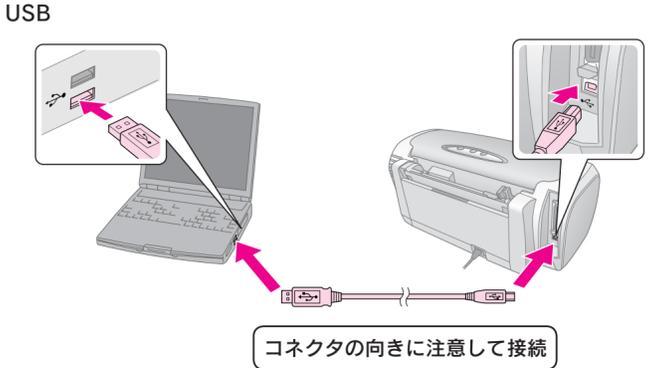

7 ソフトウェアをインストールします。


Windows の場合

< USB でのインストール条件 >
Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルを上記にアップグレードしたパソコン)
※ Windows 98 (Windows98 Second Edition は除く) では、プリンタドライバ以外のソフトウェアはインストールされますが、使用できません。

< インストール時のアカウント >
Windows 2000 : 管理者権限のあるユーザー (Administrator グループに属するユーザー) でログオン
Windows XP : 「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオン (Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。)

< パラレル接続でのインストール条件 >
Windows 95/98/Me/2000/XP がインストールされているパソコン
※ Windows 95 では、プリンタドライバ以外のソフトウェアはインストールされません。

参考
他のアプリケーションソフトやウイルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

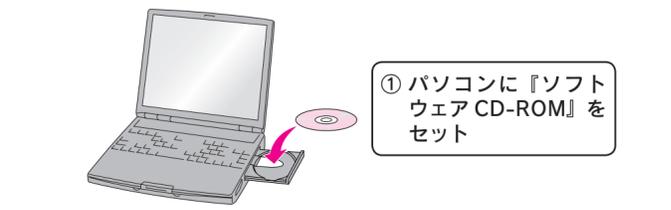

参考
上の画面が表示されない場合
Windows XP : [スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
Windows 95/98/Me/2000 : デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

以上で、Windows でのソフトウェアのインストールは終了です。


インストール後に印刷ができない場合は、以下をご覧ください。
☞ 『PX-V630 操作ガイド』 - 「困ったときは」

参考
インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録 (ユーザー登録) していただくことをお勧めします。

Mac OS X の場合

< インストール条件 >
USB I/F 標準搭載の Mac OS X v10.2 以降
< インストール時のアカウント >
• 管理者権限のあるユーザーでログオン
• Mac OS X v10.3 以降のファーストユーザースイッチ機能 (複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能) には対応していません。インストール時および使用時には、ファーストユーザースイッチ機能をオフにして、パソコンの管理者だけがログオンした状態で行ってください。

参考
他のアプリケーションソフトやウイルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

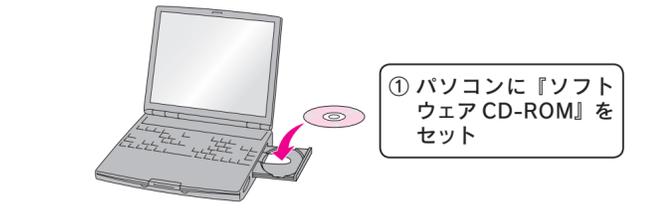

以上で、Mac OS X でのソフトウェアのインストールは終了です。

Mac OS 9 の場合

本製品には、Mac OS 9 用のソフトウェアは添付されていません。
エプソンのホームページよりダウンロードしてください。
< <http://www.i-love-epson.co.jp> >

マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

☐ PX-V630 操作ガイド
本製品の使い方全般を説明しています。



☐ PX-V630 活用ガイド (電子マニュアル)
プリンタドライバなどソフトウェアの詳しい使い方や、もっと楽しく使う活用提案などを記載しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報入手することができます。



各ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。以下のソフトウェアなどから構成されています。
 - EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
 - EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
 - EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー)
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。

この後は・・・

上記のマニュアルをご覧のうえ、PX-V630 をご使用ください。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。本書はリサイクルに配慮して作成されています。不要になった場合は資源物としてお取り扱いください。