


# 転倒防止脚の取り付け方


本製品には転倒防止用の脚が2個付属しています。最下段になる増設1段カセットユニットには、以下のイラストを参照して必ず転倒防止脚を取り付けてから、プリンター本体に取り付けてください。

## 転倒防止脚 2個

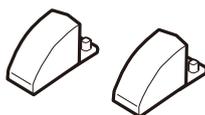


## 取り付け方

① カセットユニットを水平な場所に置き、用紙カセットを引き出します。カセット内部の保護材も取り出します。

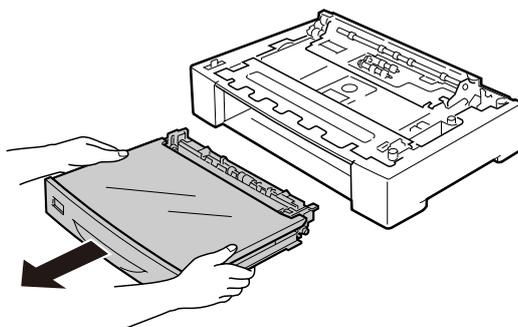

② イラストを参照して、カチッと音がするまで転倒防止脚を差し込みます。

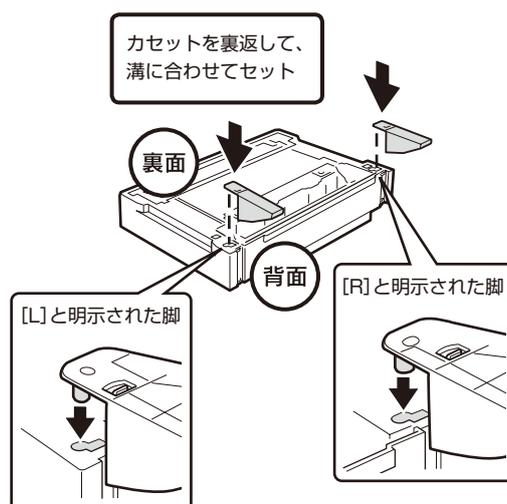

③ カセットユニットを表にして、用紙カセットをセットします。



\*412157000\*