



準備ガイド

本製品を安全にお使いいただくために「使用上のご注意」（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書では、セットアップと一部の機能（操作）を説明しています。本書は製品の近くに置いて活用してください。また、ここに書かれていない使い方や操作は、『操作ガイド』（パソコンの画面で見る電子マニュアル）をご覧ください。


1 付属品の確認

- 本体
- 電源コード
- ソフトウェアディスク
- 保証書
- 使用上のご注意（シート）

2 保護材の取り外し

- ① 開けて、剥がす
- ② 閉める

セットアップ作業は利用環境によって異なります。以下のいずれかに進んでください。

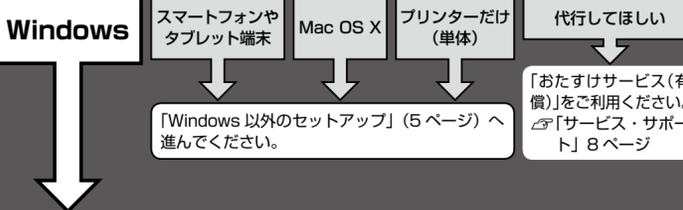


3 パソコンの画面を見ながらセットアップ

電源コードの接続やインクのセットなどをパソコンの画面指示に従って行います。

① 「ソフトウェアディスク」をパソコンにセットする

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
< <http://support.epson.net/setupnavi/> >

② 画面の指示に従って進める

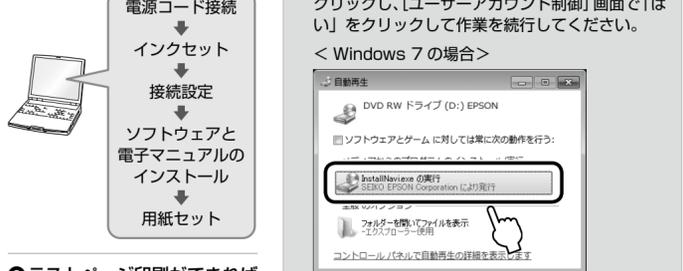

③ テストページ印刷ができれば終了

•【自動再生】画面で [InstallNavi.exeの実行] をクリックし、[ユーザーアカウント制御] 画面で「はい」をクリックして作業を続行してください。
< Windows 7 の場合 >
•セキュリティソフトやファイアウォールからの警告画面では「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。

こんなことができます

Epson Connect でどこでもプリント

モバイル & クラウドプリントサービスでメールやインターネットなどのあらゆるコンテンツを「いつでも」「どこでも」「快適に」プリントできます。
< <https://www.epsonconnect.com/> >

スマートフォンでプリント

アプリケーションソフトをインストールすると、3D フレーム印刷や Web、写真などの印刷ができます。詳細は以下の URL または QR コードからご覧ください。
< <http://ipr.to> >

写真を入れたオリジナルのディスクレーベルを作ろう

お気に入りの写真を背景にした CD レーベルなどが作れます。


レーベル面の印刷や、ディスクのセット方法は以下をご覧ください。
 ☞「ユーザーズガイド」- 「ディスクレーベルの印刷」
 ☞「操作ガイド」- 「ディスクのセット」

本製品の使い方や設定方法などの詳細な情報は、電子マニュアル（パソコンの画面で見るマニュアル）に掲載されています。電子マニュアルはソフトウェアインストール時にパソコンにインストールされます。電子マニュアルの見方は「困ったときは [7]」（8 ページ）をご覧ください。

操作ガイド：プリンターの使い方や困ったときの対処方法
 ユーザーズガイド：ドライバーを介しての印刷方法や機能説明、トラブルへの対処方法
 ネットワークガイド：ネットワーク設定の仕方やトラブルへの対処方法

プリンターを使ってみましょう

基本的な使い方を覚えて、印刷をしてみましょう。

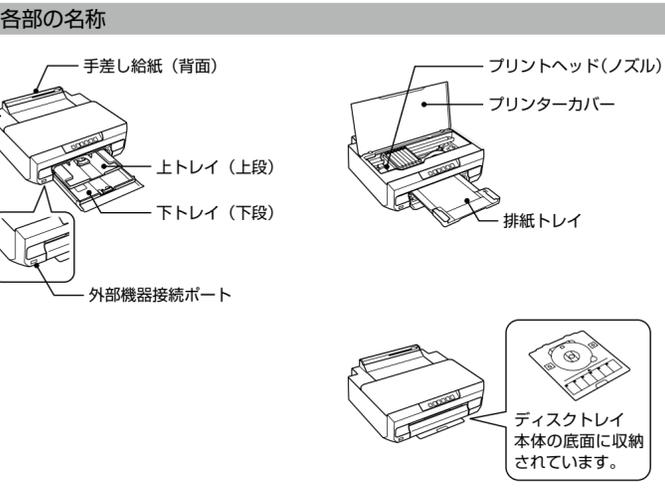

操作パネル

- ネットワークランプ**
無線 LAN 接続中は NW1 ランプ（左）が点灯（緑色）し、有線 LAN 接続中は NW2 ランプ（右）が点灯（黄色）します。エラー発生時の状態は「困ったときは [4]」（7 ページ）をご覧ください。
- 【電源】 ボタン（電源ランプ）**
電源の入 / 切をします。【電源】ボタンの点滅時（動作中、データ処理中やインクカートリッジ交換中など）は電源を切らないでください。電源プラグは【電源】ボタン消灯時に抜いてください。
- 【Wi-Fi】 ボタン**
無線 LAN 設定時（AOSS/WPS）に 3 秒以上押しすると、設定を開始します。ネットワークエラーが発生したときに押しすると、エラーを解除します。詳しくは「ネットワークガイド」をご覧ください。
- 【NW ステータスシート】 ボタン**
ネットワークの設定と接続状態を確認できるネットワークステータスシートを印刷します。WPS の PIN コード自動設定時に必要な PIN コードも印刷されます。
- 【給紙】 ボタン / 給紙ランプ**
• 用紙やディスクトレイのセット時に押します。
• 紙なしや紙詰まり時にランプが点灯または点滅します。
- 【インク】 ボタン / インクランプ**
• プリンターカバーを開けてから押しすると、インクカートリッジの交換ができます。
• 3 秒（【電源】ボタンが点滅するまで）押しすると、プリントヘッドのクリーニングを開始します。
• インクカートリッジの交換が必要になったときはランプが点灯し、インクが残り少なくなると点滅します。
- 【ストップ】 ボタン**
印刷中に押しすると、印刷を中止して用紙やディスクトレイを排出します。
- エラーランプ**
印刷時に排紙トレイが出ていない、プリンターカバーが開いているときなどに点灯または点滅します。

ボタンの組み合わせで実行できる機能があります。

| 組み合わせ | 働き |
|---------|---|
| [3]+[2] | 【Wi-Fi】 ボタンを押したまま電源を入れると、印刷前の用紙サイズ確認機能の有効 / 無効を切り替えます。購入時は有効になっています。有効のときは、印刷時の設定とセットした用紙サイズが異なる場合、用紙を排出して印刷を中止します。 |
| [3]+[4] | 【Wi-Fi】 ボタンと【NW ステータスシート】 ボタンを同時に押しすると、WPS の PIN コード自動設定を開始します。 |
| [4]+[2] | 【NW ステータスシート】 ボタンを押したまま電源を入れると、ネットワークの設定を購入時の状態に戻します（初期化）。 |
| [6]+[2] | 【インク】 ボタンを押したまま電源を入れると、ノズルチェックパターンを印刷します。 |
| [7]+[2] | 【ストップ】 ボタンを押したまま電源を入れると、こすれ軽減機能の有効 / 無効を切り替えます。購入時は無効になっています。印刷結果がこすれて汚れるときだけ有効にしてください。有効のときは印刷速度が遅くなることがあります。 |

用紙トレイからの印刷

用紙のセット方法は、下トレイを例に説明します。上トレイも同じようにセットできます。

- ① 前面カバーを開ける
- ② 用紙トレイを抜く
- ③ 用紙ガイドを広げる

セットする用紙サイズに合わせる

- ④ 用紙をセットする
- ⑤ 左右の用紙ガイドを合わせる

トレイ先端の「▼」マークを超えない
印刷する面は下
最大セット枚数を超えない

ハガキは以下の向きでセットしてください。

宛名面
通信面

⑥ 用紙トレイをゆっくりセットする

上トレイの場合は、▶▶▶▶▶ を合わせ、「カチッ」と音がする位置まで入れてください。

⑦ 排紙トレイを完全に引き出す

- ⑧ アプリケーションソフトから印刷を実行する
プリンター名を選択し、詳細設定やプロパティなどをクリックして、プリンタードライバーの画面を表示させます。
- ⑨ プリンタードライバーで印刷設定をする
用紙サイズ：セットした用紙のサイズ
用紙種類：セットした用紙の種類
給紙方法：印刷用紙をセットした給紙装置ドライバーの画面を表示させます。

⑩ 印刷を実行する

手差し給紙からの印刷

- ① 排紙トレイを完全に引き出す
- ② アプリケーションソフトから印刷を実行する
プリンター名を選択し、詳細設定やプロパティなどをクリックして、プリンタードライバーの画面を表示させます。

- ③ プリンタードライバーで印刷設定をする
- ④ 印刷を実行する

用紙サイズ：セットした用紙のサイズ
用紙種類：セットした用紙の種類
給紙方法：手差し給紙

⑤ 操作パネルの給紙ランプが点滅から点灯に変わるまで待つ

点滅
点灯

- ⑥ 手差し給紙カバーを開けて、用紙サポートを立てる

① 手差し給紙カバーを開ける
② 用紙サポートを立てる

⑦ 用紙の先端から約 5cm の部分を挿入し、用紙ガイドを用紙の側面に合わせる

印刷する面は上
5cm

⑧ 【給紙】 ボタンを押す

用紙が給紙され、印刷が開始されます。


Windows 以外のセットアップ

スマートフォンやタブレット端末から使いたい、Mac OS X で使いたい、プリンターだけ（単体）で使いたいお客様は以下の手順でセットアップしてください。

1 水平で安定した場所に設置し、電源コードを接続して電源を入れる

製品本来の性能を発揮させるために、通風口（「操作ガイド」 - 「各部の名称と働き」参照）をふさいだり、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置いたりしないでください。

① 電源コードを接続する ② 電源を入れ、プリンターカバーを開ける

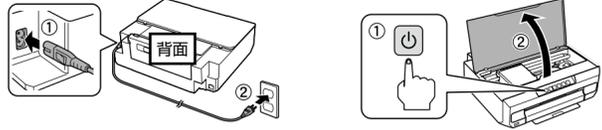


全てのランプが点滅するときは電源を切り、プリンター内部に保護テープの取り忘れがないか確認してから電源を入れ直してください。

2 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

注意 インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押ししたりラベルを剥がしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

① 袋から出してキャップを取り外す ② 斜めに挿入する

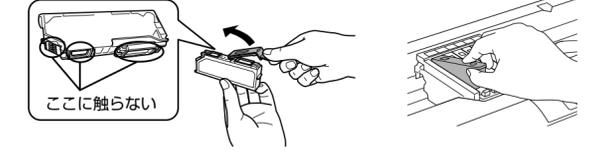

③ [押] の部分をゆっくり押す ④ プリンターカバーを開ける



3 用紙をセットする（「用紙のセット方法」4 ページ参照）

プリンターだけで使いたい（PictBridge 印刷だけ）お客様のセットアップ作業はここで終了です。

4 接続の設定をする

作業は環境によって異なります。

スマートフォンやタブレット端末

Epson iPrint をインストールする
詳細は以下の URL または QR コードをご覧ください。
< <http://ijpr.to/a> >

Epson iPrint は、Web や写真などの印刷ができます。

Mac OS X

ソフトウェアをインストールする
「ソフトウェアディスク」をパソコンにセットします。表示されたアイコンをダブルクリックして作業を進めてください。

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
< <http://support.epson.net/setupnavi/> >

以上でセットアップは終了です。「こんなことができます」（2 ページ）で活用方法を紹介します。

困ったときは

「操作ガイド」にはより多くの事例が掲載されています。併せてご覧ください。

1 色がおかしい、スジが入る、きれいに印刷されない

プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかもしれません。ノズルチェックで確認してください。

- ① 電源を切る
- ② 排紙トレイを完全に引き出す
- ③ ノズルチェックパターンを印刷する
方法：[インク] ボタンを押したまま電源を入れ、[電源] ボタンが点滅したら指を離す
- ④ 明るい場所でパターンの線を確認する

電球色の蛍光灯などの下では正しく確認できないことがあります。

■ 印刷されていない線がある → ヘッドクリーニングをする
方法：[インク] ボタンを長押し（3 秒）し、[電源] ボタンが点滅したら指を離す
終了後、再度ノズルチェックしてください。
まだ印刷されていない線がある場合は再度ヘッドクリーニングをしてください。ヘッドクリーニングはインクを吐出して行うため、インクが消費されます。



■ 全ての線が印刷されている → ノズルチェックを終了する
目詰まり以外の原因が考えられます。「操作ガイド」をご覧ください。




2 回繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で 6 時間以上放置した後でノズルチェックとヘッドクリーニングをしてみてください。時間を置くことで目詰まりが解消することがあります。それでも解消しないときはエプソンの修理窓口にご依頼ください。

2 用紙が詰まった

内部に詰まった用紙は以下の手順で取り除いてください。


① プリンターカバーを開ける ② 詰まった用紙を引き抜く

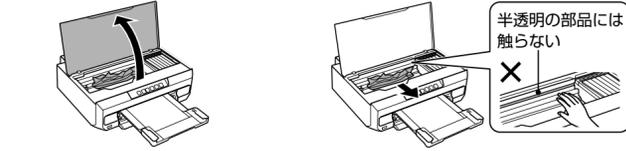

3 インクランプが点滅または点灯した

インクカートリッジの交換が必要です。

① プリンターカバーを開けてから [インク] ボタンを押す ② 交換が必要なインク（△マークの位置にあるインク）を確認する

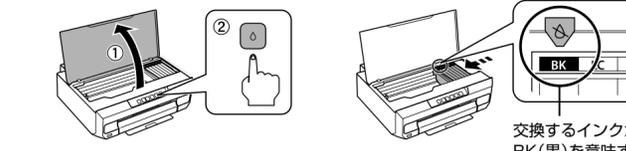

交換が必要なインクが他にもある場合、[インク] ボタンを押すたびに△マークの前で停止します。

③ 交換するインクカートリッジを用意する

| 表示 | 色 | 型番 | 増量型番 |
|----|---------|---------|----------|
| BK | ブラック | ICBK70 | ICBK70L |
| LC | ライトシアン | ICLC70 | ICLC70L |
| M | マゼンタ | ICM70 | ICM70L |
| C | シアン | ICC70 | ICC70L |
| Y | イエロー | ICY70 | ICY70L |
| LM | ライトマゼンタ | ICLM70 | ICLM70L |
| | 6色パック | IC6CL70 | IC6CL70L |




④ 再度 [インク] ボタンを押す

インク交換位置に移動します。



⑤ インクカートリッジを取り外す

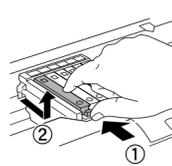


⑥ 「Windows 以外のセットアップ」の手順 2 を参考にしてインクカートリッジをセットする

4 ランプが点灯・点滅している

エラーが発生すると、下表のようにランプが点灯・点滅します。また、パソコンの画面にはエラーの詳細が表示されます。
△「ユーザーズガイド」 - 「メンテナンス」

NW1 ランプ(左) NW2 ランプ(右) 給紙ランプ インクランプ エラーランプ

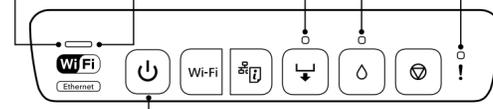

電源ボタン(電源ランプ)

■ 点灯 / ■ 点滅 (ピカーピカー)

■ 点滅 2 (ピカピカピカピカ) / ■ 点滅 3 (ピカピカピカピカ)

| ランプ | 状態・対処 | 状態・対処 |
|--------------|---|---|
| 点灯 エラーランプ | 排紙トレイが引き出されていません。 | 排紙トレイを完全に引き出してください。 |
| 点滅 エラーランプ | プリンターカバーが開いています。 | プリンターカバーを閉めてください。 |
| 点灯 給紙ランプ | 用紙トレイに用紙がセットされていません。 | 用紙トレイ（上/下トレイ）に用紙をセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 用紙が重なって給紙されています。 | 用紙を 1 枚だけセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 手差し印刷の準備ができました。 | 用紙を 1 枚だけセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 両面印刷時の設定と異なるサイズの用紙がセットされています。 | 正しいサイズの用紙をセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | ディスクトレイをセットする準備ができました。 | ディスクトレイをセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | ディスクトレイが正しくセットされていません。 | ディスクトレイの向きや裏表を確認してからセットし直し、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 手差し給紙に用紙が正しくセットされていないか、内部に用紙が詰まりました。 | 用紙が詰まっているときは「困ったときは 2」を参照して取り除いてください。手差し給紙に用紙を 1 枚だけ正しくセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 手差し給紙に用紙を深く挿入しすぎたため、用紙が排出されました。 | 手差し給紙に用紙を正しくセットし直し、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | ディスクがセットされていないか、非対応のサイズがセットされています。 | ディスクを正しくセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 用紙が詰まりました。 | 詰まった用紙を取り除き、[給紙] ボタンを押してください。 △「困ったときは 2」（6 ページ） |
| 点滅 給紙ランプ | フォトカード<3D フレーム>が表裏逆でセットされたか、印刷の向きが違っています。 | 手差し給紙に用紙を正しくセットし直し、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点滅 給紙ランプ | 印刷時に設定した用紙サイズと、プリンターにセットされている用紙のサイズが異なります。 | プリンターに正しいサイズの用紙をセットし、[給紙] ボタンを押してください。 |
| 点灯 インクランプ | いずれかのインク残量が限界値 ¹ 以下になったか、インクカートリッジがセットされていません。 | 新しいインクカートリッジに交換してください。 |
| 点滅 インクランプ | 初期充填時に必要なインク残量がありません。 | 新しいインクカートリッジをセットし直してください。 |
| 点滅 インクランプ | 新しいインクカートリッジをセットしても、インクカートリッジが正しく認識されていません。 | もう一度インクカートリッジをセットし直してください。 |
| 点滅 インクランプ | いずれかのインクが残り少なくなりました。 | 新しいインクカートリッジを準備してください。インク残量はパソコンの画面で確認できます。 |
| 高速点滅 ランプ | 本製品以外のプリンタードライバーから印刷データが送信されました。 | [ストップ] ボタンを押して印刷を中止してください。 |
| 交互点滅 ランプ | 廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近づいています。または、限界に達しました。 | 廃インク吸収パッド ² の交換が必要です。お客様による交換はできません。エプソンの修理窓口へ交換をご依頼ください。パソコン画面に印刷継続のメッセージが表示されている場合、プリンターの [ストップ] ボタンを押すと印刷が停止し、ランプのエラー表示が一時的に消えます。ただし、このメッセージは、パッドを交換するまで定期的に表示されます。 |
| 点滅 ランプ | 外部機器接続ポートに、非対応の機器が接続されています。 | 外部機器接続ポートには、PictBridge に対応したデジタルカメラなどの機器を接続してください。 |
| 点滅 ランプ | 外部機器接続ポートに、USB ハブが接続されています。 | 外部機器接続ポートは USB ハブを使用できません。USB ケーブルを直接接続してください。 |
| 点滅 ランプ | 外部機器接続ポートに接続されている機器からの応答がありません。 | 外部機器接続ポートには、PictBridge に対応したデジタルカメラなどの機器を接続してください。バッテリー残量など、接続した機器が正常に動作することを確認してください。 |
| 点滅 ランプ | ネットワーク経由の PictBridge を接続中に、外部機器接続ポートに USB ケーブルが接続されています。 | 外部機器接続ポートから USB ケーブルを取り外してください。 |
| 点滅 ランプ | 無線 LAN 設定中にエラーが発生しました。 | 以下の点に注意して、無線 LAN 設定をやり直してください。 ● 無線 LAN アクセスポイント側も設定モードにしておく ● 無線 LAN アクセスポイントとプリンターとの距離を短くして（3m 以内を目安に）試す |
| 高速点滅 ランプ | 無線 LAN 設定中にセキュリティエラーが発生しました。 | 他の無線 LAN 端末が同時に無線 LAN 設定を実行している可能性があります。しばらくしてから設定し直してください。 |

| ランプ | 状態・対処 | |
|---------------|----------------------------------|--|
| 全てのランプが高速点滅 | プリンターエラーが発生しました。 | 電源を切り、用紙などが詰まっていることを確認して電源を入れ直してください。エラーが解除されないときはエプソンの修理窓口にご連絡ください。 |
| 電源ランプ以外のランプ点灯 | ファームウェアのアップデートに失敗しました（リカバリーモード）。 | 以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 ① パソコンとプリンターを USB 接続します。 ② エプソンのホームページから最新版のファームウェアをダウンロードしてアップデートを開始します。 詳しくはダウンロードページの「ファームウェアアップデートの使い方」をご覧ください。 |

* 1 : 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。
* 2 : クリーニング時や交換時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。

5 印刷できない

「操作ガイド」やエプソンのホームページにある「よくある質問（FAQ）」で対処方法を確認してください。また、長期間印刷しないとプリントヘッドのノズルが詰まることがあります。

① 項を参照してヘッドクリーニングしてください。目詰まり防止のため、定期的に印刷することをお勧めします。

6 インク残量を知りたい

パソコンの画面（プリンタードライバーの [ユーティリティ]）で確認できます。この画面からインクカートリッジの強制交換（交換時期が来る前に交換する）もできます。詳細は「ユーザーズガイド」をご覧ください。また、インクが少なくなるとインクランプが点滅します。交換用のインクを早めに用意してください。

7 電子マニュアルの開き方

もっと詳しい説明はパソコンの画面で見る電子マニュアル（HTML 形式）に掲載されています。

電子マニュアルはセットアップ中にパソコンにインストールされます。パソコンにインストールされた電子マニュアルは以下の手順で表示できます。

- Windows
デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。
- Mac OS X
[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。



アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

- Windows
[スタート] - [すべてのプログラム（またはプログラム）] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。
Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で「EPSON マニュアル」と入力してください。
- Mac OS X
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。

エプソンのホームページには電子マニュアルの PDF 版がアップされています。電子マニュアルを紙で読みたいときは、この PDF 版をダウンロードして印刷することをお勧めします。
< <http://www.epson.jp/support/> >

PDF ファイルの閲覧には Adobe®Reader® が必要です。Adobe 社のホームページからダウンロードしてください。

サービス・サポート

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

- エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>
各種製品情報・ドライバーの提供、サポート案内のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
※ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください

- ① 本製品の型番 ② 製造番号 ③ トラブルの内容 ④ エラー表示

- カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【電話番号】 **050-3155-8011**
◎ 上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

セットアップやネットワーク設定を代行してほしいなどのご要望にお応えします

- エプソン プラス・ワンサービス
「電話だけではわかりにくい」「もっと深く知りたい」などのご要望にお応えする有料サービスです。
○ 遠隔サポートサービス
インターネットを介してお客様のパソコン画面をオペレーターのパソコンに表示し、画面共有しながら操作・設定方法をアドバイスさせていただきます。
※ サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/es/>
【電話番号】050-3155-8888
◎ 上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2788へお問い合わせください。
- おうちプリント訪問サービス
2つのメニューをご用意。ご自宅にお伺いする有料サービスです。
※ サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/houmon/>
【電話番号】050-3155-8666
◎ 上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。
◎ 上記050で始まる電話番号はKDD株式会社の電話サービスを利用して、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけません。