

4. スマートデバイスの接続設定

手動で接続する場合と、WPS で接続する場合を説明します。接続後、スマートフォンから印刷するときは、最新の「Epson iPrint」をインストールしてご利用ください。Epson iPrint は写真や Web、文書などの印刷の他、複合機であればスキャンデータの保存や印刷もできる、Android や iOS で動作する無料のアプリです。詳細は、URL または QR コードからご覧ください。



<http://ipr.to>

■ 手動で接続する場合

接続するスマートフォンから Wi-Fi ネットワーク設定をします。スマートフォンからは、Wi-Fi を接続する手順をしてください。詳しい接続手順は、お使いのスマートフォンのマニュアルでご確認ください。以下は、iPhone からの接続例を紹介します。

① Wi-Fi 接続画面で、SSID* を選択します。



② セキュリティキー* を入力し、接続します。



* 直接接続のときは、3.- で表示された SSID とパスワードを入力します。

■ WPS で接続する場合

スマートフォンが WPS に対応していると、Wi-Fi 設定に WPS 接続用のボタンが表示されます。該当のボタンを押すだけで本製品と相互に通信して接続設定ができます。

スマートデバイス簡単接続ガイド

本書では、ネットワークプリンターとして使うために必要なネットワーク設定手順や、スマートフォンなどの機器との接続方法を説明します。詳細は付属のソフトウェアディスクに収録のネットワークガイドをご覧ください。

1. 準備

本製品をスマートデバイスと接続する前に以下を確認してください。

- セットアップガイドを見てプリンターのセットアップが終了している

2. 接続方法

ご利用のネットワーク環境に合わせて接続方法を選択し、次ページ以降へお進みください。

アクセスポイントを経由する インフラストラクチャー接続

- AOSS/WPS ボタンがある場合
➔ 2 ページ 3.- へ
- AOSS/WPS ボタンがない場合
➔ 2 ページ 3.- へ

直接接続 (Wi-Fi Direct)

- ➔ 3 ページ 3.- へ



3. プリンターの接続設定

A AOSS/WPS ボタンがある場合（プッシュボタンで自動設定）


この方法で設定できるアクセスポイントの条件は以下です。

- AOSS に対応しているバッファロー製のアクセスポイントで、既に他の無線機器（子機）を【AOSS】ボタンを使って設定している
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™) に対応しているアクセスポイントで、既に他の無線機器（子機）を【WPS】ボタンを使って設定している

【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してから設定を始めてください。

- 1 ホーム画面で  を押します。
- 2 ネットワーク概要表示画面で [無線 LAN 設定] を押します。
- 3 無線 LAN 設定画面で [プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択します。
- 4 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティランプが点滅するまで押します。次に操作パネルの [設定開始] を押します。

【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置がわからないときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

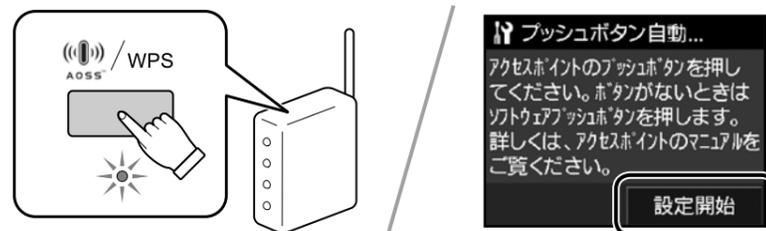

- 5 設定が終了するまで、しばらくお待ちください。

参考 接続できないときは、本製品とアクセスポイントを近づけてから設定をやり直してください。それでも接続できないときは、最初からやり直してください。

設定が終了したら、[確認] を押します。
ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面の  に色が付きます。

B AOSS/WPS ボタンがない場合（手動設定）

本製品の操作パネルの案内に従って、無線 LAN を設定する手順を説明します。

重要 手動でのネットワーク設定には以下の情報が必要です。確認してから作業を開始してください。わからないときはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- SSID（ネットワーク名）
- セキュリティキー（パスワード）

- 1 ホーム画面で  を押します。
- 2 ネットワーク概要表示画面で [無線 LAN 設定] を押します。
- 3 無線 LAN 設定画面で [手動設定] を選択します。
- 4 接続したいネットワーク (SSID) を選択します。
接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。

3. プリンターの接続設定（続き）

- 5 セキュリティキーを入力し、[次へ] を押します。
セキュリティキーを押すと、入力画面が表示されます。
セキュリティキーは大文字と小文字を区別して入力してください。文字の入力方法は、本製品のマニュアルをご覧ください。
セキュリティキーがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 6 設定確認画面で設定内容を確認し、よければ [設定開始] を押します。
設定が終了したら、[確認] を押します。
ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面の  に色が付きます。

C Wi-Fi Direct 接続

本製品は、アクセスポイントを使わずに無線機器同士を接続する Wi-Fi Direct 接続に対応しています。


重要 Wi-Fi Direct のセキュリティモードは「WPA2-PSK (AES)」のみ、オペレーションモードは「IEEE802.11g」のみです。

本製品に無線 LAN（インフラストラクチャーまたはアドホック）設定がされていない状態のときに Wi-Fi Direct 接続設定をすると、「シンプル AP モード」で接続されます。


重要 シンプル AP モードは 4 台までの無線機器（子機）を接続できます。ただし、接続している子機間の通信はサポートしていません。

本製品に無線 LAN（インフラストラクチャー）設定がされているときに Wi-Fi Direct 接続設定をすると、「Wi-Fi Direct モード」で接続されます。

- 1 ホーム画面で  を押します。
- 2 ネットワーク概要表示画面で [メニュー] を押します。
- 3 [Wi-Fi Direct 設定] - [接続設定] を選択します。
- 4 [設定開始] を押します。

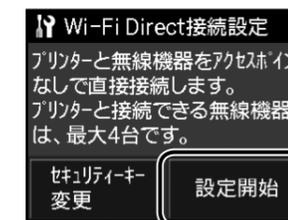

- 5 接続する機器が WPS に対応していて、WPS ボタンを押すと機器からの接続を開始します。

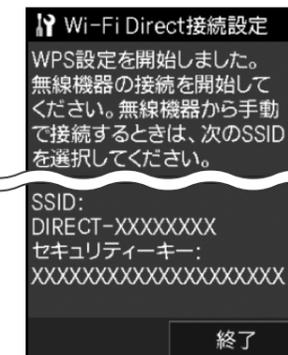

画面をスクロール