

EB-Z8455WU/EB-Z8450WU/EB-Z8355W/EB-Z8350W
EB-Z10005/EB-Z10000/EB-Z8150

かんたん操作ガイド


本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を説明しています。



412252200


本書の流れ

- 同梱品を確認する
本製品のマニュアルについて
- コンピューターと接続して投写する
- リモコンで操作する
- さまざまな機器と接続する
- インジケーターの見方

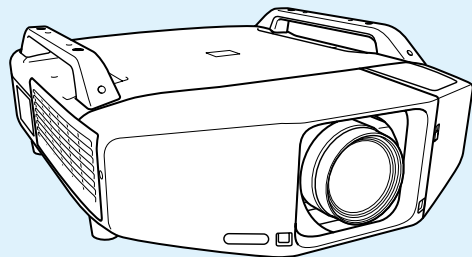

同梱品を確認する

プロジェクター本体



リモコン



単 3 型乾電池



パスワード
プロテクトシール



電源ケーブル
(日本国内専用) 約 3m



コンピューター
ケーブル
約 1.8m



フットカバー



・お客様情報
+ 正式保証書発行カード
・返信用封筒

EPSON Projector Software
CD-ROM



<収録ソフトウェア>
EasyMP Network Projection

本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。

冊子(紙)の
マニュアル



『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』



本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内が記載されています。お使いいただく前に必ずご覧ください。

『かんたん操作ガイド』(本書)



本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を記載しています。

より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。

CD 収納の
マニュアル



『取扱説明書』(PDF)

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

『EasyMP Network Projection 操作ガイド』(PDF)

EasyMP Network Projection の使い方を記載しています。ネットワーク経由でコンピューターの画面を本機から投写できます。ネットワーク上のプロジェクターを共用して、映像ケーブルをつなぎかえることなく各自の資料を投写したり、コンピューターから距離の離れたプロジェクターに投写することができます。

『EasyMP MultiPC Projection 操作ガイド』(PDF)

EasyMP MultiPC Projection の使い方を記載しています。ネットワークにつながった最大 32 台のコンピューターから任意のコンピューター画面を最大 4 台まで投写することができ、プロジェクターを用いた会議をより活発にできます。


Document CD-ROM 内のマニュアルの見方




PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

コンピューターを接続して投写する

1 インターフェイスカバーを取り外します。

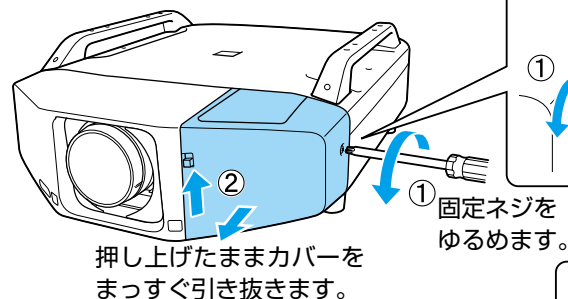


2 電源ケーブルを接続します。

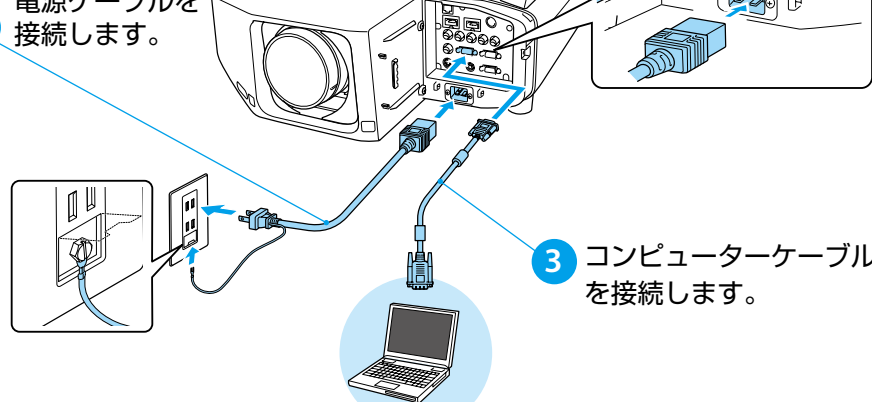

4 インターフェイスカバーを取り付けます。

接続したケーブルを上に出すときは上側のふたを、下に出すときは下側のふたを取り外します。

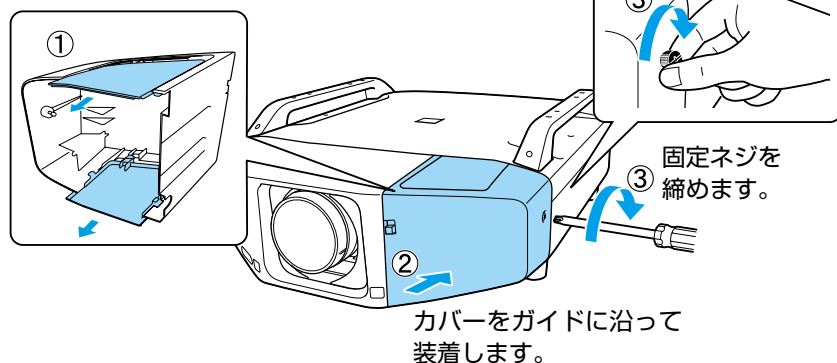


警告

- ・投写中はレンズをのぞかないでください。
- ・必ず接地接続を行ってください。
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

注意

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

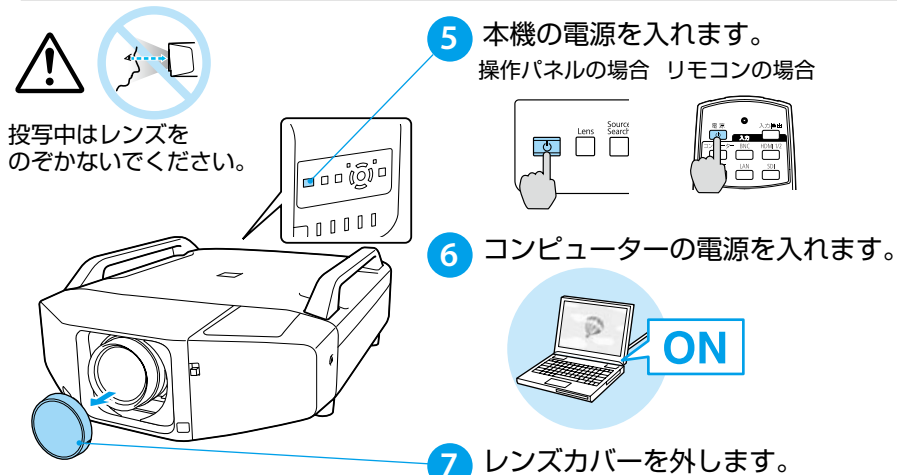

8 ノートタイプのコンピューターをお使いのときは、映像信号の出力先を切り替えます。

出力切り替えの一例

EPSON	[Fn] + [F8]	acer	[Fn] + [F5]	Macintosh	ミラーリングの設定、またはディスプレイの検出を行う。OSによっては、 [F7] で切り替えることができます。
NEC	[Fn] + [F3]	Lenovo/IBM	[Fn] + [F7]		
Panasonic	[Fn] + [F4]	SONY	[Fn] + [F8]		
HP	[Fn] + [F4]	DELL	[Fn] + [F8]		
TOSHIBA	[Fn] + [F5]	FUJITSU	[Fn] + [F10]		

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。


電源を切り終了する

- 1 接続している機器の電源を切ります。
- 2 リモコンまたは操作パネルの **[電源]** を2回押します。
- 3 「ピッピッ」と鳴ったら、電源ケーブルを抜きます。

? 映像が投写されないときは


[Source Search] または [入力検出] ボタンを押します。

操作パネルの場合 リモコンの場合



リモコンで操作する

■ ポインターを使用する

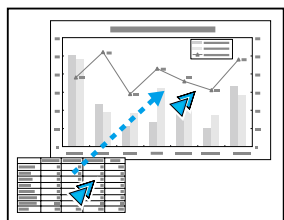


ボタンを押すたびに を表示 / 非表示します。
 でポインターを移動します。

■ ページを送る / 戻す

オプション品のワイヤレスマウスレシーバー使用時に、投写中の PowerPoint のスライドを次に送る / 前に戻すことができます。

■ 映像を一時的に遮断する

ボタンを押すたびに電動シャッターが閉 / 開します。
会議などで注目を集めたいときなどに便利です。

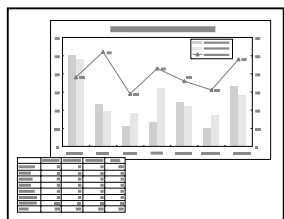

■ 2画面で投写する






2種類の投写映像を同時に投写することができます。
ボタンを押すと投写中の映像が左側に表示されます。

を押して2画面設定メニューで「入力ソース」を選択し、左右それぞれの入力ソースを選択します。

※入力ソースの組み合わせによっては2画面で投写できないものもあります。


■ 困ったときは

ボタンを押すと投写映像にヘルプ画面が表示されます。
トラブル発生時の解決や適切な状態を設定することもできます。
ボタンを押してヘルプ画面を閉じます。

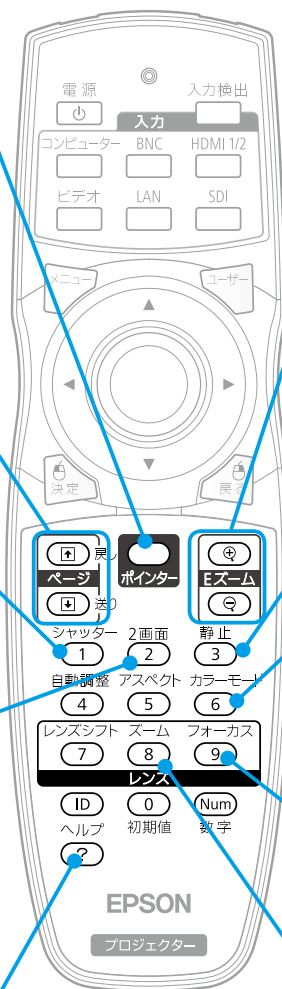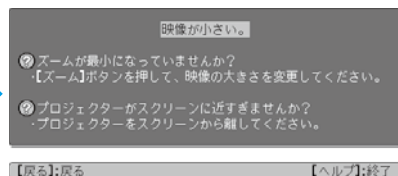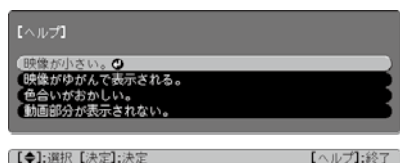

■ 映像を部分的に拡大する (E ズーム)

を押すとスクリーンに が現れます。
拡大表示したい部分に で移動させます。
、 ボタンで拡大 / 縮小します。

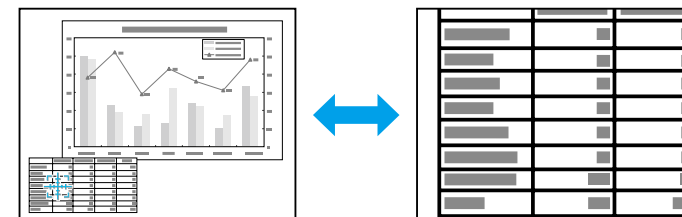


■ 映像を静止する

動画を静止画で投写できます。
ボタンを押すたびに静止が実行 / 解除されます。

■ カラーモードを選択する


投写時の環境に応じて最適な画質で投写できます。
ボタンを押すたびにカラーモードが切り替わります。

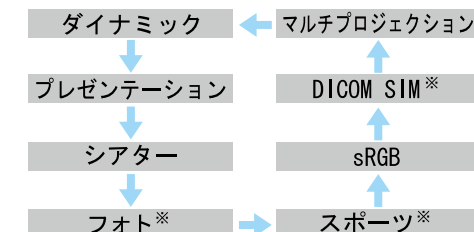

※入力ソースの信号によっては選択できない場合があります。


■ 映像のピントを調整する (フォーカス調整)

ボタンを押して で調整します。
映像がぼやけるときにお使いください。




■ 映像の大きさを調整する (ズーム調整)

ボタンを押して で調整します。

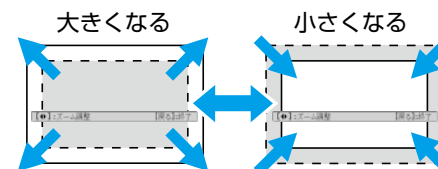

さまざまな機器と接続する

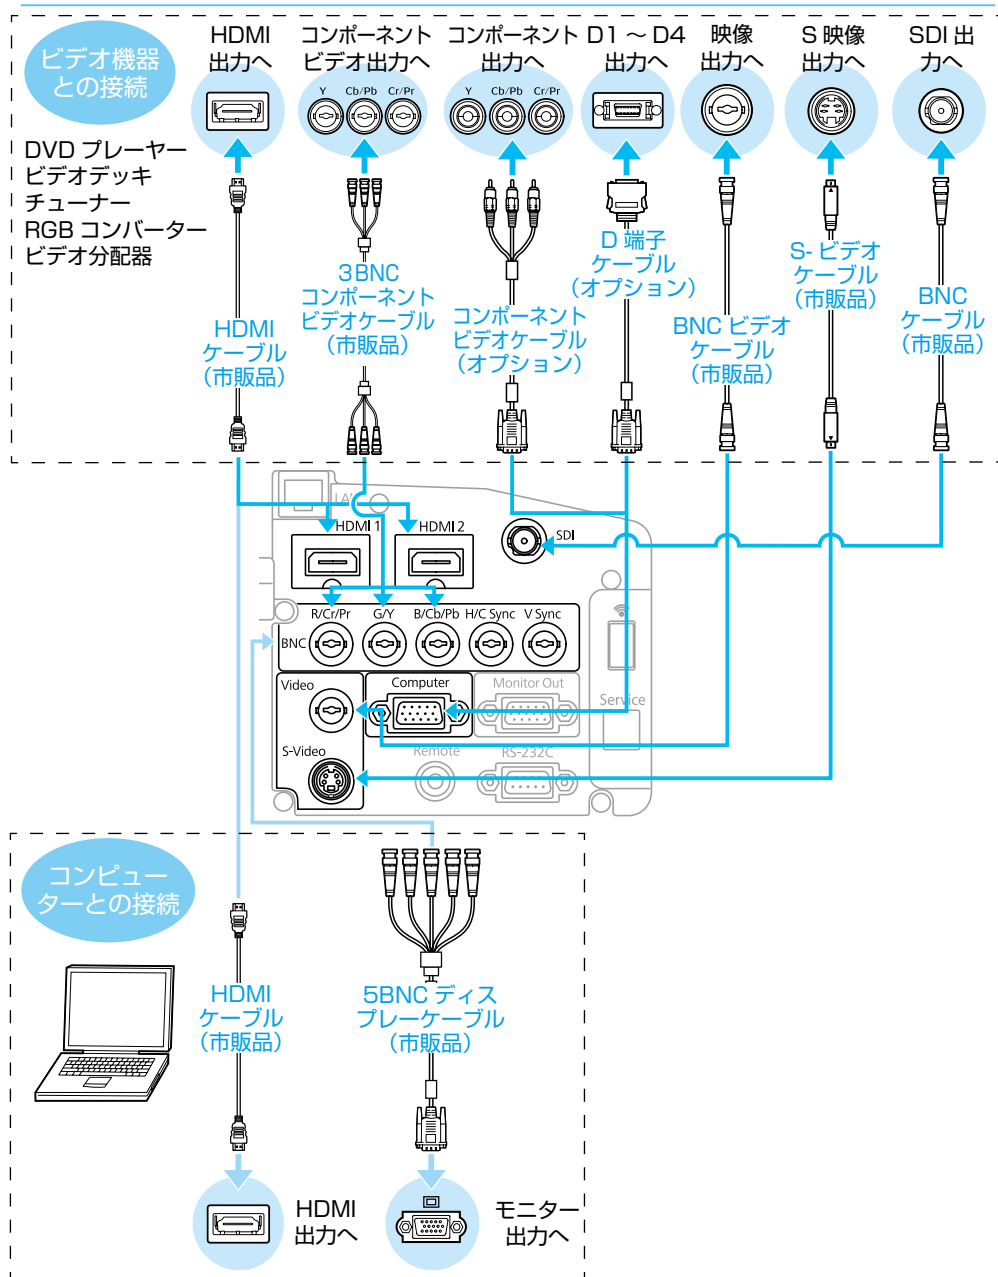

注意

- 接続機器の電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。

インジケータの見方

■異常 / 警告時のインジケータの状態

■: 点灯 ✖: 点滅 □: 消灯

赤 点灯 ✖ ✖ ✖ ✖ □	内部異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ ✖ □	ファン異常 センサー異常 冷却システム異常	
赤 点灯 ✖ ✖ ✖ ✖ □ □	オートアイリス異常 シネマフィルター異常 シャッター異常 電源系異常 (バラスト)	
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	内部高温異常 約 5 分間そのままの状態待ち、電源プラグをコンセントから抜きます。	<ul style="list-style-type: none"> 壁際に設置しているときは場所を移動します。 エアフィルターの掃除または交換をします。
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	エアフィルター風量低下異常	
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	高温警告	
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	エアフィルター風量低下	<ul style="list-style-type: none"> Lamp1/2 インジケータの点滅しているランプを取り出しランプ割れを確認します。割れていなければ再セットして電源を入れます。割れているときは、お買い上げの販売店または下記連絡先にご相談ください。 エアフィルターを掃除します。 標高 1500m 以上の場所でお使いのときは、拡張設定メニューで高地モードをオンにしてください。 本機を水平方向以外に向けて投写しているときは拡張設定メニューで設置角度を正しい向きに設定してください。
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	ランプ異常 ランプ点灯失敗	
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	ランプ消灯警告 電源系警告 (バラスト)	
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	ランプ交換勧告	Lamp1/2 インジケータの点滅している方のランプをすみやかに、新しいランプと交換してください。このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	エアフィルター未装着 エアフィルターセンサー故障	エアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。
赤 点灯 ✖ ✖ □ □ □ □	エアフィルター清掃通知	エアフィルターの掃除をしてください。

※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。

● インフォメーションセンター

050-3155-7010

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969 へお問い合わせください。

● サービスコールセンター

050-3155-8600

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949 へお問い合わせください。

製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

【受付時間】月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00
(祝日、弊社指定日を除く)

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定日を除く)