

本製品を安全にお使いいただくために『使用上のご注意』（別紙）を本作業の前に必ずお読みください。


## 1 付属品を確認する

☐ セットアップ用インクカートリッジ



真空パックで品質保持しているため、  
セット直前まで開封しないでください。

☐ 電源コード



☐ ソフトウェアディスク  
(Windows 用)



☐ 保証書

☐ 使用上のご注意（シート）

☐ 使い方ガイド（冊子）

☐ プリントもスキャンもワイヤレス  
で楽しもう！（冊子）

☐ 困ったときは（シート）

## 必要に応じて準備する

☐ USB ケーブル




プリンターとパソコンを直接接続して  
お使いになるには、市販の USB ケー  
ブルが必要です。


## 2 セットアップの方法を選択する

プリンターの使い方によって、セットアップの方法が違います。  
以下のいずれかから選択してください。複数の使い方が該当するときは、  
「パソコンを使って印刷やスキャンがしたい」を選択します。

パソコンを使って  
印刷やスキャンがしたい

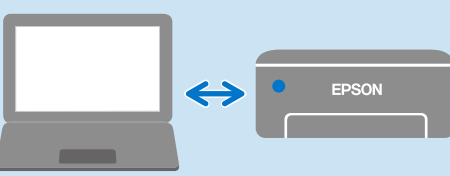

スマートフォンやタブレット端末を  
使って印刷やスキャンがしたい

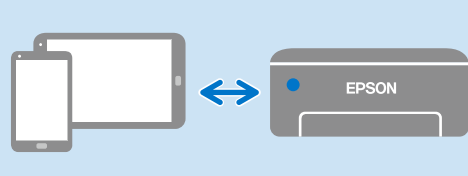

パソコンやスマートフォンを  
使わず印刷したい  
(コピー、メモリーカードから印刷)



セットアップ

- ・セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス（有料）をご利用ください。詳細は、  
以下をご確認ください。  
☞ 使い方ガイドの裏表紙「おうちプリント訪問サービス」
- ・セットアップの方法を動画でも案内しています。動画の見方は、以下をご確認ください。  
☞ 裏面「動画やサポート情報を見る」

## 3A プリンターとパソコンをセットアップする

パソコン画面上の指示に従って、プリンター本体の準備、必要なソフトウェアのインストール、USB ケーブルまたはネットワーク（無線 LAN・有線 LAN）経由でプリンター  
とパソコンの接続を行います。

### インターネットを使う（Windows・Mac OS X）

インターネットを使ってセットアップをすると、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。また、サポート情報を閲覧できます。

ブラウザを起動し、アドレスバー  
に以下の URL を入力する




製品型番を入力して **Q** をクリックする



【今すぐセットアップ】を選択する



【手順を見る】を選択し、画面の指  
示に従ってプリンターの準備をする

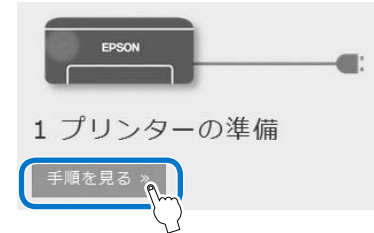

【ダウンロード】を選択し、必要な  
ソフトウェアをダウンロードして  
ファイルを実行する



Windows をお使いの場合

【ユーザーアカウント制御】画面で【はい】を選択する



セキュリティソフトやファイ  
アウォールからの警告画面では  
「ブロックしない」や「許可する」  
などを選択して作業を続行して  
ください

Mac OS X v10.8.x 以降をお使いの場合

プリンターをネットワーク接続で設定すると、OS 標準ド  
ライバー（AirPrint）が自動的に選択されます。  
この場合プリンターの一部機能が使用できません。以下の  
案内に従って、エプソン製ドライバーを選択します。

http://epson.sn

☞ サポート


☞ Mac OS X のプリンター追加

### Windows をお使いの場合、ソフトウェアディスクを使ってセットアップできます

ソフトウェアディ  
スクをパソコンにセッ  
トする



【自動再生】画面で  
【InstallNavi.exe】  
を選択する

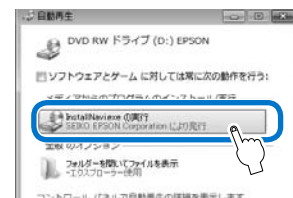


CD が自動再生しない場合：  
デスクトップメニューの【スタート】または **Q** を  
右クリックし、メニューから【エクスプローラ...】  
をクリックします。コンピューター（PC）のアイコ  
ンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダ  
ブルクリックで実行されます。

画面の指示に従って  
作業を進める

## 3B プリンター単体をセットアップする

### 保護材を全て取り外す

左右側面のくぼみに  
手を掛けてスキャナ  
ーユニットを開ける

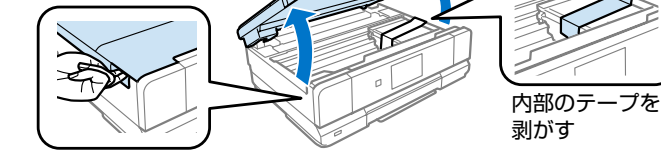

内部のテープを  
剥がす






保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることが  
あります。

⚠ 注意

スキャナーユニットを開閉するときは、手や  
指を挟まないように注意してください。  
けがをするおそれがあります。

### 水平で安定した場所に設置して、電源を入れる

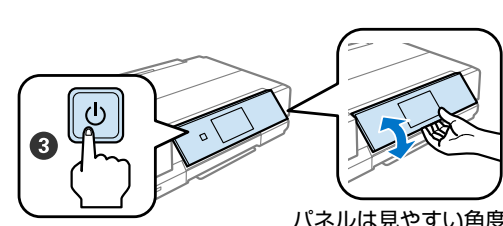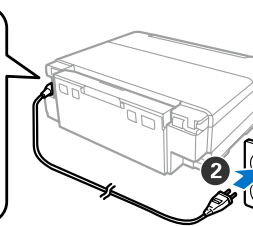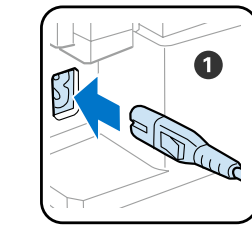

パネルは見やすい角度に  
調整できます

製品本来の性能を発揮させるために、通風口（\*）をふさいだり、  
直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置いたりしないでく  
ださい。

\*：「使い方ガイド」- 「各部の名称」参照

?

エラーが発生したら  
電源を切って、保護材などの取り忘れがないこと  
を確認してから、電源を入れてください。


### 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

⚠ 注意

インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押ししたりラベルを剥がしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。


スキャナーユニットを開ける

左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

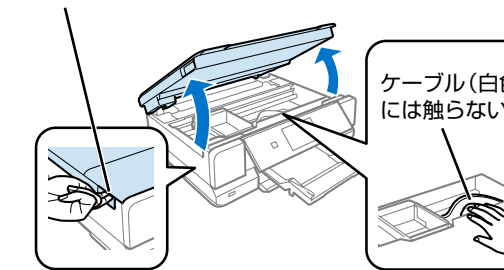


袋から出してキャップを取り外す

ここに触らない

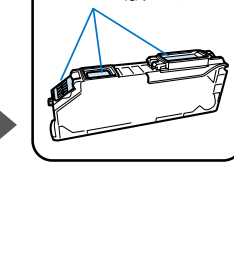


斜めに挿入する

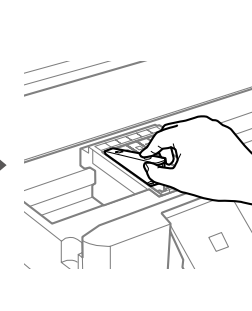


【押】の部分をゆっくり押す

正しく挿入されると「カチッ」と音が  
します。6 色全てをセットしてください。

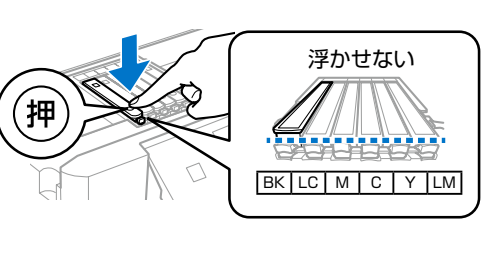

スキャナーユニットを閉めてスタートボタンを押す  
インク充填が始まります。

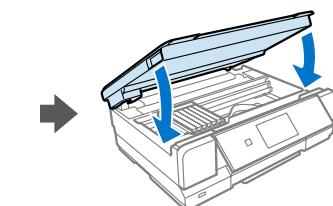


充填が終了するまで電源を切ったり  
カバーを開けたりしないでください。  
終了するとホーム画面が表示されます。

- ・購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出口）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・カタログなどで公表されている印刷コストは JEITA（社会法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。
- ・充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。  
☞ 使い方ガイド「困ったときは」 - 「印刷に異常を感じたら」


### 用紙をセットする

用紙トレイ（下トレイ）に A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。


前面カバーを「カチッ」と音がするまで開  
けて、用紙トレイ（下トレイ）を引き抜く

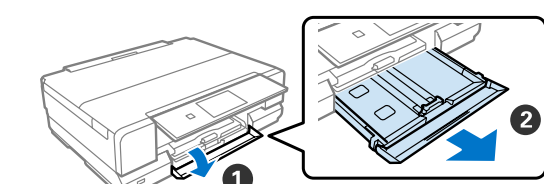


用紙ガイドを広げ、手前の用紙ガイドを  
「A4」に合わせる

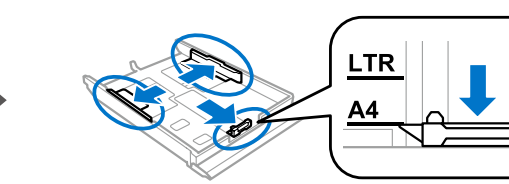


手前の用紙ガイドに合わせて用紙をセット  
する

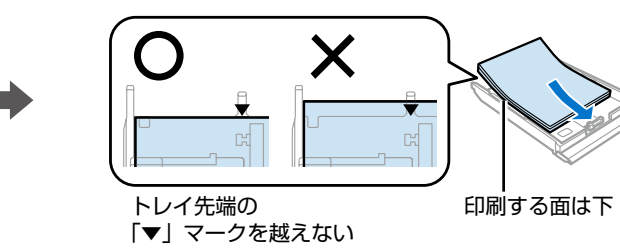


左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

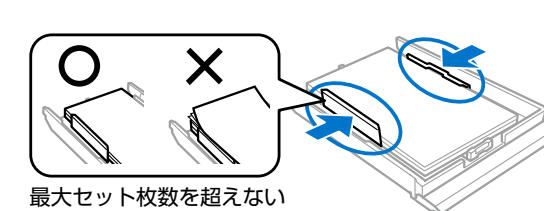


用紙トレイ（下トレイ）  
をゆっくりセットする

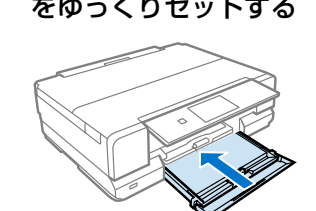

用紙の設定を確認する

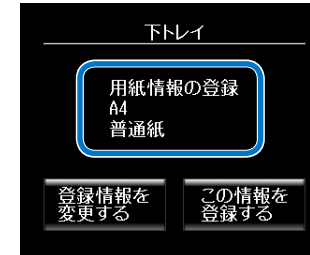

【この情報を登録する】を選択する

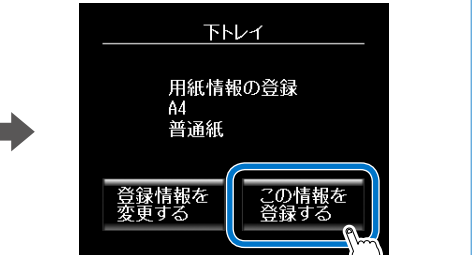


### 印刷をする



パソコンやスマートフォンを使わず印刷したい（コピー、メモリーカードから印刷）

→ 使い方ガイドをご覧ください



スマートフォンやタブレット端末を使って印刷やスキャンがしたい

→ 裏面へ続く





# スマートフォンやタブレット端末から印刷する

以下の説明では、スマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと記載します。  
インターネット接続には 4G、LTE 回線などが使用されるため通信費がかかります。

## 1 スマートフォンにアプリ (Epson iPrint) をインストールする

以下の URL または QR コードからアプリ (Epson iPrint) のダウンロードページにアクセスして、インストールします



<http://ipr.to>

QR コードリーダーを使用できる方は右記 QR コードでダウンロードページへ




iOS (iPhone, iPad) をお使いの方




Android をお使いの方


## 2 スマートフォンとプリンターをつなぐ

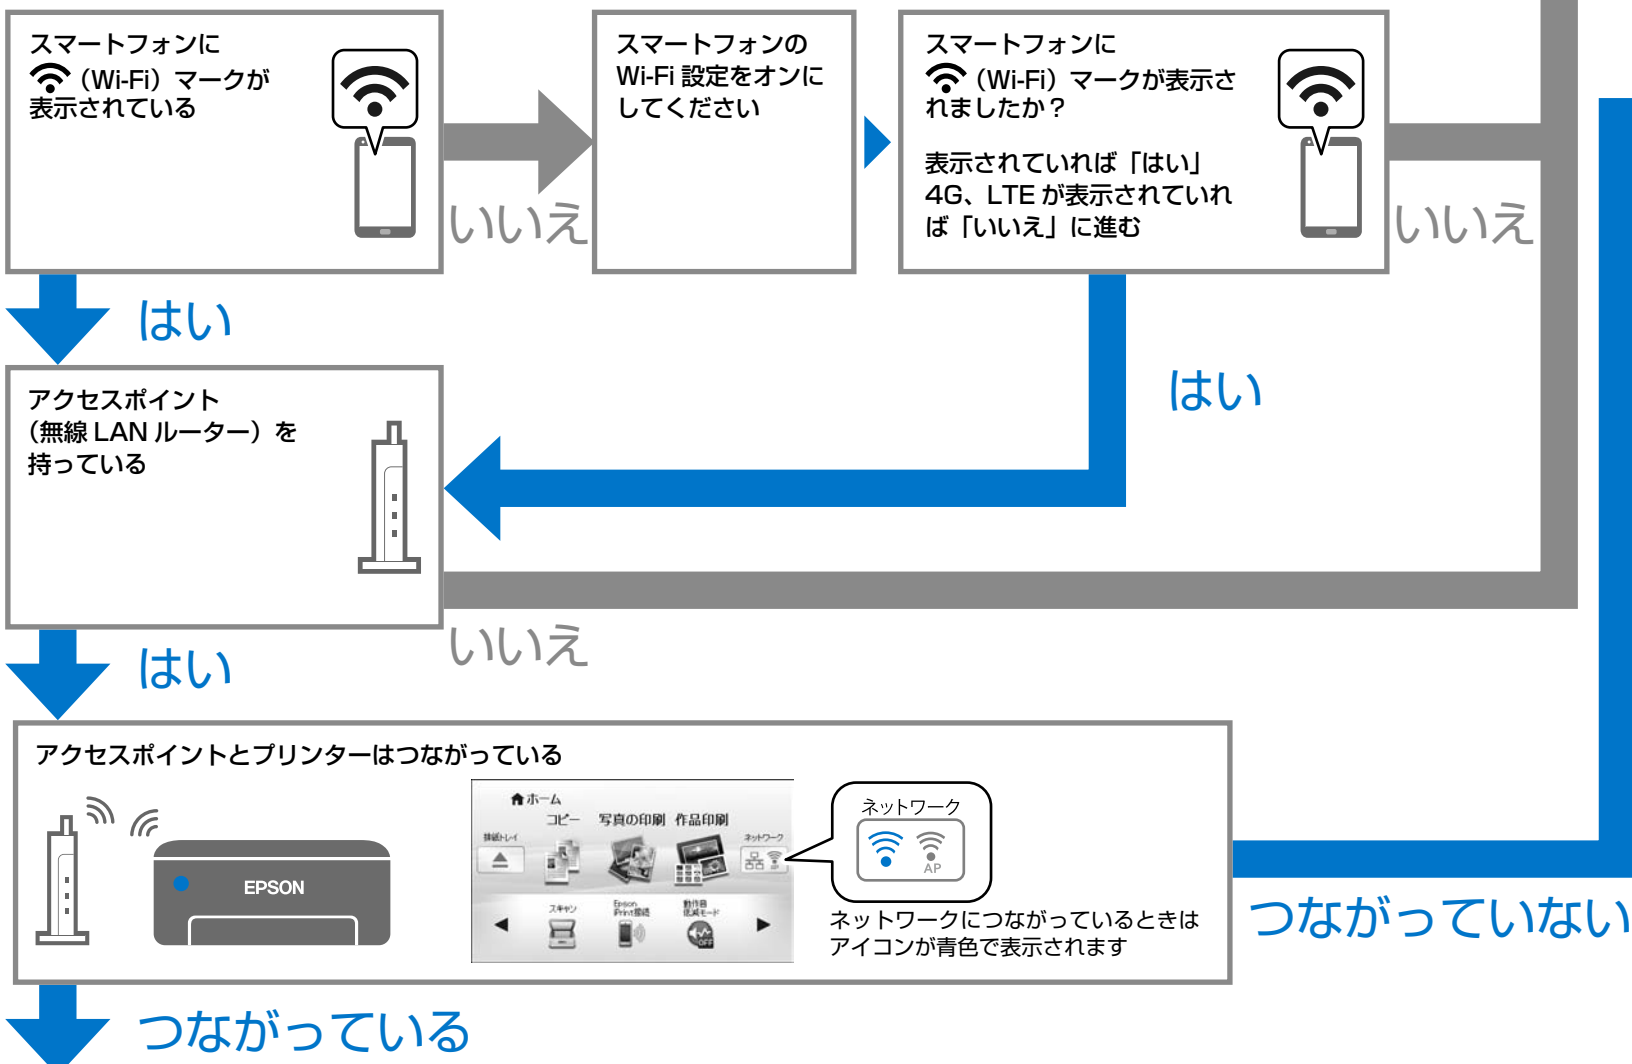

### 直接つなぐ (Wi-Fi Direct)

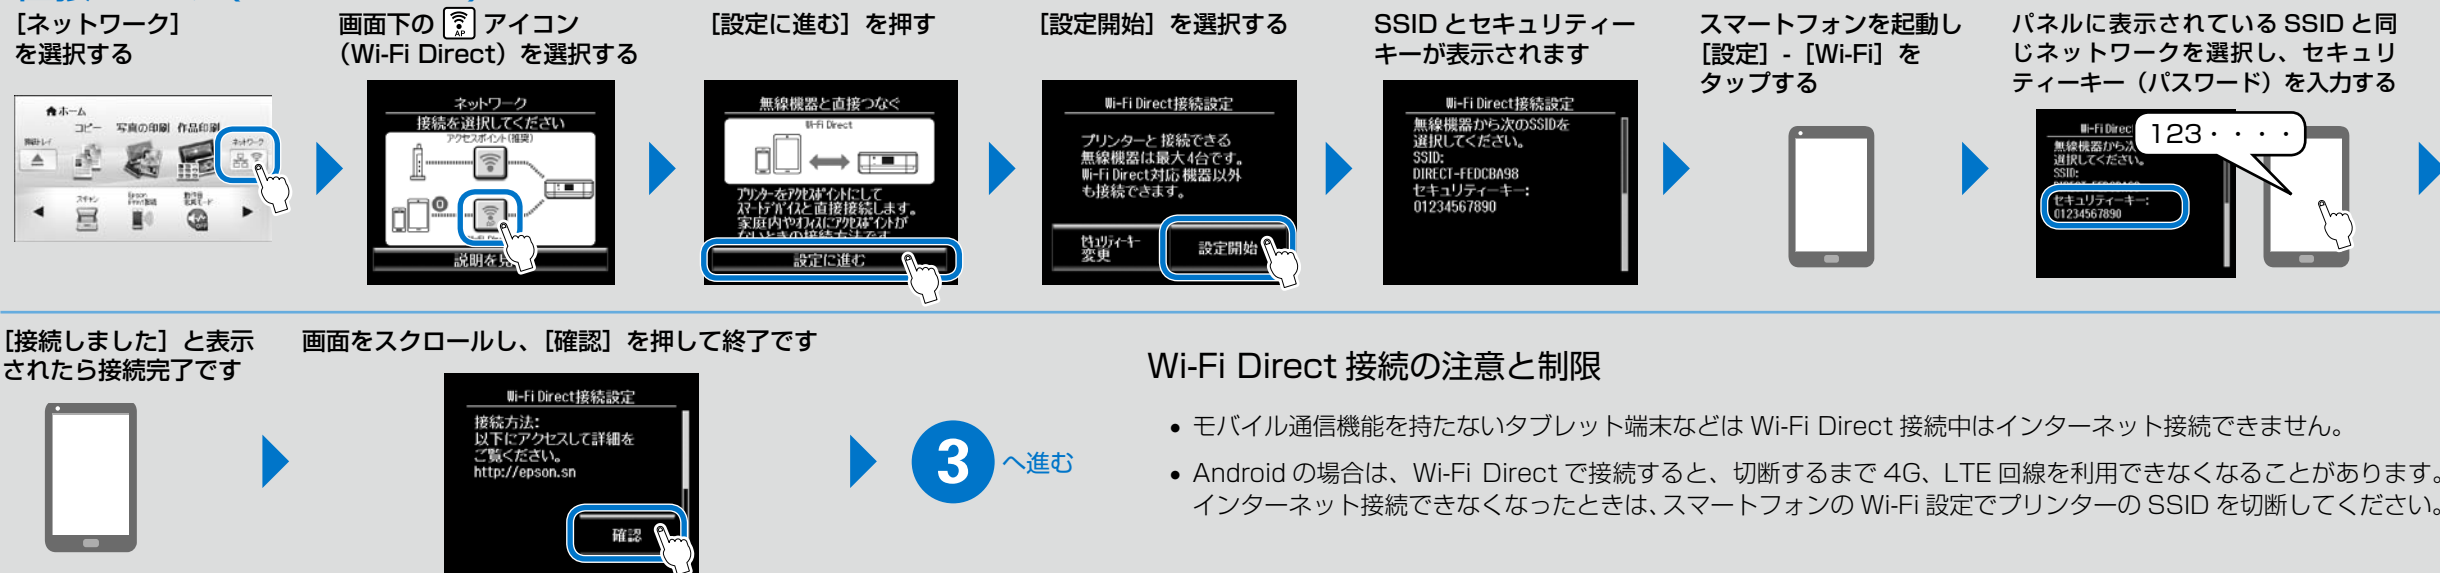

### アクセスポイント (無線 LAN ルーター) 経由でつなぐ

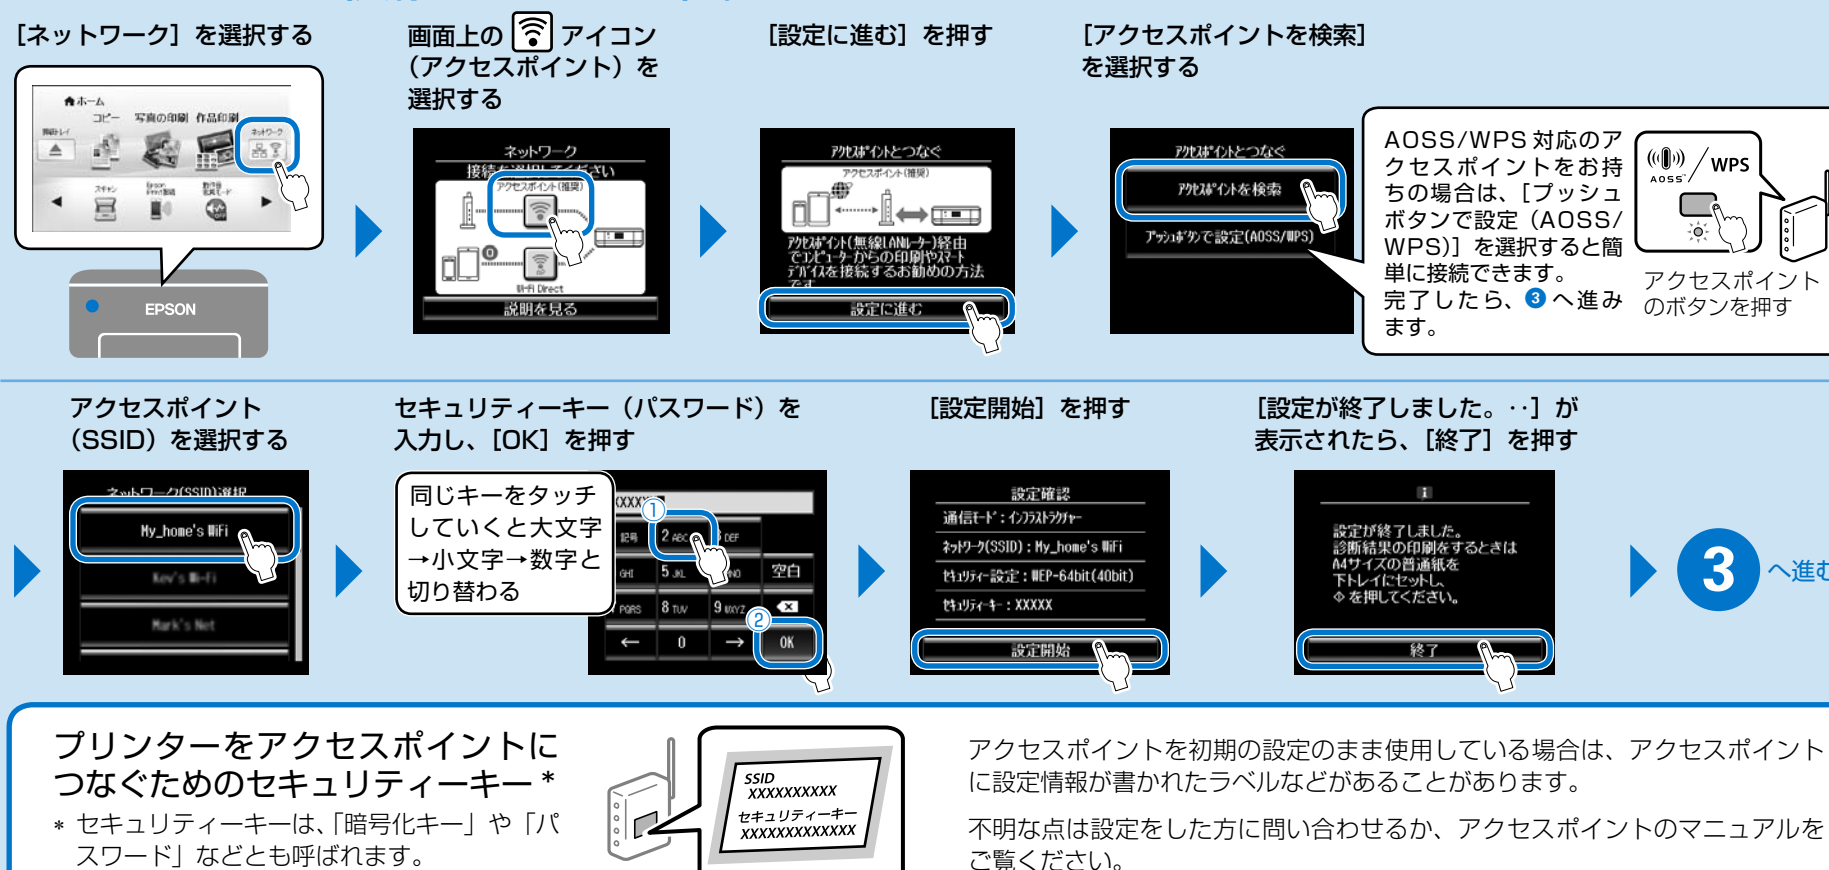

### スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは


- 接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。電波が届きやすいように、アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをできるだけ近づけてください。
  - モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。
  - プリンターとスマートフォンが同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
  - ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。  
☞ 使い方ガイド 57 ページ「2. ネットワーク接続診断を行う」
- その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、以下を参照してください。  
☞ 本ページ「動画やサポート情報を見る」

## 3 プリンターを選択する



## 4 印刷する

L 判の写真用紙に印刷する方法を例に説明します。

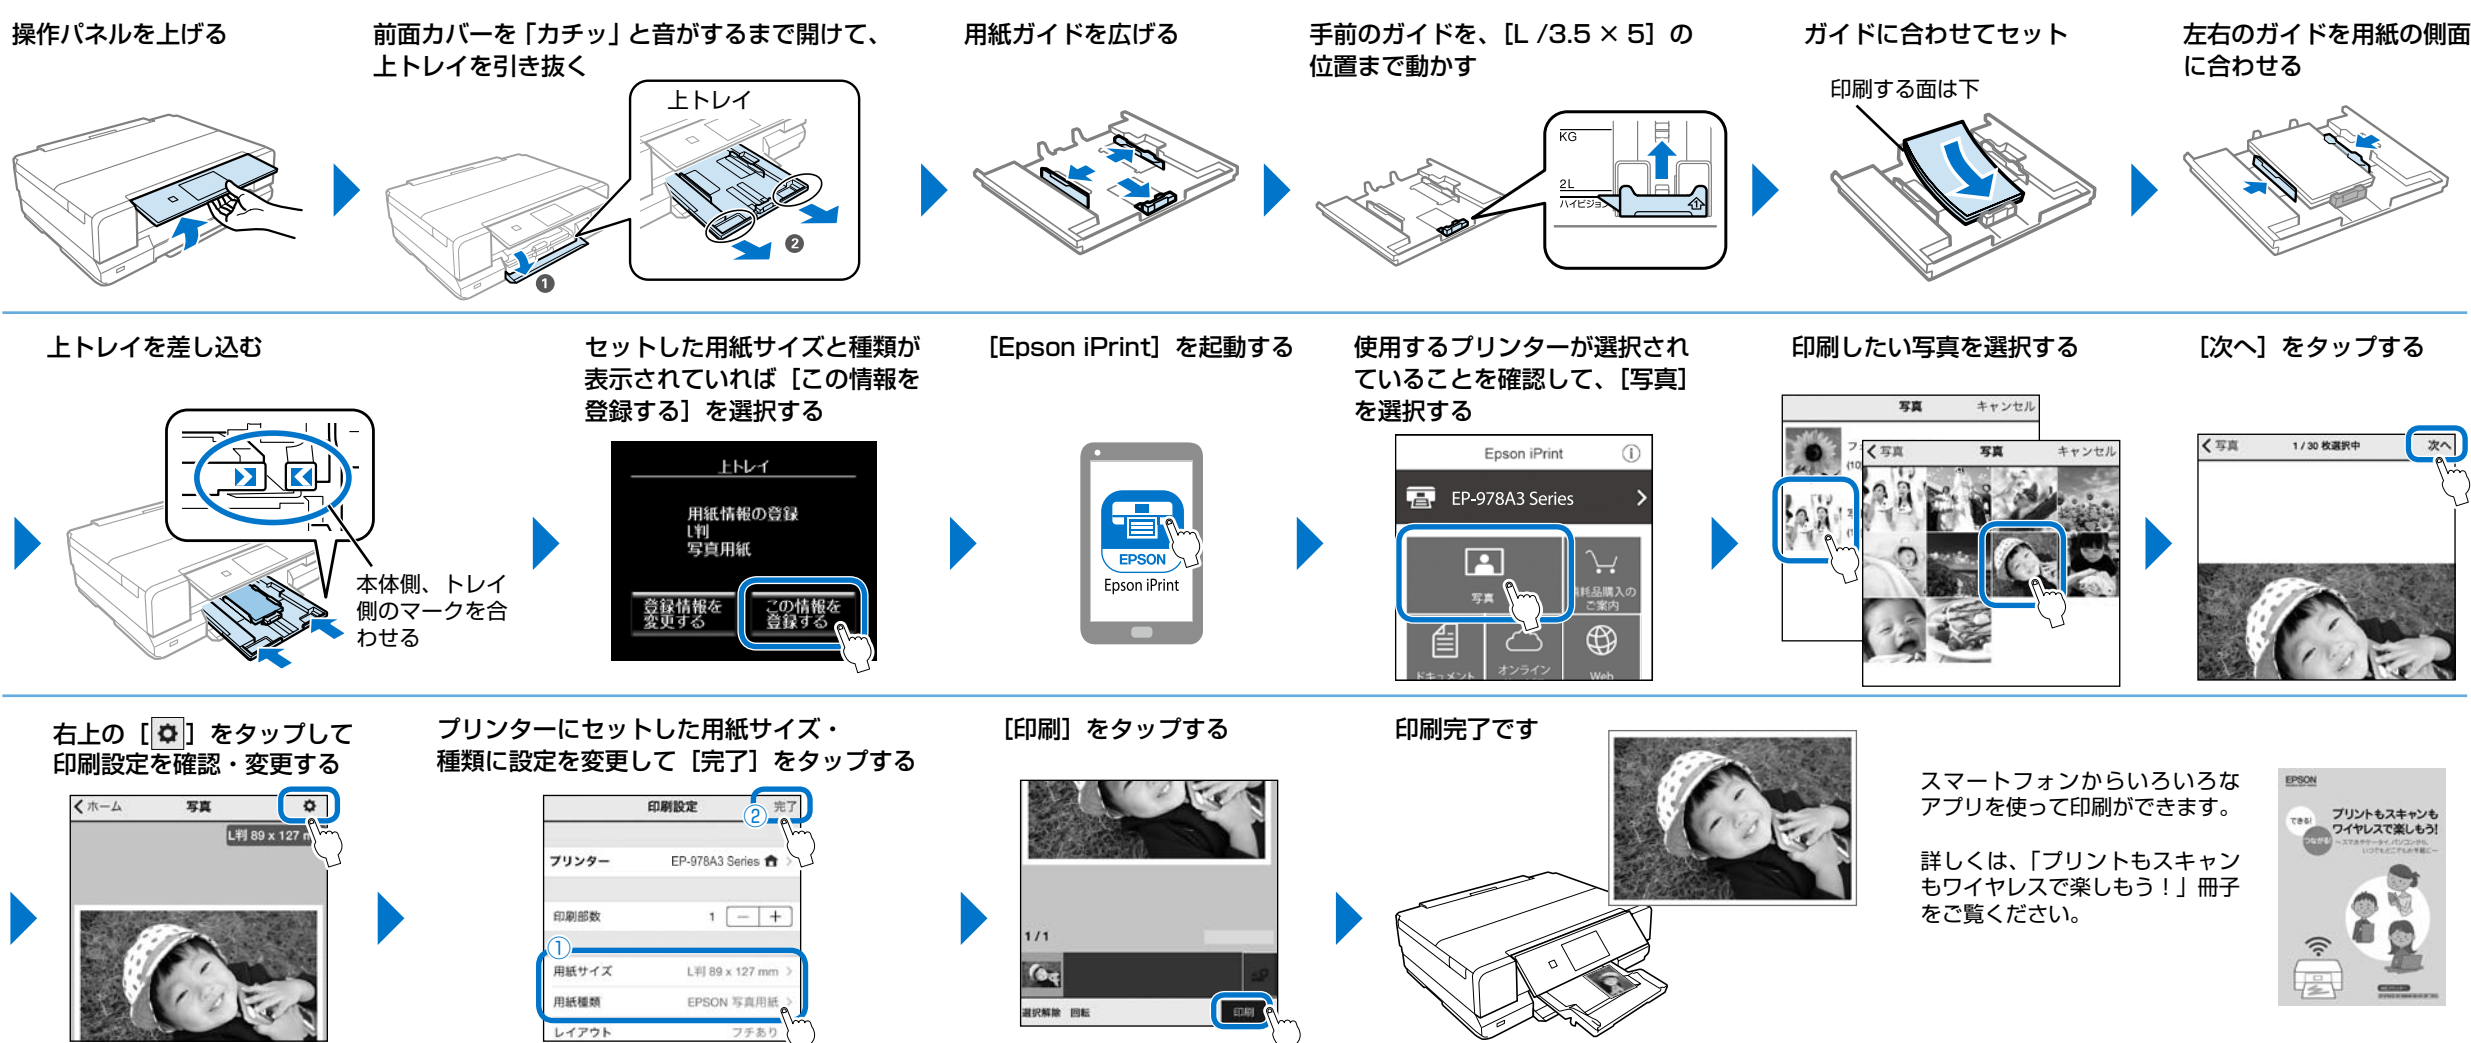

### 動画やサポート情報を見る

使い方をもっと詳しく知りたいときや困ったときは Web サイトを活用ください。

インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに以下の URL を入力する



製品型番を入力して [検索] をタップ (クリック) する

サポートを選択する

