

再生する

再生する (つづき)

アルバム情報を取得する方法

いろいろな使い方

いろいろな使い方 (つづき)

いろいろな使い方 (つづき)

困ったときには

困ったときには (つづき)


再生する

「CDレコ」では、「CDレコ」で取り込んだ音楽と、Android端末上の音楽データを再生することができます。
[アーティスト]、[アルバム]、[曲]のいずれかのタブから、曲をタップすると再生が始まります。


※「CDレコ」で取り込んだ音楽は、ほかのミュージックアプリで再生することもできます。




リストを更新する方法

サイドメニュー  をタップし、[更新]をタップしてください。音楽データが表示されない場合は、リストを更新してください。

Android音楽データを表示する

- ① サイドメニュー  をタップし、[設定]をタップします。
- ② [Android音楽データを対象に含める]をオンにします。
- ③ リストを更新します。(上記参照)


停止する

一時停止ボタン  を押して、停止します。
プレーヤー画面、または、画面を上から下にスワイプダウンし、通知領域内で停止します。





アルバム情報をCDを取り込んだ後に取得する場合や、アルバム情報を再検索する場合は、以下の手順で情報を更新してください。

- ※「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみアルバム情報の検索が可能です。
- ※インターネット接続環境が必要です。
- ※ドライブのACアダプターはコンセントから抜いておいてください。

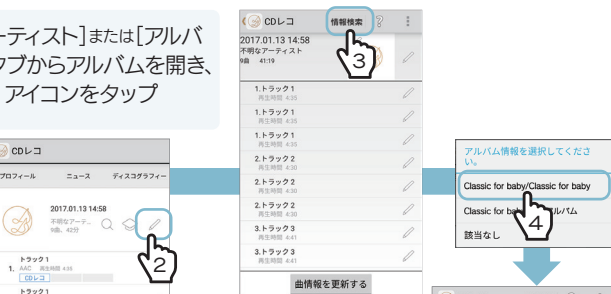

曲やアルバムの削除方法

削除するタイトルの横にある  をタップし、削除します。
※「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみ削除できます。



DVDビデオを観る (有料)

専用のDVD視聴アプリ「DVDミレル for CDレコ」を追加購入いただくだけで、スマートフォン/タブレットでDVDビデオも観られるようになります。
以下のQRコードを読み取るか、Google Playにて「DVDミレル for CDレコ」を検索し、ご利用ください。



【注意】無償版の「DVDミレル」では動作いたしません

DVD視聴アプリには、無償版の「DVDミレル」と、有償版の「DVDミレル for CDレコ」があります。無償版の「DVDミレル」では動作いたしませんので、専用の有償版アプリ「DVDミレル for CDレコ」をダウンロードしてご利用ください。

「DVDミレル for CDレコ」の使い方

本製品とスマートフォン/タブレットをWi-Fi接続して、DVDを視聴します。(本紙表面「ドライブとWi-Fi接続する」参照)
「DVDミレル for CDレコ」の詳しい操作方法については以下のURLをご覧ください。
<http://www.smedio.co.jp/manual/io/dvdmireru/jp/index.html>
※本アプリのサポートはアプリケーション開発元の株式会社sMedioが行ないます。

対応機器について詳しくは以下のURLでご確認ください

<http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/dvdmireru/>

CDを作成する


CDレコで取り込んだ音楽データを使い、音楽CDを作成することができます。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。
※Android端末上の音楽データは書き込みできません。
※録音/音楽用CD-RまたはCD-RWメディアをご使用ください。データ用CDメディアには書き込みできません。


バックアップをとる

CDレコ内の音楽データをDVDメディアにバックアップすることができます。スマートフォン/タブレットの機種変更をおこなう場合や、故障などの万の場合に備え、定期的にバックアップをおこなうことをお勧めします。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※CDレコで取り込んだ音楽データのみ、バックアップすることができます。
- ※Android端末上の音楽データやNAS上にしかない音楽データは、バックアップできません。
- ※プレイリストを作成している場合は、プレイリストもバックアップできます。


CDレコのヘルプの開き方

サイドメニュー  をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。

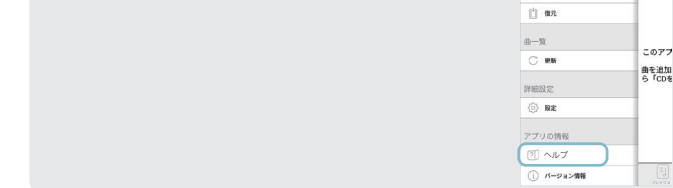

QRコードでドライブとWi-Fi接続する

本紙表面「Wi-Fiで接続する場合」の手順のかわりに、添付の「Wi-Fi設定シート」にあるQRコードで接続することもできます。

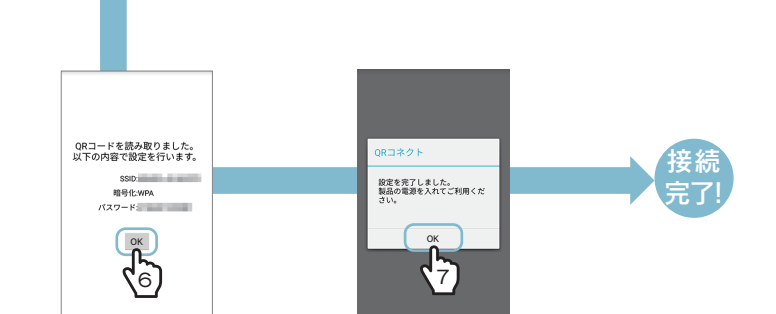

Q「ドライブに接続されていません」と表示される場合

- ドライブとスマートフォン/タブレットをWi-Fiまたはケーブルで接続してください。(本紙表面「ドライブと接続する」参照)
- 添付のACアダプターをつなぎ、電源ランプが緑点灯していることをご確認ください。
- ドライブとスマートフォン/タブレットをケーブルでつないでいる場合は、ケーブルを何度か抜き差ししてください。
- スマートフォン/タブレットのバッテリー残量があるかご確認ください(満充電推奨)。
- 下記URLにてご利用の端末が動作確認済み機種かどうかをご確認ください。
<http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/>
- ご利用の端末によっては、USB機器を利用するための設定が必要です。以下の接続例をご確認ください。
 - ▼ Xperia Z4シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19559.htm>
 - ▼ Xperia Z5シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19541.htm>


Q 端末の機種変更をおこなう際の注意

- 「CDレコアプリ」を削除すると、スマートフォン/タブレットに取り込んだ音楽データは削除されます。「CDレコアプリ」を削除する前に、以下のいずれかの対処をおこなうと、「CDレコアプリ」を削除しても音楽データを復元することができます。
- Android端末からAndroid端末に機種変更する場合は、音楽データをSDカード等にコピーしておいてください(ただしAndroid 4.4の端末では、SDカードなど外部保存領域への保存はCDレコではおこなえません。別途ファイルマネージャアプリをご用意いただき、コピーしてください)。
- 「CDレコアプリ」のサイドメニューから[バックアップ]をタップし、DVDメディアにバックアップしてください。端末の機種変更後、「CDレコアプリ」を再インストールし、サイドメニューから[復元]をタップしてください。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

Q「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される

先にCDを取り込んでください。その後、左記「アルバム情報を取得する方法」の手順を参照し、アルバム情報を再取得してください。

その他のFAQやCDレコの詳しい操作方法について

「CDレコ」のヘルプをご覧ください。ヘルプでは、NAS(ネットワークHDD)への取り込み/転送方法など、「CDレコ」の詳しい操作方法を説明しています。
サイドメニュー  をタップし、[ヘルプ]をタップしてください。

