



CDレコ

ご利用ガイド

iPhone
iPad
iPod touch

本製品では「CDレコアプリ」を使用すると、音楽CDを直接スマートフォン/タブレットに取り込むことができます。
iOS端末で音楽CDの取り込みをおこなう場合は、本紙をご覧ください。

※ 本マニュアル内での呼び方

CDレコ・・・「CDレコアプリ」のこと
ドライブ・・・本製品のドライブ本体のこと

DVRP-W8A12

M-MANU201705-01

アプリをインストールする

※ インターネット接続環境が必要です。

App Storeで「CDレコ」を検索し、インストールする



※ CDレコの使い方

CDレコのヘルプをご覧ください。
サイドメニュー ≡ をタップし、
「ヘルプ」をタップして開きます。




※ CDレコを削除すると曲が消えます

CDレコを削除する場合は、事前に本紙裏面「困ったときには」-「Q 端末の機種変更をおこなう際の注意」の対処をおこなってください。

電源を入れる

⚠ 本製品の「屋内モード」は、屋外で使用しないでください
「屋内モード」の5GHz帯(W52(36,40,44,48ch))は、法令により屋外で使用することは禁止されています。
本製品を屋外で使用する場合は、「屋外モード」(2.4GHz帯)をご利用ください。

ドライブ底面のWi-Fi帯域切替スイッチを設定し、電源を入れる
(初期設定:屋内モード)

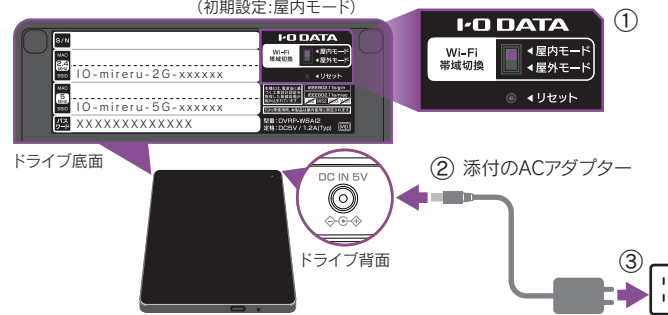


※ 添付の接続ケーブルを使うと、モバイルバッテリーでも使用できます

添付の接続ケーブルおよび対応モバイルバッテリー(別売)については、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」をご覧ください。
※ 添付のACアダプターや接続ケーブル、または対応接続ケーブル以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブルを使用してください。

ドライブとWi-Fi接続する


※ ドライブ底面に記載のSSIDとパスワードをメモしてください

左記「電源を入れる」で設定したWi-Fi帯域切替スイッチにあうSSIDでWi-Fi接続してください。

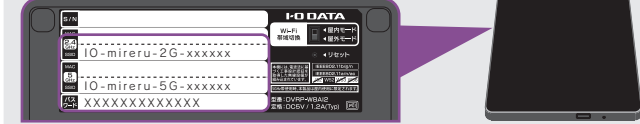

Wi-Fi帯域切替スイッチ	周波数帯	SSID ("X"は英数字)
屋内モード(初期設定)	2.4GHz/5GHz帯両対応	IO-mireru-2G-xxxxxxまたは、IO-mireru-5G-xxxxxx
屋外モード	2.4GHz帯	IO-mireru-2G-xxxxxx

※ パスワードは2.4GHz帯も5GHz帯も共通です。
※ 屋内モード時は、5GHzのSSIDに接続することをお勧めします。

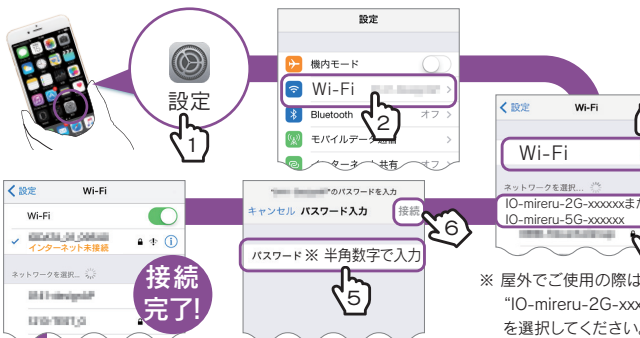

※ 「インターネット未接続」と表示される場合がありますが問題ありません。

インストールしたCDレコを開く → 「CDを取り込む」へお進みください

CDを取り込む



以下の画面が表示された場合は、アルバム情報を選択してください。

取り込みを終了する場合は、
CDを抜き取り、
「戻る」をタップします。その後ドライブの電源を切ってください。

※ アルバム情報はCD取り込み後でも取得が可能です

「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される場合は、本紙裏面「アルバム情報を取得する方法」をご覧ください。
なお、アルバム情報を取得するには3G/4G(LTE)回線またはWi-Fiルーターでインターネットに接続できる環境が必要です。

再生する

再生する

「CDレコ」では、「CDレコ」で取り込んだ音楽と、iTunes音楽データを再生することができます。
[アーティスト]、[アルバム]、[曲]のいずれかのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※ ご利用のiPhone、iPad、iPod touch上にはiTunes音楽データは表示されません。
※ 著作権保護がかかっているiTunes音楽データやクラウド上にもみ保存されているデータは表示されません。
※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽は、ほかのアプリでは再生できません。



※ リストを更新する方法


リストを下にひっぱると、リストを更新します。
音楽データが表示されない場合は、リストを更新してください。



再生する (つづき)

停止する

一時停止ボタン ⏸ を押して、停止します。
プレーヤー画面、または、画面を下から上にスワイプアップし、コントロールセンターを出して停止します。

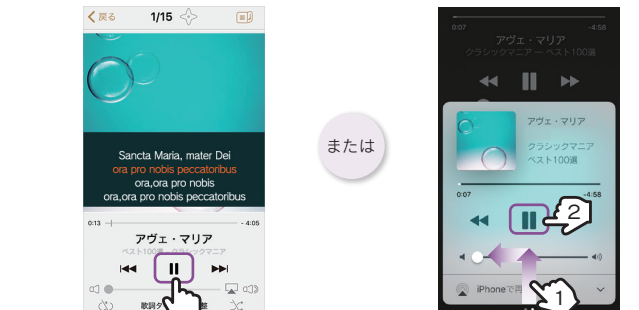

※ iTunes音楽データを表示する


- ① サイドメニュー ≡ をタップし、[設定]をタップします。
- ② [iTunes音楽データを対象に含める]をオンにします。
- ③ リストを更新します。(左記参照)

アルバム情報を取得する方法

アルバム情報をCDを取り込んだ後に取得する場合や、アルバム情報を再検索する場合は、以下の手順で情報を更新してください。


- ※ CDレコで取り込んだ音楽データのみ、アルバム情報の検索が可能です。
- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ ドライブのACアダプターはコンセントから抜いておいてください。

[アーティスト]または[アルバム]
タブからアルバムを開き、
アイコンをタップ

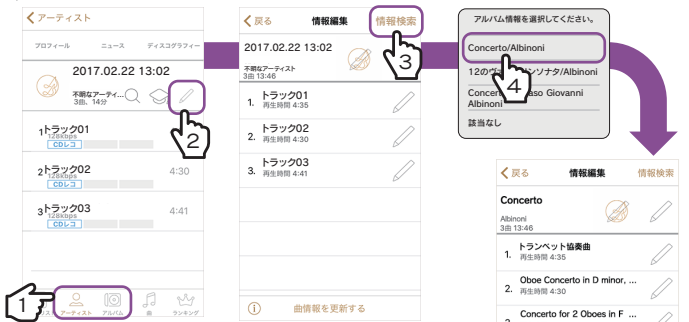

曲やアルバムの削除方法


曲やアルバム名を右から左にスワイプして削除します。
※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみ削除できます。

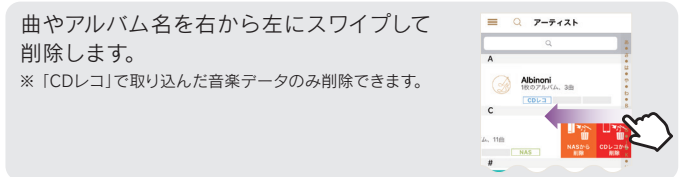

アルバム情報を取得する方法 (つづき)

【便利な使い方】CDレコにルーターを登録する

CDレコにWi-Fiルーターの登録をすると、CD取り込み時にアルバム情報をWi-Fi経由で取得することができます。
回線契約していない端末でCDを取り込む場合などに便利です。
以下の設定をおこなってから、CDの取り込みをおこなってください。

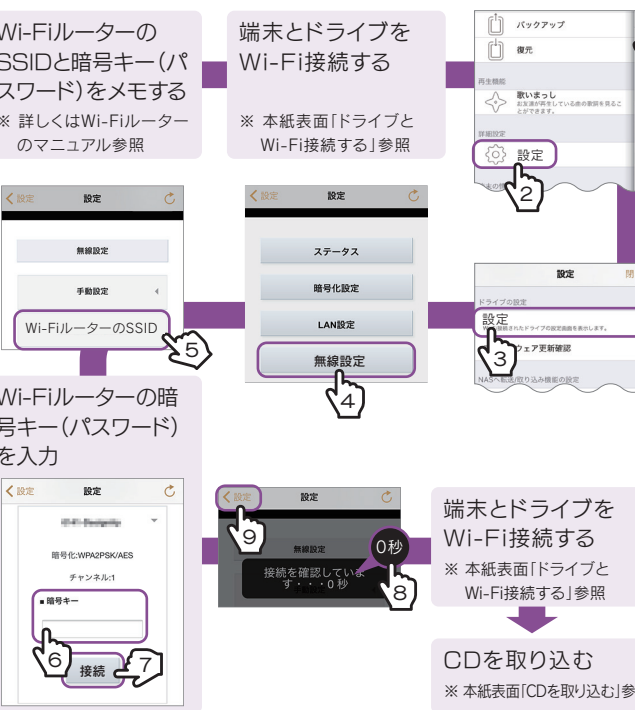


いろいろな使い方

音楽再生ランキングを見る

CDレコで、実際のユーザーによる音楽再生ランキングをアプリ内で公開しています。性別、年代、地域別などで絞り込みでき、あなたの周りがある音楽を聴いているのかをチェックすることができます。

- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ サービスの利用には、CDレコの設定画面で「ユーザー情報の設定」が必要です。
- ※ 「ユーザー情報の設定」をおこなったユーザー様の情報を元に表示しています。
- ※ 集計には音楽データリスト画面に表示されているiTunes音楽データの再生回数も含まれます。

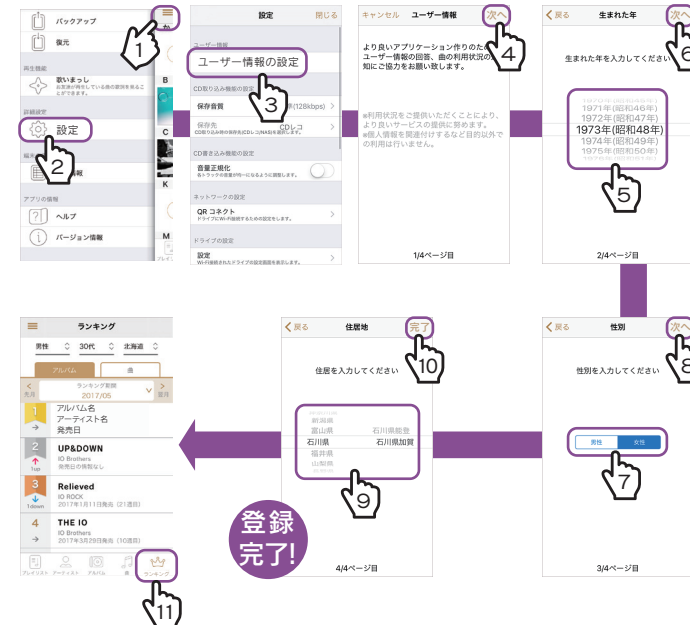

CDを作成する

CDレコで取り込んだ音楽データを使い、音楽CDを作成することができます。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ iTunes音楽データは書き込みできません。
- ※ 録音/音楽用CD-RまたはCD-RWメディアをご使用ください。データ用CDメディアには書き込みできません。


バックアップをとる

CDレコ内の音楽データをDVDメディアにバックアップすることができます。スマートフォン/タブレットの機種変更をおこなう場合や、故障などの万の場合に備え、定期的にバックアップをおこなうことをお勧めします。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

- ※ CDレコで取り込んだ音楽データのみ、バックアップすることができます。
- ※ iTunes上の音楽データやNAS上にしかない音楽データは、バックアップできません。
- ※ プレイリストを作成している場合は、プレイリストもバックアップできます。

CDレコのヘルプの開き方


サイドメニュー をタップし、
[ヘルプ] をタップして開きます。

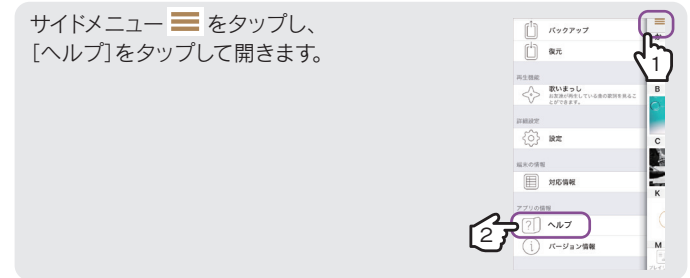


いろいろな使い方 (つづき)

屋内モード⇄屋外モードを切り換える

[屋内モード]で5GHz帯のSSID (IO-mireru-5G-xxxxxx) を選択した場合、2.4GHz帯と比較して 取り込み速度が速くなる場合があります。ご利用環境に合わせてご利用ください。

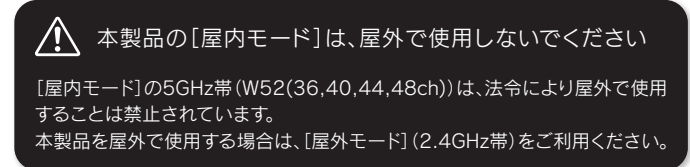

ドライブ底面のWi-Fi帯域切替スイッチを切り換える(初期設定:屋内モード)

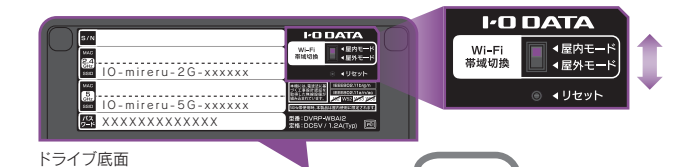

スマートフォン/タブレットの設定画面で、設定したWi-Fi帯域切替スイッチにあうSSIDを選択する(本紙表面「ドライブとWi-Fi接続する」参照)

困ったときには

Q 「ドライブに接続されていません」と表示される場合

- ドライブとスマートフォン/タブレットをWi-Fi接続してください。(本紙表面「ドライブとWi-Fi接続する」参照)
- 添付のACアダプターをつなぎ、ドライブのランプが黄色点灯または白点灯していることをご確認ください。
- スマートフォン/タブレットとドライブを近づけてみてください。
- スマートフォン/タブレットのバッテリー残量があるかご確認ください(満充電推奨)。

Q 「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される

先にCDを取り込んでください。その後、左記「アルバム情報を取得する方法」の手順を参照し、アルバム情報を再取得してください。

Q ファームウェアの更新画面が表示された場合

新しいファームウェアがある場合、自動的に「ファームウェアの更新」のお知らせ画面が表示されます。ファームウェアを更新すると不具合が解消されたり、新しい機能が追加される場合があります。

1. [はい] をタップします。
 2. 「ドライブのファームウェアを更新し、再起動を開始しました」のメッセージが表示されたら、[OK] をタップします。
 3. ドライブのランプが青点滅から黄色点灯または白点灯に変わるまで待ちます。
- 以上で、ファームウェアの更新は完了です。

※ 更新中はドライブおよびスマートフォン/タブレットの電源を切らないでください。故障の原因となります。

困ったときには (つづき)

Q 端末の機種変更をおこなう際の注意

- 「CDレコアプリ」を削除すると、スマートフォン/タブレットに取り込んだ音楽データは削除されます。「CDレコアプリ」を削除する前に、以下のいずれかの対処をおこなうと、「CDレコアプリ」を削除しても音楽データを復元することができます。
- iOS端末からiOS端末に機種変更する場合は、iTunesやiCloudでアプリごとバックアップをおこなってください。その後、新しい端末でバックアップの復元をおこなってください。
- 「CDレコアプリ」のメニューから「バックアップ」をタップし、DVDメディアにバックアップしてください。端末の機種変更後、「CDレコアプリ」を再インストールし、メニューから「復元」をタップしてください。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

その他のFAQや「CDレコ」の詳しい操作方法について

「CDレコ」のヘルプをご覧ください。ヘルプでは、NAS(ネットワークHDD)への取り込み/転送方法など、「CDレコ」の詳しい操作方法を説明しています。
サイドメニュー をタップし、[ヘルプ] をタップして開きます。

