

EasySetup on USB 画面で見るマニュアル

「EasySetup on USB」を使用すると、LAN DISK がパソコンと同一ネットワークに接続されていなくてもお手持ちの USB メモリーで設定変更をすることができます。

INDEX

準備する	2
EasySetup on USB で設定する	3

準備する

事前に、弊社ホームページからダウンロードした「EasySetup on USB」を解凍します。
ダウンロードしたファイルは自己解凍形式ファイルになっています。

ご注意


- お使いの LAN DISK によりダウンロードするファイルは異なります。必ず、ご使用の LAN DISK の型番に対応した「EasySetup on USB」をご利用ください。

1 USB メモリーを用意し、パソコンの USB ポートにつなぐ

※弊社製「EasyDisk シリーズ」など、パスワードロックを有するようなセキュリティー機能を持つ USB メモリーはお使いいただけません。

※ USB メモリーはフォーマットして、空の状態のものをご用意ください。

2

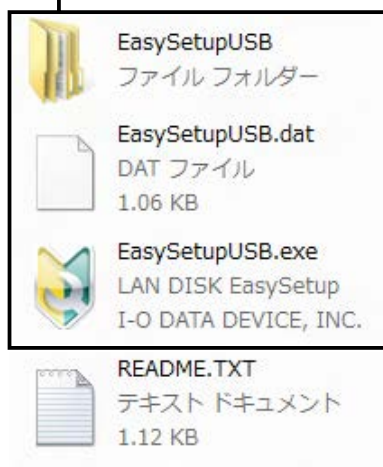

次のファイルを USB メモリーにコピーする

- EasySetupUSB フォルダー
- EasySetupUSB.dat
- EasySetupUSB.exe

EasySetup on USB で設定する

1



USB メモリー内の
EasySetupUSB.exe を
ダブルクリック

2



[ここをクリックして、セットアップを開始します] をクリック

3



①設定情報を入力
※設定内容は以下参照

② [決定] をクリック

設定内容一覧

LAN DISK の名前	LAN DISK の名前を変更する場合は、[変更する] にチェックをつけ、変更する LAN DISK の名前を入力します。	
DHCP	LAN DISK の IP アドレスを手動で設定する場合は、[次の IP アドレスを使う] にチェックをつけ、以下の IP アドレスなどを設定します。 (初期設定：[IP アドレスを自動的に取得する])	
	IP アドレス	IP アドレスを入力します。
	サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
	デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。
	DNS サーバー	DNS サーバーを入力します。
タイムサーバー	同期	インターネット上のタイムサーバーにアクセスし、LAN DISK の時刻と同期する機能の有効 / 無効を設定します。(初期設定：有効)
	タイムサーバー	時刻情報の同期に使用するタイムサーバーを入力します。 (初期設定：ntp.nict.jp)
設定	予約録画情報の削除	予約録画情報を削除する場合は、[削除する] にチェックをつけます。 ※チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と LAN DISK の予約録画情報に差異が生じた場合、LAN DISK の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。
	ランプの明るさ	LAN DISK のランプの明るさを設定できます。(初期設定：明)
	省電力	省電力機能を有効 / 無効にするか設定します。有効にする場合は、設定時間を選択し、無効にする場合は「なし」を選択します。 (初期設定：なし)
	カテゴリー表示	DTCP-IP 対応機器上でのコンテンツの各種カテゴリー表示言語を設定します。 (初期設定：英語)

4



①確認する

※[最新ファームウェアをダウンロードする。]
にチェックをつけると、USB メモリーに
LAN DISK の最新ファームウェアをダウ
ンロードします。(パソコンがインターネッ
トに接続されている必要があります。)

②[完了]をクリック

5 USB メモリーをパソコンから取り外す

6 LAN DISK の STATUS ランプが緑点灯していることを確認し、USB メモリー
を USB ポート 1 につなぐ

USB メモリーをつなぐと、LAN DISK の電源が自動的に切れます。
STATUS ランプが消灯するまで、しばらくお待ちください。

7 LAN DISK の電源が切れたら、USB メモリーを取り外す

※「最新ファームウェアをダウンロードする。」にチェックをつけた場合、ファームウェア更新のため、電
源が切れるまで数分かかります。ただし、LAN DISK がすでに最新ファームウェアである場合には、ファーム
ウェア更新はおこなわれません。

以上で設定変更は完了です。

LAN DISK の電源を入れてお使いください。