


# パソコン接続ガイド

## セキュリティモデル 外付ハードディスク HDJA-SUTRシリーズ


### お使いになる前に

本製品をどのモードで使用するかを決めます。  
以下のモードをご確認いただき必要な所のみご覧ください。



パスワードロックして使う

→ 右の【セキュリティモードで使う】へ




通常の外付 HDD として使う

→ 下の【ノーマルモードで使う】へ

- ・モードを変更する場合は、裏面の【モードを変更する】をご覧ください。  
※出荷時ノーマルモードです。保存したデータを保持したまま切り替えることができます。
- ・本製品を初期化（フォーマット）する場合は、裏面の【初期化（フォーマット）する】をご覧ください。

### ノーマルモードで使う

#### つなぐ

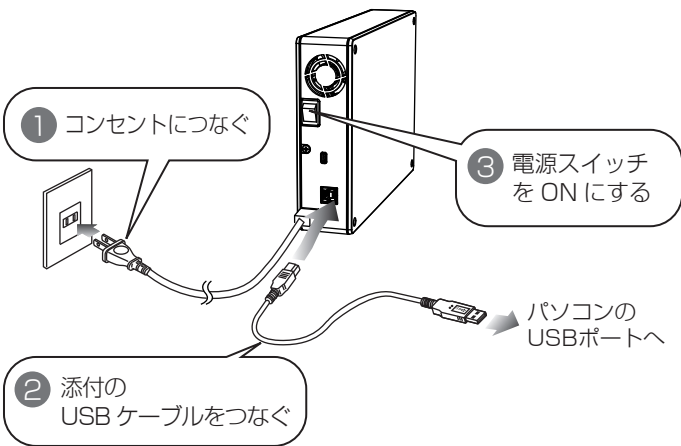


#### コネクタの向きにご注意ください

USB は、接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクタの向きをご確認ください。  
誤った向きで無理に接続すると、USB ケーブルや USB ポートが破損する恐れがあります。

#### ヨコ置きで使用する場合

ラバーフットを取り付けます。(4か所)      ラバーフットを貼り付けた面を下にして横置きにします。

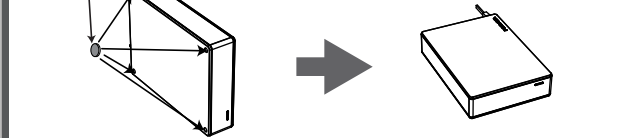

#### LAN DISKで使用する場合

使用方法は、LAN DISK の取扱説明書をご確認ください。

本製品はNTFSフォーマット済みです

パスワードロックしない場合は、そのままつないで使用できます。  
初期化（フォーマット）する場合は、本紙の手順にしたがってください。

#### 確認する

HDD アイコンが追加されていれば本製品を使用できます。







本製品のアイコンが分からない場合  
いったん以下の【取り外す場合】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。

本製品のアイコンが表示されない場合  
裏面の【よくあるご質問】をご覧ください。

#### 取り外す場合

パソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。


- 1  (  ) をクリック  
※タスクトレイにこのアイコンが無い場合は、手順2へお進みください。
- 2  (  ) をクリック
- 3 メッセージを確認し、画面の指示にしたがって本製品を取り外す

#### 取り外す際のご注意

ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

### セキュリティモードで使う - 初期設定

#### つなぐ

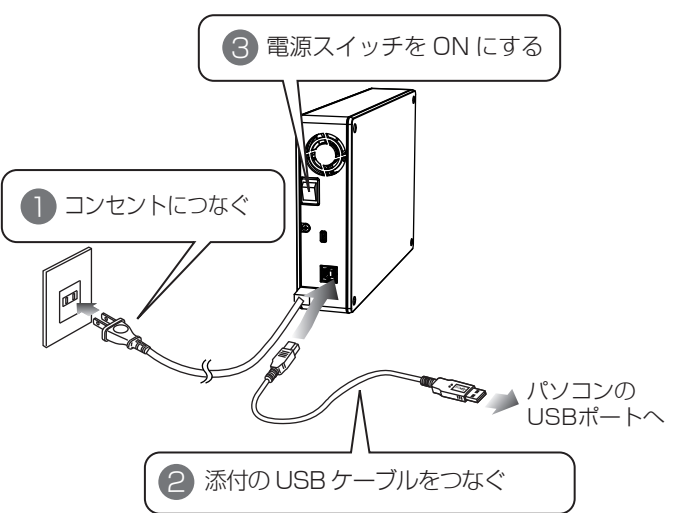


#### コネクタの向きにご注意ください


USB は、接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクタの向きをご確認ください。  
誤った向きで無理に接続すると、USB ケーブルや USB ポートが破損する恐れがあります。

#### ヨコ置きで使用する場合


ラバーフットを取り付けます。(4か所)      ラバーフットを貼り付けた面を下にして横置きにします。

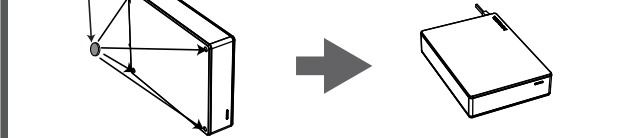


#### インストールする（初回のみ）

- 1 [コンピューター] から仮想CDドライブ [HDJASUT\_xxx] ※内の [Start(.exe)] をダブルクリック  
※xxxは、バージョン番号
- 2 画面右下タスクトレイの  アイコンを右クリックし、[その他] → [SHGate for HDJA-SUTをインストールする] をクリック  
画面の指示にしたがって、[SHGate for HDJA-SUT] をインストールします。途中でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- 3 クリック

#### パスワードを設定する


- 1 画面右下タスクトレイの  アイコンを右クリックし、[HDJA-SUT] → [パスワードの登録] をクリック

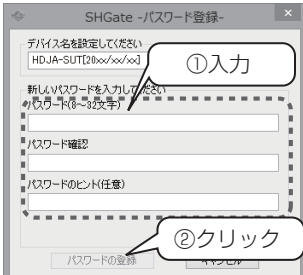- 2 

パスワード ロック解除のパスワードを入力  
(半角英数字、半角 8～32文字 大文字・小文字は区別されます。)

パスワード 確認のため、再度パスワードを入力

パスワード パスワードを入力するのヒント 際にヒントとなる文字列 (任意) (半角の場合0～64文字、全角の場合0～32文字)

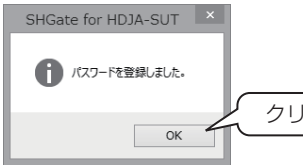
※デバイス名も必要に応じて変更できます。
- 3 

クリック

以上で、パスワードは設定されました。

### 本製品にアクセスする（ロック解除）

再接続した際など、本製品にアクセスする際には上記で設定したパスワードを入力する必要があります。

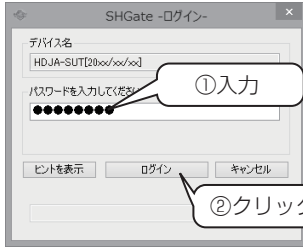- 1 本製品をパソコンにつなぐ  
自動でパスワード認証画面が表示されます。
- 2 

※[ヒントを表示]ボタンをクリックすると、事前に設定したパスワードのヒントが表示されます。
- 3 「ログインしました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリック

以上で、ロック解除は完了です。

弊社では、パスワードをお忘れの際のサポートは一切おこなえません

万一パスワードを忘れてしまった場合は、本製品を初期化する必要があります。

#### 確認する

HDD アイコンが追加されていれば本製品を使用できます。



本製品のアイコンが分からない場合  
いったん以下の【取り外す場合】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。

本製品のアイコンが表示されない場合  
裏面の【よくあるご質問】をご覧ください。


## セキュリティモードで使う - その他の設定

### 自動ログインを設定する


自動ログインを設定すると、再接続する度にパスワードを入力する必要がなくなります。

※自動ログインを設定するには、事前に「SHGate for HDJA-SUT」をインストールしておく必要があります。

- 1 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイのアイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[自動ログインの登録]をクリック

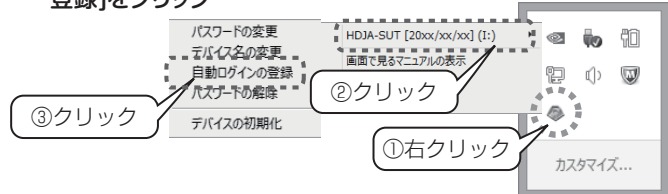

- 2 SHGate - 自動ログイン登録- の画面で、デバイス名「HDJA-SUT [20xx/xx/xx] (1:1)」を入力し、パスワードを入力して[自動ログイン登録]をクリック



- 3 「自動ログインを登録しました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリック


以上で、自動ログインの設定は完了です。

## モードを変更する


### ノーマルモードに変更する

- 1 本製品を接続し、ロック解除をする  
表面の【本製品にアクセスする（ロック解除）】参照

- 2 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイのアイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[パスワード解除]をクリック

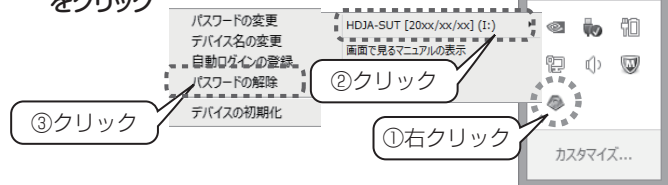

- 3 SHGate - パスワード解除- の画面で、パスワードを入力して[パスワード解除]をクリック

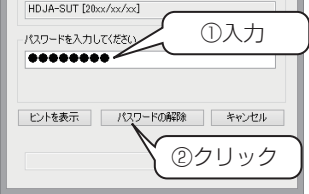

- 4 「パスワードを解除しました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリック

以上で、本製品はノーマルモードに変更されました。

### 取り外す場合

パソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

- 1 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイのアイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[デバイスの初期化]をクリック

※タスクトレイにこのアイコンが無い場合は、手順2へお進みください。

- 2 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイのアイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[デバイスの初期化]をクリック

- 3 メッセージを確認し、画面の指示にしたがって本製品を取り外す

#### 取り外す際のご注意



ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

## 初期化（フォーマット）する

#### ご注意

- 初期化をすると、パスワードと保存領域内のデータはすべて消去されます。
- 初期化の際には管理者権限（Administrators）が必要です。

- 1 本製品を接続した状態で、画面右下のタスクトレイのアイコンを右クリックし、[HDJA-SUT]→[デバイスの初期化]をクリック

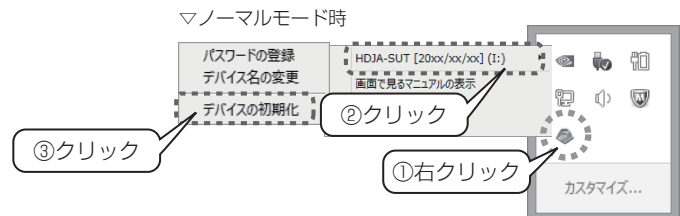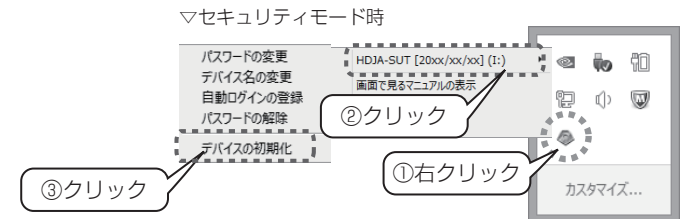

- 2 SHReset for HDJA-SUT の画面で、[チェック]をクリックし、[FORMATと入力]をクリックし、[フォーマット]をクリック

- 3 SHReset for HDJA-SUT の画面で、[デバイスの初期化が完了しました。デバイスを再接続してください。]と表示されたら、[完了]をクリック

- 4 いったんUSBケーブルを抜き、再度つなぐ

以上で、初期化（フォーマット）は完了です。

初期化後はノーマルモードになります。セキュリティモードで使用する場合は、再設定してください。

## よくあるご質問

本製品のアイコンがない(正常に認識されない)

- ・ いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- ・ 接続する USB ポートを変えてご確認ください。  
USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。

パスワードを忘れてしまった

【初期化(フォーマット)する】の指示にしたがってください。  
(初期化すると、データはすべて消去されます。)  
弊社では、パスワードをお忘れの際のサポートは一切おこなえません。

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された

[ はい ]([ 続行 ]) ボタンをクリックしてください。

## 画面で見るマニュアルの見かた

本紙に記載のないフォーマット手順などについては、【画面で見るマニュアル】をご確認ください。

以下の弊社 Web ページからご覧いただけます。  
(本製品の型番で検索してください)

<https://www.iodata.jp/lib/>



## アプリのご案内

もっと便利に、もっと快適に

アイオー・アップス  
IQ APPs

※インストールしなくても、本製品は使用できます。  
※アプリの対応OS は本製品の対応OS と異なる場合があります。  
詳しくは、以下の各アプリの製品ページをご覧ください。

<https://www.iodata.jp/ssp/soft/>

