

導入ガイド


ネットワークハードディスク

HDL-AHW、HDL2-AHWシリーズ


設置する

1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作していることを確認する

2 ▼HDL-AHWシリーズ(背面)

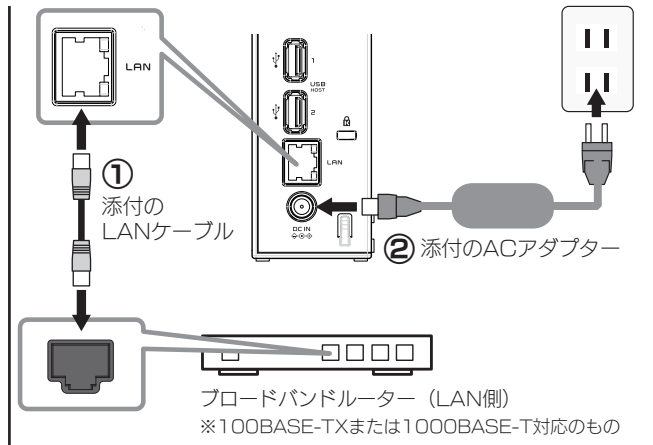


▼HDL2-AHWシリーズ(背面)

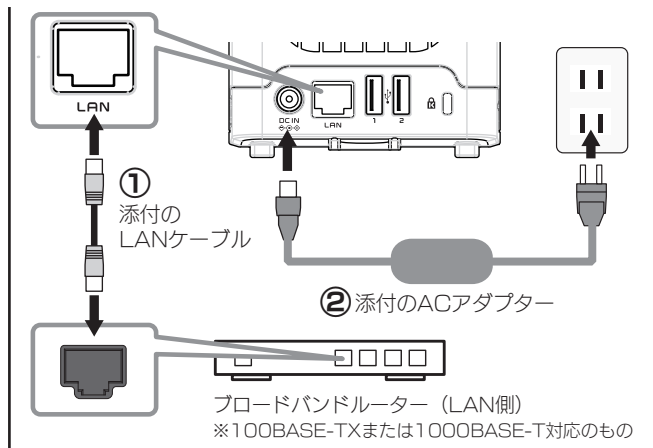

ご注意


必ず、LAN ケーブルを先に接続してください。
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

3 HDL-AHW シリーズ背面

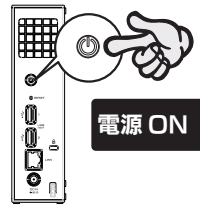

電源 ON !

HDL2-AHW シリーズ側面

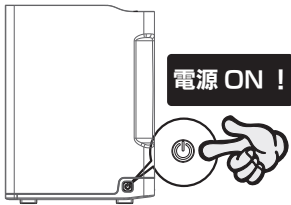

電源 ON !

「ピー」と音が鳴ったら起動完了です。
次に【設定画面を開く】へお進みください。

設定画面を開く

1 本製品と同じネットワークに接続されたパソコンを起動する

2 かんたん IP アドレス設定ツール「Magical Finder」をダウンロードする


※最新バージョンのMagical Finderをご利用ください。

Magical Finderのダウンロード方法

※インターネット接続環境が必要です。

①「サポートライブラリ」にアクセスする

<http://www.iodata.jp/r/3022>

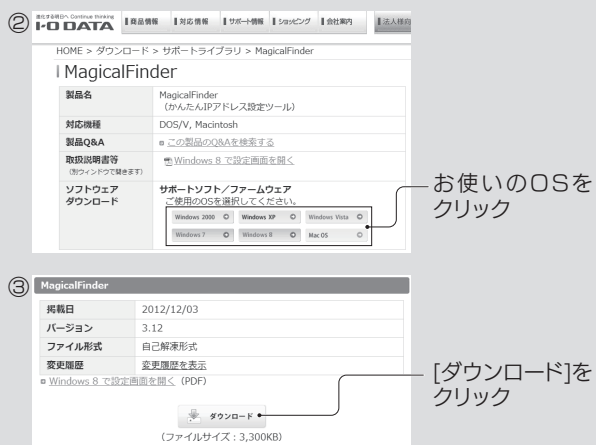


お使いのOSをクリック

[ダウンロード]をクリック

④ダウンロードしたファイルを解凍する

3 Magical Finder を起動し、本製品が検索されたことを確認する

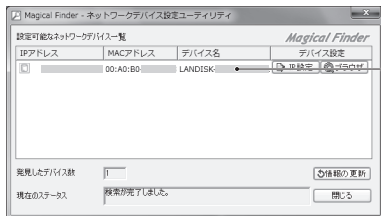

確認

※出荷時設定で製品ごとに[LANDISK-xxxxxx]の名前が設定されています。(xxxxxxは、MACアドレスの下6桁。MACアドレスは、本製品底面のシールに記載されています。)


本製品が見つからない場合

- 本製品の電源が入っていることをご確認ください。
- 本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。
- 30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。
- セキュリティソフトのファイアウォール機能を解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリティ機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリティソフトメーカーにお問い合わせください。

4 必要に応じて IP アドレスを設定する


- ルーターから IP アドレスを自動取得する場合は、手順 6 へお進みください。
- IP アドレスを固定設定する場合は、以下の【IP アドレスを固定設定する場合】をご確認ください。

IPアドレスを固定設定する場合

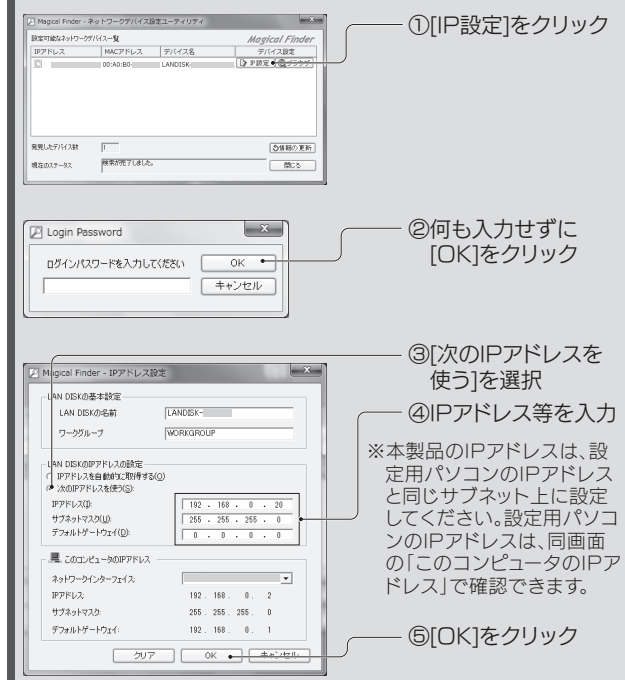


※本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同じサブネット上に設定してください。設定用パソコンのIPアドレスは、同画面の「このコンピュータのIPアドレス」で確認できます。

5 設定で既定ネットワークタイプを選択

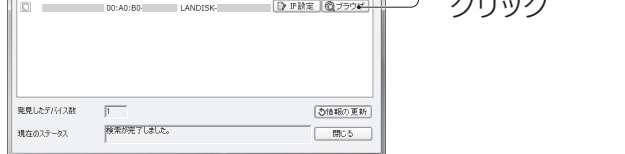

[ブラウザ]をクリック

6 Windows 8は、をクリック

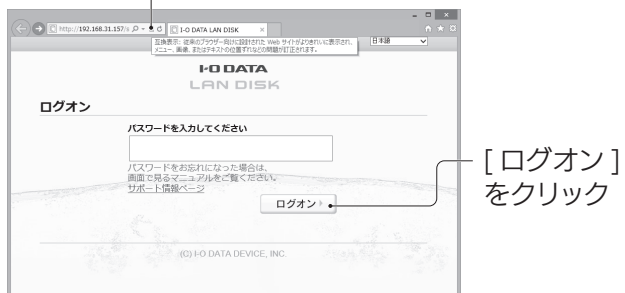


[ログイン]をクリック

時刻が正しくないとエラー表示された場合


本製品に設定されている時刻とパソコンの時刻にズレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせたうえで、はじめて設定で時刻設定をしてください。

これで本製品の設定画面が開きました。
しばらくすると、[NarSuS 登録画面]が開きます。
【NarSuS に登録する】へお進みください。

NarSuSに登録する

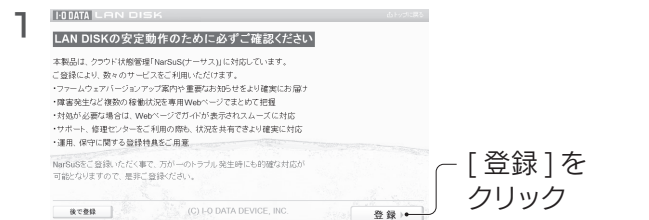

[登録]をクリック

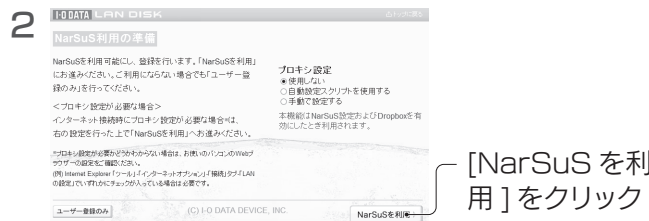

[NarSuSを利用]をクリック

プロキシサーバーの設定が必要な場合

NarSuS の登録には、インターネット接続を使います。
インターネット接続時にプロキシサーバーの設定が必要な場合は、ご利用のネットワーク管理者に設定等をご確認ください。


3 内容を確認し、[設定する]をクリック



[NarSuSに初めて登録する方]をクリック

NarSuSに追加で登録する方

すでにNarSuSに登録した製品がある場合は、こちらをクリックします。

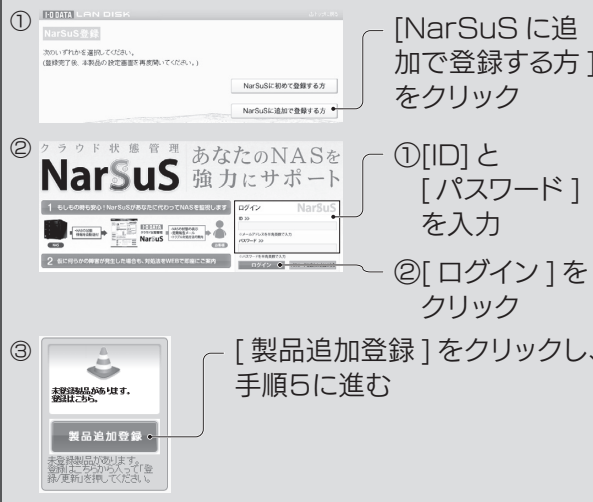

ご注意

- 設定に失敗した場合、以下を確認してください。
 - ・本製品がインターネット接続できる環境にあること
 - ・LAN ケーブルが抜けていないこと
 - ・プロキシサーバーの設定が必要な場合、正しく設定されていること
- ・本製品のTCP/IP 設定を手動でおこなっている場合は、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーのアドレスが正しく設定されていること
- ・お使いの Web ブラウザーのキャッシュ (Cookie) をクリアし、再度試すこと

5 画面の指示にしたがって必要事項を入力し、[登録 / 更新] ボタンをクリック



6 内容を確認し、[この内容で登録する] ボタンをクリック
※追加登録の場合は、[OK] ボタンをクリックします。

7 登録完了画面が表示されたら、[NarSuS へ] ボタンをクリック
別途、登録通知がメールアドレスに送付されますので、保管しておいてください。

これで、NarSuS 登録は完了しました。


この後、再度設定画面を開いて [はじめて設定] をクリックし、画面の指示にしたがって設定してください。
詳しくは、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

(重要) 電源を切るときは


必ず以下の方法で電源を切ってください。

1 電源ボタンを「ピッ」と音が出るまで押し続ける
前面のランプが緑点滅しはじめます。

※誤操作防止のため、軽く押してすぐに放しただけでは動作しないようになっています。

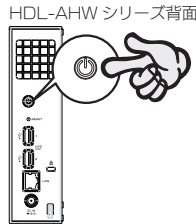

HDL-AHW シリーズ背面

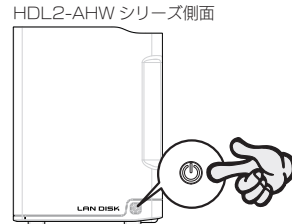

HDL2-AHW シリーズ側面

2 電源が切れるまで待つ
しばらくすると前面のランプが消灯し、自動的に電源が切れます。

長期間使用しない場合

コードをコンセントから外しておくことをおすすめします。

こんなときには？（設置時）

？ 電源が入らない

●ACアダプター（コード）が正しく接続されていることをご確認ください。確認後、電源ボタンを押してください。

？ 設定画面が開けない

●本製品の電源が入っていること(前面ランプが点灯している)ことを確認してください。

●本製品(パソコン、ハブ、ルーター)に、LANケーブルが正しく接続されている(LANポートのランプが点灯または点滅している)ことを確認してください。

●セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすると、開く場合があります。詳しくは、セキュリティソフトウェアメーカーにお問い合わせください。セキュリティのため、本製品の設定終了後にファイアウォール設定を戻してください。

画面で見るマニュアルの見かた


画面で見るマニュアルを見るには、ご利用のパソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。
画面で見るマニュアルは、弊社ホームページよりダウンロードしてご覧ください。
①以下のサポートライブラリにアクセスする
<http://www.iodata.jp/lib>
②型番(箱や本製品に記載)を検索し、ダウンロードする

ネットワークからアクセスする

本製品と同じネットワークに接続されたパソコンから、共有フォルダーへアクセスする方法を説明します。


Windows 8、7の場合

1 Windows 8の場合
デスクトップモードにします。

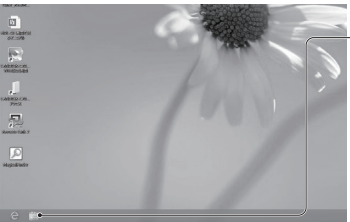

クイックバーの
エクスプローラーを
クリック

2

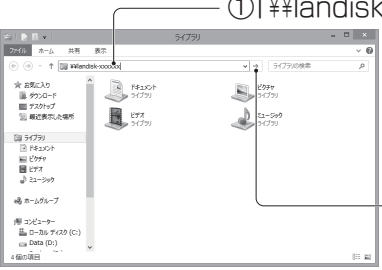


①「\\\\landisk-xxxxxx」と入力
※xxxxxxは、MACアド
レスの下6桁です。
※本製品の「LAN DISK
の名前」を変更した場合
は、xの後に変更した名
前を入力してください。

②「[→]」をクリック
※または、[Enter]キーを
押します。

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。
表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存する
と、他のユーザーと共有できます。


Windows Vistaの場合

1

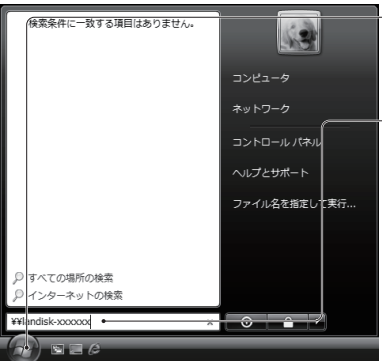

①スタートを
クリック
②「\\\\landisk-
xxxxxx」と
入力
※xxxxxxは、MACアド
レスの下6桁です。
※本製品の「LAN DISK
の名前」を変更した場合
は、xの後に変更した名
前を入力してください。

2

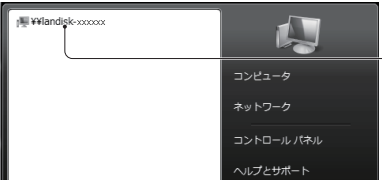

検索された
「\\\\landisk-
xxxxxx」を
クリック

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。
表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存する
と、他のユーザーと共有できます。

Mac OSの場合


1 本製品の IP アドレスをメモする

本製品のIPアドレスの調べかた

Magical Finderの[IPアドレス]の項目に表示されている内容
が、本製品のIPアドレスです。


2 [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。

3




① afp:// 本製品の IP アドレス / を入力
②[接続] を
クリック

4

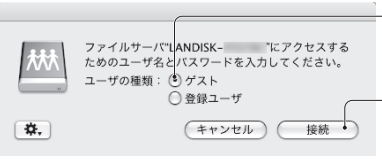

①[ゲスト] を
選択
②[接続] を
クリック

5

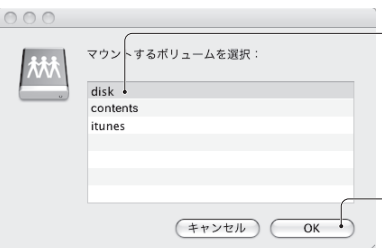

①[disk] を選択
②[OK] を
クリック

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。
表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存する
と、他のユーザーと共有できます。

アクセスできない場合

- 本製品の電源が入っているか (STATUSランプが点灯しているか)、LANケーブルがLANポートに接続されているか確認してください。
(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすると検索される場合があります。詳しくは、セキュリティソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが「192.168.0.200」に設定されているなど、ネットワークアドレス(セグメント)が合っていないことが考えられます。本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定してください。

- パソコンに複数のLANポートがある場合は、本製品と通信するLANポート以外を無効にしてお試しください。
※無線LAN接続をしている場合は、一時的に有線LAN接続をしてお試しください。

録画する場合


本製品と同じネットワークに接続されたテレビ等を操作して、次のようなことができます。

- ・本製品への直接録画
- ・テレビ等で録画した番組を本製品にダビング
- ・本製品内に保存した番組を再生

本製品に直接録画する

テレビ等を操作して、番組を録画します。
テレビ等の取扱説明書を準備してください。

1 ▼テレビ等の取扱説明書

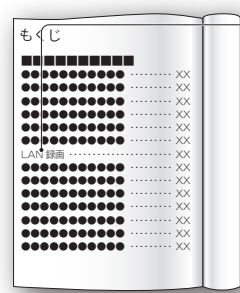


もくじを開き、「録画」関連
のページを探す
※項目例を参考にしてください。

項目例

- LAN録画
- 録画する
- スカパー/HD録画
- 録画しよう

2

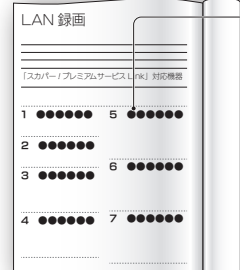

操作方法のページを開き、
手順を確認する

本製品の呼称例

- ネットワーク録画機器
- ブルーレイディスクレコーダー
- 「スカパー/HD録画」対応録画機器
- 「スカパー/プレミアムサービス Link」(録画)対応機器 (LAN録画対応機器)


ご注意

【録画する場合】の内容は、弊社ではサポートをおこなっておりません。
テレビ等の操作については、各メーカーにお問い合わせください。

本製品にダビングする

テレビ等を操作して、番組を本製品にダビングします。
テレビ等の取扱説明書を準備してください。

1 ▼テレビ等の取扱説明書

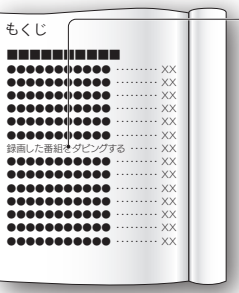


もくじを開き、「ダビング」
関連のページを探す
※項目例を参考にしてください。

項目例

- 録画番組を他の録画機器にダビングする
- ネットワーク上の機器にダビングする
- サーバーやレコーダーにダビングする

2



操作方法のページを開き、
手順を確認する

本製品の呼称例

- DTCP-IP対応サーバー
- レコーダー
- ネットワーク上の機器
- AVネットワークダビング対応機器
- ダビング対応機器

動作確認機器はこちら

動作確認機器は、弊社ホームページをご覧ください。


<http://www.iodata.jp/dtcpip/>



本製品内の番組を再生する

テレビ等を操作して、番組を再生します。
テレビ等の取扱説明書を準備してください。

1 ▼テレビ等の取扱説明書

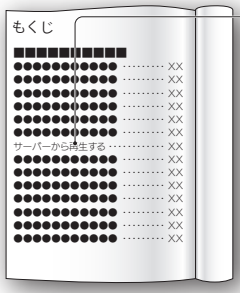


もくじを開き、「再生」関連
のページを探す
※項目例を参考にしてください。

項目例

- サーバーから再生する
- 録画した番組を再生する
- ホームネットワークの映像を再生する
- パソコン(PC)などに保存した写真や音楽、映像をテレビで楽しむ
- DLNA接続で再生する

2



操作方法のページを開き、
手順を確認する

本製品の呼称例

- DTCP-IP対応機器 (サーバー)
- DLNAサーバー
- ネットワーク機器
- ブルーレイディスクレコーダー
- メディアサーバー
- ホームサーバー機能を持つ録画機器

録画番組の操作について

本製品に録画した番組に対して、設定画面で次のような操作ができます。

- 他の機器にムーブする (ネットワーク転送)
- フォルダーを作成する
- フォルダー名 / タイトル名を変更する
- フォルダー / コンテンツを削除する
- コンテンツを移動する

方法は【画面で見るマニュアル】の【コンテンツをムーブする】をご覧ください。