

必ずお読みください

LAN DISK Z専用 交換用HDD
HDLZ-OPシリーズ

添付品を確認する

- ☐保証書(1枚)
- ☐インデックスラベル(1枚)
- ☒必ずお読みください(本紙)

本製品の使用方法については、本製品が対応するHDL-Zシリーズに添付の【管理マニュアル】をご覧ください。

【重要】HDL-ZシリーズのHDD1を交換する場合は、必ず以下の手順にしたがってください


次の手順で設定をおこなわないと、起動しないなどのトラブルになるおそれがあります。必ず以下の手順にしたがってください。

- ①HDL-Zシリーズの電源を切り、HDD1を入れ替える（詳しくは、【管理マニュアル】の【カートリッジの交換方法】のステップ2、3を参照）
- ②HDL-Zシリーズにディスプレイ、マウス / キーボードを直接つなぐ（詳しくは、【管理マニュアル】の【ネットワークを利用せずに設定する場合】を参照）
- ③HDL-Zシリーズの電源を入れ、起動メニューで「セカンダリ」を選択する
- ④[コントロールパネル]から[システム]→[システムの詳細設定]を開く
- ⑤[詳細設定]タブの「起動と回復」の[設定]をクリック
- ⑥「既定のオペレーティングシステム」で、[セカンダリ]を選択し設定する


収納ケースの使い方

●収納ケースからの取り出し方


- 1 収納ケースの溝がある面が上になるように置く

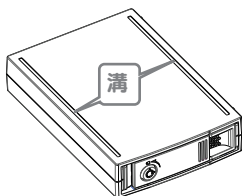

- 2 本体の着脱レバーを手前に引く

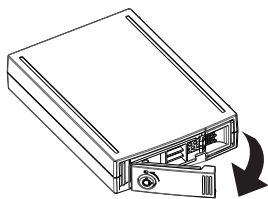


- 3 収納ケースから、本体を最後まで引き出す

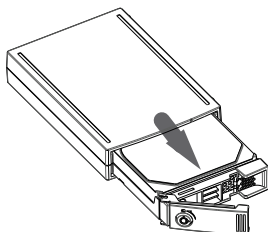


●収納ケースへの入れ方

- 1 収納ケースは、溝がある面が上になるように置き、本体は、着脱レバーを手前に引いた状態にする


▼収納ケース

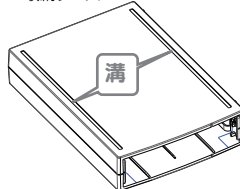



▼HDD本体

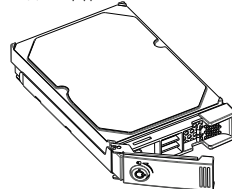


- 2 本体を収納ケースの奥までしっかり入れる

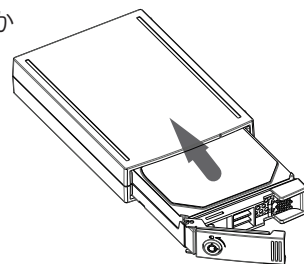

- 3 本体の着脱レバーを、“カチッ”と音がするまで戻す

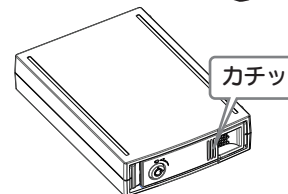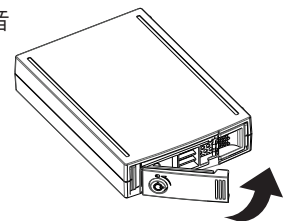

添付のインデックスラベルの使い方

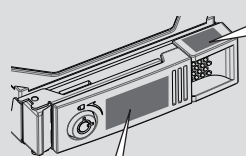

▼ハードディスク番号シール

ハードディスクの交換の際、交換するハードディスク番号と同じ番号のシールを貼り、ご利用ください。

▼フロント用

フロント部分に貼り、メモなどにご利用ください。

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報保護は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

保証期間

3 年間

お問い合わせ方法

弊社サポートページにて、以下をご確認ください

▼ 弊社サポートページ

<http://www.iodata.jp/support/>

- ・「Q&A よくあるご質問」を参照



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：050-3116-3025

受付時間 9：00～17：00 月～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)


インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

※ご用意いただく情報

製品情報(製品名、シリアル番号など)、PCや接続機器の情報(型番、OSなど)

修理を依頼する方法

以下を梱包し、修理センターへお送りください

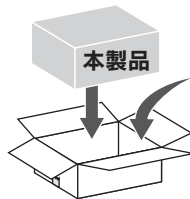

レシート、納品書

など購入日を示すもの
または保証書

メモ

- ・名前・住所
- ・TEL/FAX番号
- ・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
- ※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
- ※送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

- 【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
- 【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- 【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
- 【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
- 【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。
- 【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

<http://www.iodata.jp/support/after/>

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

禁止

指示を守る

警告

本製品を修理・改造・分解しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

ぬらしたり、水気が多い場所で使わない
火災・感電の原因となります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺などのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に乗けない。

本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてからおこなう
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

注意

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

【本製品を廃棄する際のご注意】

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。