

飾いっプリ

で楽しく撮影！ 楽しくプリント！

簡単ガイド

みんなでわいわい、
お遊び感覚で撮影



年賀状も
手作りで



A HAPPY NEW YEAR



昨年はお世話になりました。
新しい家族が誕生したよ。
今年もヨロシクね。



お誕生日会、クリスマスなどの
各種パーティーで撮影

「飾りっプリ」とは？

携帯電話でダウンロードしたフレームを使って、
フレーム付きの写真を撮影することができるアプリです。
撮影した写真はエプソンのプリンタで簡単に印刷できます。

みんなで楽しく撮影！ 楽しく印刷！



撮影したら、すぐカードに！

プリント例



年賀状だって作れる！



いつでも手軽に！
仲間が集まったら撮影しよう！




かんたん名刺！
カワイイ名刺を
手作りしちゃおう！

※ダウンロードできるフレームは時期によって異なります。

用意するもの

ダウンロードや撮影をするとき

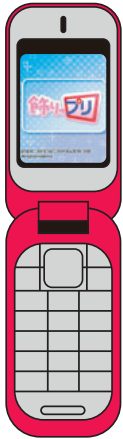

携帯電話

KDDI株式会社
au
W32H

※ 上記は2005年11月現在の情報です。
最新の対応携帯電話は、エプソンの
ホームページ
(<http://www.i-love-epson.co.jp/products/colorio/keitai/frame.htm>)
でご案内しています。




お使いの携帯
電話で使用でき
るメモリカード

！注意

- ・ 詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 印刷時は専用アダプタが必要です。

印刷するとき

印刷するときは、プリンタと用紙を準備してください。

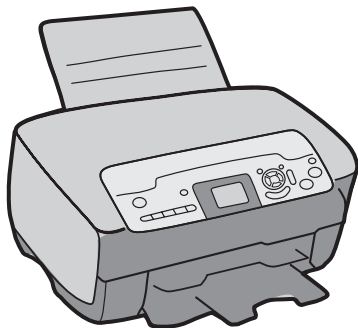

エプソンの対応プリンタ

PM-A950/PM-A890/
PM-A750/PM-D800/
PM-D600/E-200/E-150

※ 上記は2005年11月現在の情報です。
最新の対応プリンタについては、
エプソンのホームページ
(<http://www.i-love-epson.co.jp/products/colorio/keitai/frame.htm>)
でご案内しています。



メモリカードは、専用アダプタにセットしてから、
プリンタへ。

以下は、miniSDカードを例にしています。



用紙

ハガキ

L判


カード

名刺

- ・ フレームの種類によって用紙サイズが異なります。
- ・ PM-A750、PM-D600では、カード／名刺サイズのダイレクト印刷には対応していません。
詳しくは各プリンタのマニュアルに記載の「印刷できる用紙」をご覧ください。

「飾りっプリ」にチャレンジ!

1 「飾りっプリ」を使うための準備とフレームのダウンロード

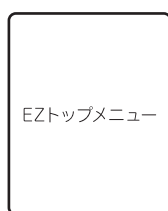

本書5ページ
「飾りっプリのダウンロード」



本書6ページ
「フレームのダウンロード」


2 ダウンロードしたフレームを使って撮影します。

本書7ページ
「フレームに合わせて撮影してみよう」



3 写真に文字を入れることもできます。

本書8ページ「写真に文字を入力したいときは」

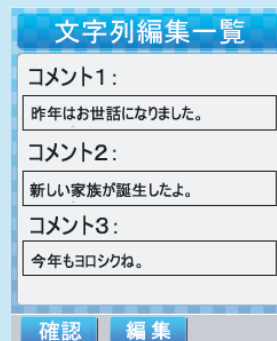

4 プリンタで印刷します。

メモ리카ードを携帯電話から
プリンタに移して印刷します。

本書9ページ「合成した写真を印刷してみよう!」



お使いの携帯電話で
使用できるメモ리카ード



できあがり!!



1

「飾りっプリ」を使うための準備とフレームのダウンロード

- ！注意**
- ・ 携帯電話の操作方法については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
 - ・ ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。なお、フレームのデータ量が比較的多いため、パケット通信料をご確認の上ダウンロードしてください。

飾りっプリのダウンロード

1 携帯電話に、対応するメモリカードをセットします。

携帯電話へのセット方法、対応メモリカードは、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



お使いの携帯電話
で使用するメモリ
カード

2 EZ トップメニューなどから目的に合わせて「飾りっプリ」を探します。

▶ 以下はキーワード検索をして探す方法の一例です。

「EZ トップメニュー」→「キーワードで探す」→「キーワード検索」の順に選択して、「飾りっプリ」などの単語を入力します。検索できたらダウンロードします。

EZ トップメニュー



ダウンロード完了のメッセージが表示されたら、「飾りっプリ」のダウンロードは終了です。引き続き「飾りっプリ」を起動して、MyEPSON の会員登録を行います。

MyEPSONへの会員登録

1 「飾りっプリ」を起動した後に、以下の画面が表示されますので「1 はい」を選択します。

このアプリはデータフォルダとメモリカードへのファイルの読み込み/書き込みを行います。よろしいですか？

- 1 はい
2 終了
3 はい(以降確認なし)

参考

アプリを使用するには、メモリカードが必要なため、左記の画面が表示されます。このとき「3 はい(以降確認なし)」を選択すると、以降のアプリ起動時に表示されなくなります。

2 PCフォルダ作成の画面が表示されたら、[OK]を選択して一度アプリを終了します。

このアプリはPCフォルダが必要です。PCフォルダを作成してください。アプリを終了します。

参考

PC フォルダは、ダウンロードしたフレームをメモリカード内に保存させるためのフォルダです。

この後は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。PC フォルダを作成してください。

3 PC フォルダが作成できたら、携帯電話の【アプリ】ボタンを押して、EZ アプリ一覧から「飾りっプリ」を選択し、アプリを起動します。

4 MyEPSON への登録確認画面が表示されます。

このアプリを使用するには、MyEPSONへの登録が必要です。MyEPSON会員ですか？

- 1 はい(ダウンロード)
2 いいえ(会員登録へ)
3 アプリ終了


参考

このアプリをご使用いただくには、MyEPSON への会員登録が必要です。

■すでに会員登録がお済みの方

「1 はい(ダウンロード)」を選択して、フレームのダウンロードをすることができます。

▶ 右のような画面が表示されますので次ページ(6 ページ)の④へお進みください。

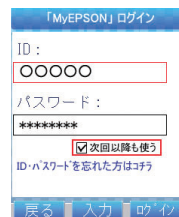

■会員登録をされていない方

「2 いいえ(会員登録へ)」を選択します。

▶ この後は、画面の指示にしたがって登録してください。

参考

MyEPSON とは、会員制の情報提供サービスです。会員登録(無料)していただくだけで、エプソンが運営するパーソナルサイト「MyEPSON」(携帯版)よりフレームのダウンロードをお楽しみいただけます。

エプソン製品をお買い上げいただいた際など、すでに会員登録がお済みの場合は、登録時の会員「ID」「パスワード」を使って、このアプリをご利用いただけます。

この後は、フレームのダウンロードへ続きます。

フレームのダウンロード

！注意

ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
なお、フレームのデータ量が比較的多いため、パケット通信料をご確認の上ダウンロードしてください。

「飾りっプリ」をダウンロード済みの場合は、次回より以下の手順でフレームのダウンロード画面に進むことができます。

1 携帯電話に、対応するメモリカードをセットします。

2 携帯電話の【アプリ】ボタンを押して、EZ アプリー覧から「飾りっプリ」を選択します。

アプリが起動します。



参考


アプリを使用するには、メモリカードが必要な為、以下の画面が表示されます。「1 はい」を選択します。

このアプリはデータフォルダとメモリカードへのファイルの読み込み/書き込みを行います。
よろしいですか？

- 1 はい
- 2 終了
- 3 はい(以降確認なし)

「3 はい(以降確認なし)」を選択すると、次回からこの画面は表示されません。

3 メニュー画面から「ダウンロード」を選択します。

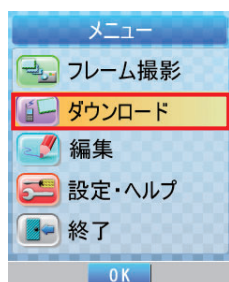


← 選択

4 MyEPSON ログイン画面が表示されます。

以下の画面が表示されたら、MyEPSONの①「ID」②「パスワード」を入力して、③「ログイン」を選択します。

▶ダウンロードサイトに接続されます。

「次回以降も使う」にチェックをつけると、入力した内容を記憶することができます。

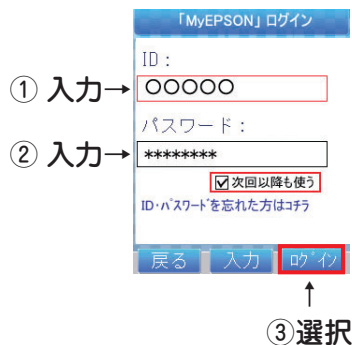

参考

以下の画面が表示されたら、「1 はい」を選択します。


このアプリは1回の通信に最大400KBのデータ通信を行います。パケット通信料定額サービスへの加入をお勧めします。通信しますか？

- 1 はい
- 2 いいえ
- 3 はい(以降確認なし)

「3 はい(以降確認なし)」を選択すると、次回からこの画面は表示されません。

5 ダウンロードサイトから、好きなフレームをダウンロードします。

画面の指示に従って操作をしてください。

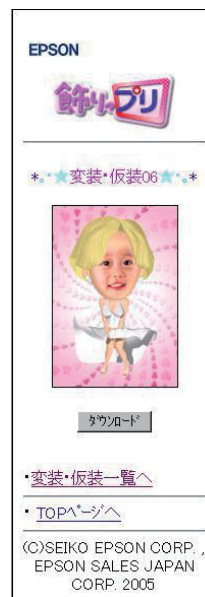

参考

フレーム名の横に があるものは、フレーム内への文字編集が可能です。

ダウンロード完了のメッセージが表示されたら終了です。

■ 続けてフレームをダウンロードする場合は、「戻る」を選択します。

■ ダウンロードを終了し、メニュー画面に戻るには、「アプリ」を選択します。

表示された画面で、「1 はい」を選択してください。

ブラウザを終了しますか？

- 1 はい
- 2 いいえ

以上でダウンロードの説明は終了です。

続いて本書の7ページ「フレームに合わせて撮影してみよう」をご覧ください。撮影してみましょう。


2

フレームに合わせて撮影してみよう

- ダウンロードしたフレームを使って撮影します -

【参考】 ・このページのフレームはサンプライメージとして掲載しています。ダウンロードできるフレームは時期によって異なる場合があります。

1 メニュー画面から、「フレーム撮影」を選択します。

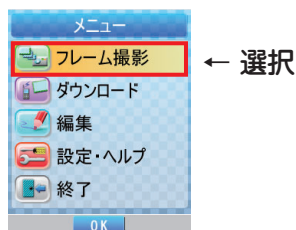

2 フレーム一覧の中から、写真と合成するフレームを選択して[OK]を選択します。



② 選択

【参考】

フレームの横に **aAアア** マークがあるものは、フレーム内に文字編集ができます。

文字編集の詳細は、8 ページ「写真に文字を入力したいときは」をご覧ください。


！注意

フレーム選択後の **情報** 内に記載された用紙サイズは、印刷時にプリンタにセットする用紙サイズです。

※複数の用紙サイズに対応しているフレームもあります。



↑
選択

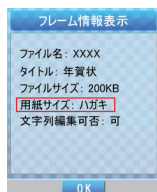

3 [決定]を選択して、「1 フレーム撮影」を選択します。



↑
選択

以下の画面が表示されたら、「1 フレーム撮影」を選択します。



← 選択

4 フレーム枠に被写体が収まるように合わせます。



画面内には、フレームと合成して撮影する際の向き(↑上 マーク)が表示されます。

↑上 マークの向きで読めるように、カメラを向けてください。

【参考】

撮影時にこんな機能もあります。

■写真の明るさ調整

カーソルキー[→]: 明るく

カーソルキー[←]: 暗く

※携帯電話の種類によっては機能がないものもあります。


※お使いの携帯電話によってはズーム機能が使えないものもあります。

5 [シャッター]を選択して撮影します。



↑
選択

撮影後、以下のような画面が表示されます。

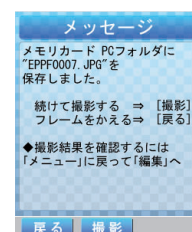

- 続けて撮影する場合は、[撮影]を選択します。
- フレームを変更する場合は、[戻る]を選択します。
- 撮影した写真を確認するには、[戻る]でメニュー画面まで戻り、[編集]を選択後、写真を選択して確認します。

撮影できた!!!



- この後、写真に文字を入れずに印刷する場合は、→本書9ページ「合成した写真を印刷してみよう」をご覧ください。
- 写真に文字を入力する場合は、→本書8ページ「写真に文字を入力したいときは」をご覧ください。

3


写真に文字を入力したいときは

- 撮影した写真に文字編集をします -


参考

- ・フレームの種類によっては、文字入力できないものもあります。
- ・プリンタ PM-A750/PM-D600 では、入力した文字を印刷することはできません。
- ・このページのフレームはサンプルイメージとして掲載しています。ダウンロードできるフレームは時期によって異なる場合があります。

1 メニュー画面から「編集」を選択します。

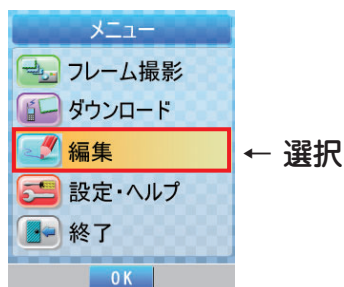

以下のイメージは、メッセージ文などを入力している画面です。

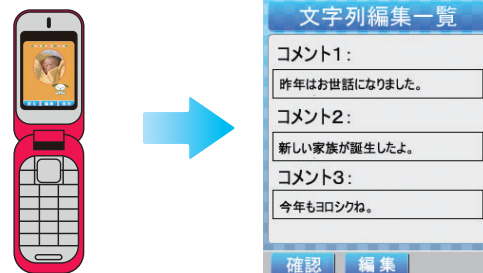

2 撮影された写真一覧の中から、文字入力する写真を選択して[確認]を選択します。

このとき[削除]を選択すると、写真を削除します。



フレームの種類によって、入力編集画面が異なります。画面に合わせて、文字を入力してください。

！注意

フォントのサイズや種類、色などの指定はできません。

4 [確認]を選択して、入力結果を確認します。



3 [編集]を選択して、文字入力します。



■ もう一度編集し直すには、[編集]を選択します。

■ 入力が終わったら、[保存]を選択します。

以上で、写真に文字を入力する説明は終了です。

参考

画面内に、**編集** が表示されない写真は、文字入力できません。


4

合成した写真を印刷してみよう！

- メモリカードを携帯電話からプリンタに移して印刷します -



お使いの携帯電話
で使えるメモリ
カード

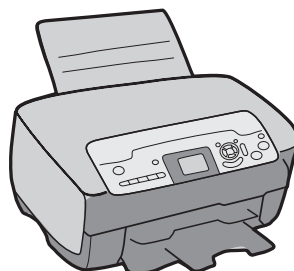

ここでは、PM-A890を例にメモリカード印刷の基本的な手順をご説明します。

その他の機種（PM-A950/PM-A750/PM-D800/PM-D600/E-200/E-150）で印刷する場合は、各プリンタのマニュアルに記載のメモリカード印刷の手順をご覧ください。


メモリカードと用紙のセット方法

以下では miniSD カードを例にしています。

1 電源をオンにします。

2 メモリカードスロットカバーを開きます。

メモリカードスロットカバーは止まるところまでしっかりと押し下げてください。

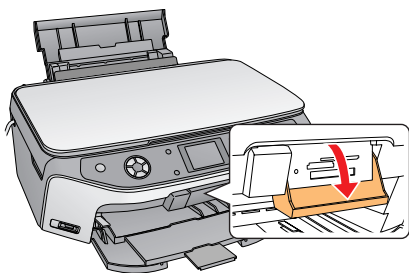


3 メモリカードを挿入します。

！注意


専用アダプタにカードを差し込んでから、本体スロットに差し込んでください。

※ miniSD カードの場合

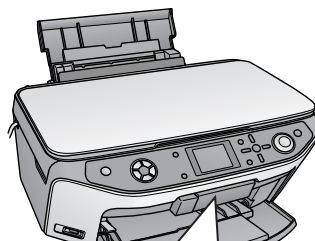


4 メモリカードスロットカバーを閉じます。

カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。

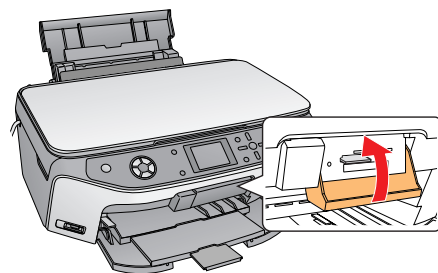

5 印刷用紙をセットします。

① こちら側に沿わせて挿入

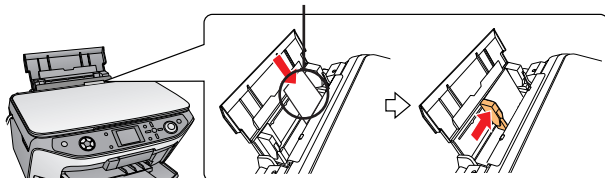

② エッジガイドを用紙の側面に合わせる

！注意

- ・フレームの種類によって、印刷できる用紙サイズが異なります。用紙サイズを確認してからセットしてください。詳細は、本書 11 ページの「プリンタで印刷したいけれど、用紙サイズが分からない」をご覧ください。
- ・PM-A750、PM-D600 では、カード／名刺サイズのダイレクト印刷には対応していません。詳しくは各プリンタのマニュアルに記載の「印刷できる用紙」をご覧ください。

印刷の設定方法

1 操作パネルの【メモリカード】ボタンを押して、メモリカードモードにします。



① 押して ② ランプが点灯したことを確認する

2 メニューの[選んで印刷]を選択します。



① 【▷】が【◀】ボタンで選択

② 【OK】ボタンで決定

選択項目の説明


3 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。

写真を 1 つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。
複数の写真を選択する場合は、①～④の手順を繰り返してください。



① 【▷】が【◀】ボタンで写真表示

② 【△】が【▽】ボタンで枚数設定

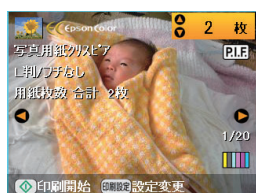

③ 【▷】が【◀】ボタンで次の写真を表示

④ 【△】が【▽】ボタンで枚数設定

4 【印刷設定】ボタンを押して、用紙種類とサイズを設定し、[P.I.F.関連付け]を[する]に設定します。

参考

P.I.F.印刷とは、写真データにフレーム（飾り枠）や年賀状／カレンダーなどのレイアウト（書式）を重ね合わせて、楽しい印刷をすることができる機能です。

[P.I.F. 関連付け] は、P.I.F. データの入ったメモリカードをセットして印刷するときにより必要となります。



① 【印刷設定】ボタンで設定画面表示



② 【▽】か【△】ボタンで項目選択

③ 【▷】ボタンで設定値表示



④ 【▽】か【△】ボタンで設定値選択

⑤ 【OK】ボタンで決定


⑥ 【OK】ボタンで設定終了

5 【OK】ボタンを押して、設定内容を確認します。

6 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

7 印刷が終了したら、メモリカードを取り出します。

ランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認してから取り出します。

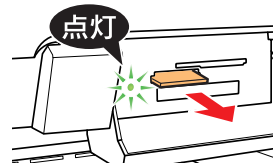

！注意

ランプが点滅しているときは、取り出さないでください。メモリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。

以上で、合成した写真を印刷する手順の説明は終了です。

印刷できた!!!




こんなときは

- よくあるご質問 -

こんなときは

プリンタで印刷したいけれど、用紙サイズが分からない。

- ① メニュー画面から「フレーム撮影」を選択します。
- ② 一覧表示から該当するフレームを選択します。
- ③ 表示された画面内にある「情報」を選択すると用紙サイズが記載されています。
※複数の用紙サイズに対応したフレームもあります。

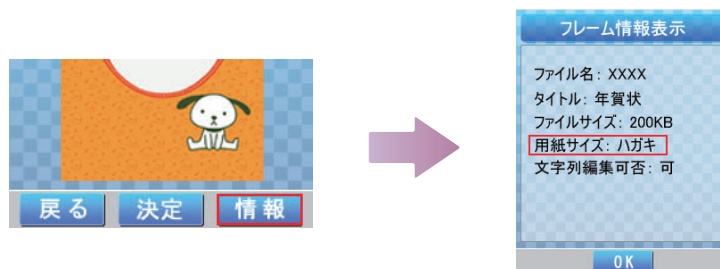

こんなときは

文字入力ができるフレームかどうか事前に知りたい。

ダウンロードしたフレームを一覧表示した際に、フレームの横に **aAアあ** マークがあるものは、写真の中に文字入力できます。



なお、プリンタPM-A750/PM-D600では、入力した文字を印刷することはできません。

こんなときは

「メモ리카ードが外されたため、アプリを終了します」という内容のメッセージが表示される。

このアプリは、ダウンロードしたデータの読み込み、および書き込みを行うためメモ리카ードが必要です。

アプリ使用時には必ず携帯電話にメモ리카ードをセットしてください。

こんなときは

このアプリを使うのは初めてではないけれど、「PC フォルダを作成します」という内容のメッセージが表示される。

このPCフォルダは、ダウンロードしたフレームをメモ리카ードに保存させておくためのフォルダとなります。

以下のような場合にこの画面が表示されます。

- ・初めてアプリを使用する場合
- ・メモ리카ードを新規で購入し、携帯電話にセットした場合

こんな
ときは

ダウンロードしたフレームを削除したい。

- ① メニュー画面から「フレーム撮影」を選択します。
- ② 一覧表示から削除するフレームを選択して、削除します。

こんな
ときは

撮影した写真を削除したい。

- ① メニュー画面から「編集」を選択します。
- ② 一覧表示から削除する写真を選択して、削除します。

こんな
ときは

メモ리카ードに保存してある写真をフレームと合成したい。

- ① メニュー画面から「フレーム撮影」を選択し、写真と合成するフレームを選択します。
- ② 選択したフレーム画面内にある「決定」を選択して、「2 写真選択」を選択します。
- ③ フレームと合成する写真を選択します。

こんな
ときは

メモ리카ード内にある写真を使ってフレームと合成する場合、フレーム枠に合わせて写真の向きを変更したい。

- ① メニュー画面から「フレーム撮影」を選択し、写真と合成するフレームを選択します。
- ② 選択したフレーム画面内にある「決定」を選択して、「2 写真選択」を選択します。
- ③ フレームと合成する写真を選択して、画面内の「回転」を使って、向きを変更します。

こんな
ときは

ダウンロード制限のメッセージが表示されてダウンロードができなくなった。

1日にダウンロードできるデータ量に制限があります。下記のメッセージ画面が表示されたら、後日改めてダウンロードしてください。

このアプリでのデータ通信
量が上限を超えました。
翌日の1:00まで通信を行え
ません。

上記以外のご質問については、ダウンロードサイトの「よくあるご質問」をご覧ください。