

ネットワークガイド

NPD5064-00

もくじ

設定の前に

マニュアルの見方	6
推奨閲覧環境について	6
文字サイズの変更	6
文中で使用しているマークについて	7
掲載画面について	7
ネットワーク接続形態	7
無線 LAN 接続	8
有線 LAN 接続	9
接続方法の選択	9
パソコンと接続して使いたい	10
スマートフォンやタブレット端末と接続したい	10

パソコンで設定する場合

パソコンで設定する場合	12
Windows で設定する	12
Mac OS X で設定する	12

プリンター単体で設定する場合

プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）	13
手動設定（対応機種のみ）	13
4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種	13
2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種	15
2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種	18
プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）	19
4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種	19
2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種	20
2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種	21
液晶ディスプレイがない機種	22
PIN コード自動設定（WPS）	23
4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種	23
2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種	24
2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種	25
液晶ディスプレイがない機種	25

アクセスポイントを使用しない直接接続

アクセスポイントを使用しない直接接続	27
Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）（対応機種のみ）	27
アドホック接続	27
Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）（対応機種のみ）	27
4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種	28

2.7 型 /1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種	29
2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種	30
機器からの接続	31
切断方法	34
シンプル AP モードの確認方法	35
アドホックモード.....	35
1. パソコンのアドホックネットワーク設定	35
2. プリンターとパソコンの設定	36
パソコンのアドホックネットワーク設定.....	36
IP アドレス自動取得設定の確認 (Windows).....	39
プリンターとパソコンの設定.....	42
Windows の場合.....	42
Mac OS X の場合.....	42

2 台目以降のパソコンを追加接続

2 台目以降のパソコンを追加接続.....	43
Windows の場合.....	43
Mac OS X の場合.....	44

ネットワーク接続の確認

プリンター操作パネルのアイコンで確認 (対応機種のみ)	45
ネットワーク接続診断 (対応機種のみ)	46
ネットワーク情報の確認 (ステータスシートの印刷)	47
4.3 型～ 2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種	47
1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種	48

その他の設定

接続形態の変更	49
USB 接続からネットワーク接続への変更	49
プリンターからの接続形態の変更	49
ネットワーク基本設定 (対応機種のみ)	50
スキャナーの接続設定 (対応機種のみ)	53
ネットワーク設定の初期化	55
液晶ディスプレイがある機種.....	55
液晶ディスプレイがない機種.....	55
Web Config	56
起動方法	56
設定方法	57
プリンターと機器を一時的に接続するには.....	57
プリンターの設定	58
4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種	58
2.7 型 /1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種	59
2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種	60
Wi-Fi Direct モードの確認方法	61
切断方法	61
その他のネットワーク印刷	61
EpsonNet Print 印刷 (Windows)	62

WSD 印刷 (Windows 8/Windows 7/Windows Vista)	62
標準 TCP/IP 印刷 (Windows)	62
Bonjour 印刷 (Mac OS X)	62
Epson iPrint (Android/iOS)	63
WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)	63
ソフトウェアのインストール.....	63
プリンター (WSD デバイス) の登録	63
標準 TCP/IP 印刷 (Windows)	66
プリンターポートの作成 / プリンタードライバーのインストール	66
Bonjour 印刷 (Mac OS X)	72
Epson iPrint (Android/iOS)	72

トラブル解決

トラブル解決の流れ.....	73
接続のトラブル	74
エラーメッセージが表示される.....	74
ネットワーク接続診断のエラー	74
接続できない原因がわからない.....	80
1. 機器の接続に問題がないかを確認	80
2. 対処方法を確認してトラブルを解決	80
接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -	80
Windows - ネットワークアイコンを確認 -	80
Windows - PING コマンドで確認 -	81
Mac OS X - ネットワークランプを確認 -	83
Mac OS X - PING コマンドで確認 -	84
接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -	86
接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -	86
パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法	86
プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法.....	90
接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -	92
接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -	93
Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) でのトラブル	94
その他のトラブル.....	96
ネットワーク印刷時のトラブル.....	97
ネットワークスキャン時のトラブル	100
Web サービスでのトラブル (対応機種のみ)	100

付録

機種別ネットワーク機能一覧.....	101
EP-977A3/EP-807A シリーズ (4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種).....	101
EP-907F (4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種)	102
EP-777A (2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種)	104
EP-707A (1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種)	105
PX-M650F (2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種).....	106
PX-M650A (2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種)	108
PX-437A (1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種)	109
PX-047A (液晶ディスプレイがない機種)	110

PX-S05 シリーズ（1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種）	112
PF-70（2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種）	113
ライセンス	114
オープンソースソフトウェアのライセンス契約	114
Info-ZIP copyright and license	114
商標 / 表記	115
商標	115
著作権	116
表記	116
ご注意	116

設定の前に

マニュアルの見方

本書は、EP-977A3、EP-907F、EP-807A シリーズ、EP-777A、EP-707A、PX-M650F、PX-M650A、PX-437A、PX-047A、PX-S05 シリーズ、PF-70 共通のネットワークガイドです。お使いの機種により製品の仕様が異なったり、表示される画面が異なる場合がありますので予めご了承ください。本書で説明している製品仕様は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

他の機種では当てはまらない項目があるときは、その都度ご案内します。

目的に応じて必要な項目を参照してください。

推奨閲覧環境について

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザをご使用になることをお勧めします。

- Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 (Windows)
- Safari 1.3 以上 (Mac OS X)

なお、ブラウザの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないなどの現象が発生することがあります。

- JavaScript
- Active X コントロール
- スタイルシート

文字サイズの変更

Windows

ここでは、Windows Internet Explorer 8.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。





[ページ] メニュー - [文字のサイズ] - [変更する文字サイズ] をクリックしてください。

Mac OS X

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

[表示] メニュー - [文字の拡大] または [文字の縮小] の順にクリックしてください。

文中で使用しているマークについて

マーク	内容
 重要	必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 参考	補足情報や参考情報を記載しています。
	参照（ガイド内） 関連したページへジャンプします。
	参照（ページ内） ページ内の項目へジャンプします。

掲載画面について

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。

- **Windows** : Windows 7
- **Mac OS X** : Mac OS X v10.7.x

ネットワーク接続形態

本製品は以下のネットワーク接続に対応しています。

無線 LAN	インフラストラクチャーモード
	Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード / Wi-Fi Direct モード）
	アドホック接続
有線 LAN	

あなたが接続したい方法を選択してください。

同時利用が可能な接続形態の組み合わせは以下の通りです。

なお、Wi-Fi Direct（シンプル AP モード）および有線 LAN との同時接続は対応機種のみです。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

- 無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）と USB 接続
- 無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード）と Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）



参考

無線 LAN 接続中に Wi-Fi Direct（シンプル AP モード）接続設定をする場合、および Wi-Fi Direct（シンプル AP モード）接続中に無線 LAN 設定をする場合は、接続中のネットワークが一時的に中断することがあります。接続設定が完了すると、接続は戻りますが、Wi-Fi Direct 接続していた機器が切断されたままになることがありますので、接続が戻らない場合は再接続してください。

- 有線 LAN 接続と USB 接続
- 有線 LAN 接続と Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）
- Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）と USB 接続


無線 LAN 接続

無線 LAN 接続には、3 つの通信モードがあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。

インフラストラクチャーモード

インフラストラクチャーモードは、市販の無線 LAN アクセスポイント（以降アクセスポイント）やブロードバンドルーターなどを介して通信するモードです。

インターネットや Web サービス（Epson Connect（エプソンコネクト）など）を利用する場合は、インフラストラクチャーモードでご利用ください。

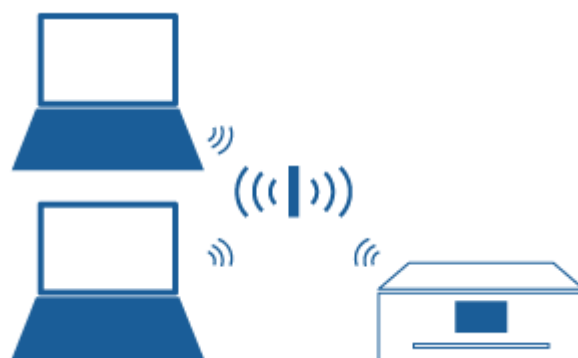

Wi-Fi Direct 接続


市販のアクセスポイントを介さずにパソコンやスマートフォンなどとプリンターを無線で直接通信します。






アドホック接続

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプリンターを無線で直接通信するモードです。アクセスポイントが不要なため手軽に導入できますが、セキュリティでの制限やパソコンの設定変更が必要です。なお、Windows 8 以降のパソコンやスマートフォンなどからはアドホックモードで接続設定ができないため、インフラストラクチャーモードまたは Wi-Fi Direct 接続でご使用ください。また、インターネットや Web サービス (Epson Connect (エプソンコネクト) など) を利用する場合は、インフラストラクチャーモードでご使用ください。

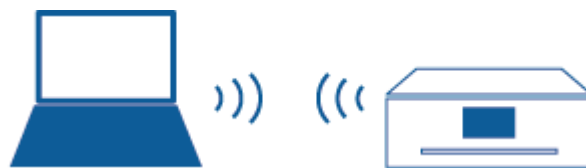

有線 LAN 接続



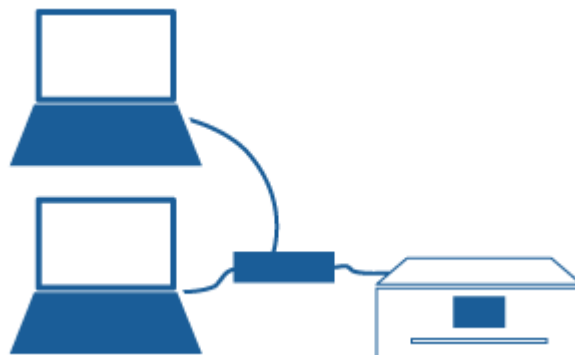



市販のブロードバンドルーターやハブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。





接続方法の選択





ご自分の環境ではどのような接続ができるのかを確認したうえで、該当する設定方法の説明をご覧ください。

パソコンと接続して使いたい

Step 1 環境チェック	Step 2 接続形態	Step 3 設定方法の確認	Step 4 説明を見る
家庭内 LAN 環境がある 	無線で接続したい	無線 LAN (インフラストラクチャーモード) 	➡ 「パソコンで設定する場合」 12 ページ
	有線で接続したい	有線 LAN 	➡ 「パソコンで設定する場合」 12 ページ
家庭内 LAN 環境がない 	無線で接続したい	Wi-Fi Direct 接続またはアドホック接続 	➡ 「アクセスポイントを使用しない直接接続」 27 ページ
	有線で接続したい	USB 接続 	➡ 紙マニュアル『準備ガイド』または『スタートガイド』または『セットアップガイド』をご覧ください。

スマートフォンやタブレット端末と接続したい

Step 1 環境チェック	Step 2 設定方法の確認	Step 3 説明を見る
無線 LAN 環境がある (継続的な接続) 	無線 LAN (インフラストラクチャーモード) 	➡ 「プリンター単体で設定 (スマートフォンなどでのご利用)」 13 ページ

Step 1 環境チェック	Step 2 設定方法の確認	Step 3 説明を見る
<p>無線 LAN 環境に依存しない（継続的な接続）</p> 	<p>Wi-Fi Direct（シンプル AP モード）</p> 	<p>➡「アクセスポイントを使用しない直接接続」27 ページ</p>
<p>無線 LAN 環境に依存しない（一時的な接続）</p> 	<p>Wi-Fi Direct（Wi-Fi Direct モード）</p> <p>接続する機器が「Wi-Fi Direct」に対応している必要があります。また、接続しようとする機器が Wi-Fi Direct 対応機器で、プリンターとシンプル AP モードで接続ができない場合は「Wi-Fi Direct モード」で接続してください。</p> <p>接続していたネットワーク接続はこのモード中は切断されます。</p> 	<p>➡「プリンターと機器を一時的に接続するには」57 ページ</p>

パソコンで設定する場合

パソコンで設定する場合

パソコンからネットワーク設定する方法を説明します。ご利用の OS を選択してください。

- ➡ [「Windows で設定する」 12 ページ](#)
- ➡ [「Mac OS X で設定する」 12 ページ](#)

Windows で設定する

プリンターに付属のソフトウェアディスクを使ってセットアップを行うと、自動でネットワーク設定を行えます。既にネットワーク接続されているプリンターに別のパソコンを接続したいときも、ソフトウェアディスクを使って設定します。

パソコンにソフトウェアディスクをセットしたら、画面に表示される案内に従って操作してください。



重要

- 無線 LAN 接続する場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要があります。
- 有線 LAN 接続する場合は、パソコンがハブなどのネットワーク機器につながっている必要があります。



参考

ソフトウェアディスクが使えない場合は以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。画面の案内に従って操作してください。

➡ <http://epson.sn>

Mac OS X で設定する

必要なソフトウェアをインターネット経由でインストールします。

以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。画面の案内に従って操作してください。

➡ <http://epson.sn>

プリンター単体で設定する場合

プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）

アクセスポイントとプリンターを無線 LAN で接続します。アクセスポイントに接続しているパソコンがある場合は、付属のソフトウェアディスクを使ってパソコンから無線 LAN 設定することをお勧めします。

➔ [「パソコンで設定する場合」12 ページ](#)

プリンター単体でネットワーク設定する方法は、3 種類あります。

➔ [「手動設定（対応機種のみ）」13 ページ](#)

➔ [「プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）」19 ページ](#)

➔ [「PIN コード自動設定（WPS）」23 ページ](#)

手動設定（対応機種のみ）

液晶ディスプレイを搭載したプリンターは、手動設定での無線 LAN 設定に対応しています。

手動で設定するときは、事前に接続するネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（パスワード、パスフレーズとも呼ばれます）の情報を調べてから作業を開始してください。わからないときはアクセスポイントにあるネットワーク情報を確認するか、ネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。

4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. ホーム画面で を押します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. ネットワーク状態表示画面で【セットアップ】 - 【無線 LAN 設定】 - 【手動設定】を選択します。

3. SSID（ネットワーク名）を選択します。

この画面に表示された中から接続したい SSID を選択してください。

SSID がわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）にあるネットワーク情報を確認するか、無線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。



参考

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効になっている場合は、プリンターから SSID を検出できません。[その他の SSID] を選択して、SSID を直接入力してください。

4. アクセスポイントにセキュリティが設定されていると、セキュリティキー（パスワード）を入力する画面が表示されます。セキュリティキーを入力します。


パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。

1 つのキーを繰り返し押すと、「アルファベット大文字」→「アルファベット小文字」→「数字」の順に表示されます。[1] を繰り返し押すと、「1」の後、記号が順に表示されます。確定するには、[OK] を押します。


パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



5. 設定内容を確認し、[設定開始] を押します。

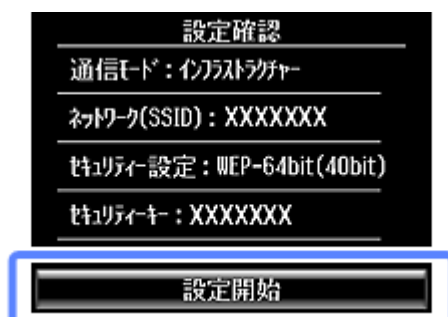

6. ネットワーク接続診断レポートを印刷する場合は A4 サイズの普通紙をセットして [スタート] を、終了する場合は、[終了] を押します。

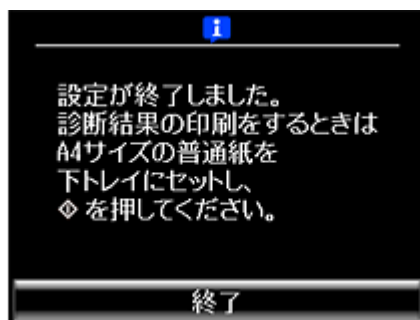

上記の画面が表示された場合はネットワーク接続設定が成功しています。そのまま終了しても構いません。

ネットワーク診断レポートを印刷した場合は、以下のページで見方とエラーメッセージの対処方法をご覧ください。

➡ [「エラーメッセージが表示される」74 ページ](#)

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが   に変わります。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（Epson iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

以上で終了です。

2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種

お使いの機種により画面イメージが異なります。





参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させます。PX-S05 シリーズでは、【】を画面が変わらなくなるまで押します。

PX-M650F をお使いの方は、ホーム画面で  を押します。ネットワーク概要表示画面で【セットアップ】 - 【無線 LAN 設定】を選択してください。

2. 無線 LAN 設定画面で【手動設定】を選択します。

3. SSID（ネットワーク名）を選択します。

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。

SSID がわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）にあるネットワークを確認するか、無線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。



参考

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID] を選択して、SSID を直接入力してください。

4. アクセスポイントにセキュリティが設定されていると、セキュリティキー（パスワード）を入力する画面が表示されます。セキュリティキーを入力します。

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



参考：2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種種の文字入力の仕方
EP-777A、PF-70 の場合

【◀】【▶】【▲】【▼】を使って入力したい文字にカーソルを合わせ、【OK】を押すと文字が入力できます。文字種を変更するときは、入力したい文字種にカーソルを合わせて【OK】を押すと、入力できる文字種が切り替わります。

全ての文字の入力が終わって確定させるときは【確定】にカーソルを移動して【OK】を押します。



選択して【OK】で確定

PX-M650F の場合

【セキュリティキー】の項目をタッチして、表示されるソフトキーをタッチして入力します。大文字小文字を切り替えるときは【⇄】をタッチ、数字や記号を入力したいときは【123#】をタッチします。

入力が終わったら【↵】をタッチします。




タッチして確定

**参考：1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種 of 文字入力の仕方**

入力部のカーソル移動および入力操作は、【▲】【▼】【▶】ボタンで行います。また、一文字削除は【◀】ボタンで行います。



文字種は、【ホーム】ボタンを押すごとに大文字→小文字→数字の順で切り替わります。PX-S05 シリーズは、文字種切替用のボタンがないため、【▲】ボタンで大文字→小文字→数字→記号順に、【▼】ボタンでその逆順に表示します。

確定は【OK】ボタン、入力を中止するには【⊗】ボタンを押します。

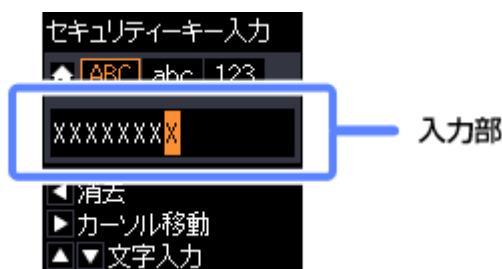

入力部

5. 入力した内容を確認し、パネルの案内に従って設定を開始します。(2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種のみ)
6. ネットワーク接続診断レポートを印刷する場合は画面の案内に従って用紙をセットして【はい】または【スタート】を、終了する場合は、【いいえ】または【終了】を選択します。

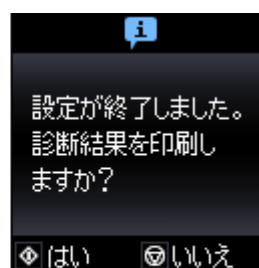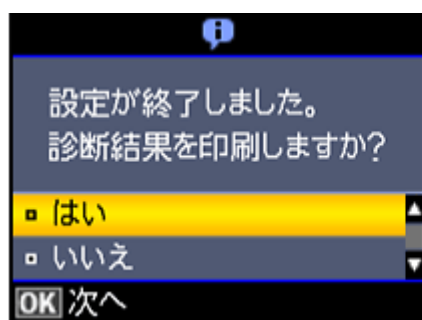

機種により表示されるメッセージが異なります。

**参考：EP-777A の場合**

設定終了画面が表示されたときに【いいえ】が選択されていれば、正常にネットワーク設定が終了しています。そのまま【OK】ボタンを押してネットワーク設定を終了してください。

ネットワーク診断レポートを印刷した場合は、以下のページで見方とエラーメッセージの対処方法をご覧ください。

➡ 「エラーメッセージが表示される」 74 ページ

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが  に変わります。アイコンのデザインは機種により異なります。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（Epson iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

以上で終了です。

2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。

ホーム画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. 【手動設定】を選択します。

3. 接続したい SSID（ネットワーク名）を選択します。




この画面に表示された中から接続したい SSID を【▲】【▼】で選択して【OK】で確定してください。SSID がわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）にあるネットワーク情報を確認するか、無線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。



参考

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、【その他の SSID】を選択して、SSID を入力してください。

4. セキュリティーキーを入力します。

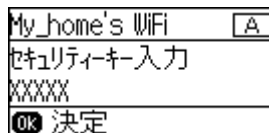


セキュリティキーは大文字と小文字を区別して入力してください。文字は数字・文字が書かれたテンキーを使って入力し、【▶】でカーソルが右に移動します。【◀】で一文字削除できます。文字種を変更するときは【▲】【▼】を押します。入力が終わったら【OK】を押してください。

セキュリティキーがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

5. 設定内容を【▲】【▼】で確認し、【OK】を押します。

6. ネットワーク診断レポートを印刷する場合は **A4 普通紙** をセットして **【印刷】** を、終了する場合は **【終了】** を選択し、**【OK】** を押します。

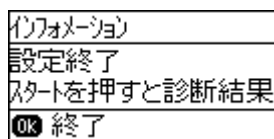

ネットワーク診断レポートを印刷した場合は、以下のページで見方とエラーメッセージの対処方法をご覧ください。

➡ [「エラーメッセージが表示される」 74 ページ](#)

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが   に変わります。

以上で終了です。

プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）

この方法で設定できるアクセスポイントの条件は以下です。

- AOSS に対応しているバッファロー製のアクセスポイントで、既に他の無線機器（子機）を **【AOSS】** ボタンを使って設定している
- WPS（Wi-Fi Protected Setup (TM)）に対応しているアクセスポイントで、既に他の無線機器（子機）を **【WPS】** ボタンを使って設定している

【AOSS】 ボタンや **【WPS】** ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してから設定を始めてください。

4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. ホーム画面で   を押します。

モードの選択画面になっていないときは、**【ホーム】** で表示させてください。


2. ネットワーク状態表示画面で **【セットアップ】** - **【無線 LAN 設定】** - **【プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）】** を選択します。
3. 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの **【AOSS】** ボタンまたは **【WPS】** ボタンをセキュリティランプが点滅するまで押します。プリンターの操作パネルからも同時に設定を開始します。



無線 LAN 設定中は、操作パネルに案内されるボタンで中止できます。

4. 設定終了のメッセージを確認して設定を終了します。

これでプリンターでの操作は終了です。

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが   に変わります。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（Epson iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

以上で終了です。

2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種

お使いの機種により画面イメージが異なります。





参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させます。PX-S05 シリーズでは、 を画面が変わらなくなるまで押します。

PX-M650F をお使いの方は、ホーム画面で  を押します。ネットワーク概要表示画面で【セットアップ】 - 【無線 LAN 設定】を選択してください。



2. 無線 LAN 設定画面で【プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)】を選択します。

3. 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンをセキュリティーランプが点滅するまで押します。プリンターの操作パネルからも同時に設定を開始します。

2.7型液晶ディスプレイ

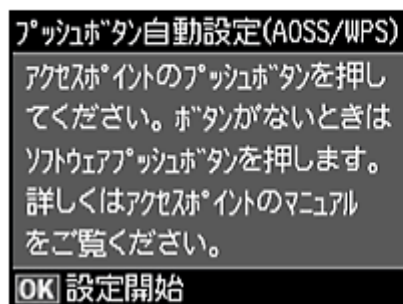

1.44型液晶ディスプレイ

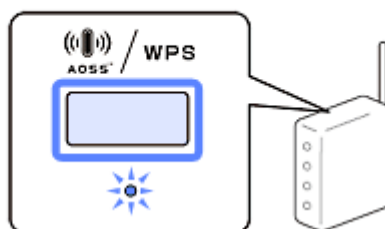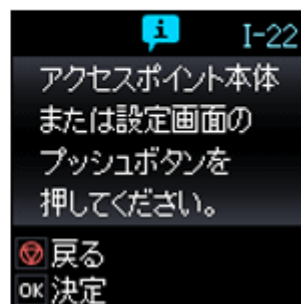

無線 LAN 設定中は、操作パネルに案内されるボタンで中止できます。

4. 設定終了のメッセージを確認して設定を終了します。

これでプリンターの操作は終了です。

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが  に変わります。アイコンデザインは機種により異なります。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（Epson iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。


➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。

ホーム画面になっていないときは【ホーム】で表示させてください。

2. 【プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）】を選択します。

3. 「アクセスポイントのプッシュボタンを押してください。」と表示されたら、アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティランプが点滅するまで押します。次に操作パネルの【OK】ボタンを押します。

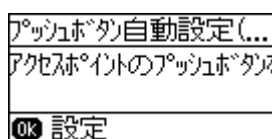

4. 設定が終了したら【OK】を押します。



参考

接続エラーが表示されるときは、プリンターとアクセスポイントを近付けてから、設定をやり直してください。それでも接続できないときは、最初からやり直してください。

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが   に変わります。

以上で終了です。

液晶ディスプレイがない機種




参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイの有無については以下でご確認ください。

➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. アクセスポイントの【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティランプが点滅するまで押します。

【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置がわからないときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

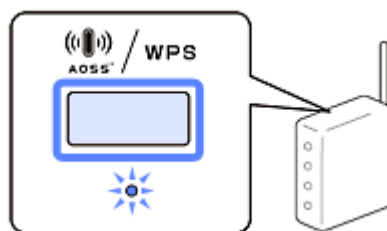

2. プリンターの【Wi-Fi】ボタンを、NW1 ランプ(左)と NW2 ランプ(右)が交互に点滅するまで押します(約 3 秒)。



設定が終了するまでしばらくお待ちください。接続が終了すると、NW1 ランプ(左)と NW2 ランプ(右)が点灯します。



なお、NW2 ランプ（右）は、接続終了を表すために点灯し、最長5分で自動消灯します。



参考

NW2 ランプ（右）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントとプリンターを近付けてやり直してください。

これでプリンターの操作は終了です。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（Epson iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

PIN コード自動設定（WPS）

アクセスポイントが WPS の PIN コード入力方式に対応している場合は、[PIN コード自動設定（WPS）] で設定できます。アクセスポイントに PIN コードを登録する方法はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

WPS 機能の 1 つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。PIN コード方式は、本製品に割り振られていた 8 桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録することで無線 LAN 設定ができます。

4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)


1. ホーム画面で を押します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. ネットワーク状態表示画面で [セットアップ] - [無線 LAN 設定] - [PIN コード自動設定 (WPS)] を選択します。

3. 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。プリンターの操作パネルでも [設定開始] を押します。

設定を開始してから、2 分以内に登録してください。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

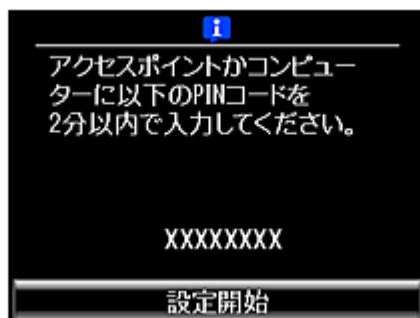

4. 接続終了のメッセージを確認して設定を終了します。



参考

接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近付けてから設定をやり直してください。それでも接続できないときは、最初からやり直してください。

以上で終了です。

2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種

お使いの機種によって画面のイメージが異なります。



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させます。PX-S05 シリーズでは、【】を画面が変わらなくなるまで押します。

PX-M650F をお使いの方は、ホーム画面で を押します。ネットワーク概要表示画面で【セットアップ】 - 【無線 LAN 設定】を選択してください。

2. 無線 LAN 設定画面で【PIN コード自動設定 (WPS)】を選択します。

3. 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。プリンターの操作パネルでも設定を開始します。

設定を開始してから、2 分以内に登録してください。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

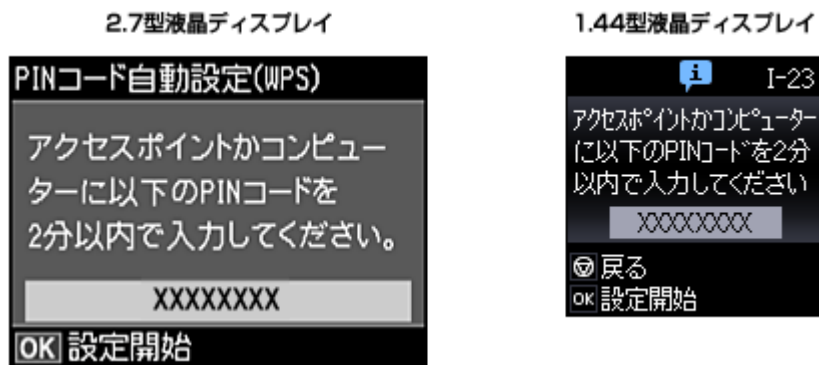

4. 接続終了のメッセージを確認して設定を終了します。

ネットワーク接続が成功すると、ホーム画面のアイコンが に変わります。



参考

接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近付けてから設定をやり直してください。それでも接続できないときは、最初からやり直してください。

以上で終了です。

2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種




参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。
2. 【PIN コード自動設定 (WPS)】を選択します。
3. プリンターの画面に表示されたPINコードをアクセスポイントかコンピューターに入力し、プリンターの【OK】を押します。【OK】を押してから 2 分以内に登録してください。

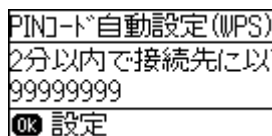

4. 設定が終了したら【OK】を押します。

ネットワーク接続に成功すると、ホーム画面のアイコンが   に変わります。

以上で終了です。

液晶ディスプレイがない機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイの有無については以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

機種によりデザインが異なることがあります。

ネットワークステータスシートに印刷される PIN コードを入力します。

1. A4 サイズの普通紙をセットします。
2. プリンターの【NW ステータスシート】ボタンを押します。



ネットワークステータスシートが印刷されます。

3. 【Wi-Fi】ボタンを押したまま【NW ステータスシート】ボタンを、NW1 ランプ (左) と NW2 ランプ (右) が同時点滅するまで押します。

同時点滅が始まらないときは、ボタンを先ほどよりも長めに押してから手を離してください。



4. ネットワークステータスシートの **[WPS-PIN Code]** の値を、アクセスポイントまたはパソコンに **2 分以内** に入力します。

設定が終了するまでしばらくお待ちください。接続が終了すると、NW1 ランプ(左)と NW2 ランプ(右)が点灯します。



なお、NW2 ランプ（右）は、接続終了を表すために点灯し、最長 5 分で自動消灯します。



参考

NW2 ランプ（右）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてやり直してください。

これでプリンターの操作は終了です。

この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプリケーションソフト（Epson iPrint など）からネットワークプリンターとして検索できるようになります。

アクセスポイントを使用しない直接接続

アクセスポイントを使用しない直接接続

本製品は、アクセスポイントを使わずに無線機器同士を接続する Wi-Fi Direct（対応機種のみ）とアドホック接続に対応しています。アドホックは、機器の電源を切ってしまうと接続も切れてしまうため、電源を入れても自動で接続できません。起動の度に接続する必要があります。

それぞれの接続設定を説明します。



重要

- Wi-Fi Direct のセキュリティモードは「WPA2-PSK (AES)」のみ、オペレーションモードは「IEEE802.11g」と「IEEE802.11n」です。
- アドホックのセキュリティモードは「WEP」のみ、オペレーションモードは「IEEE802.11b」と「IEEE802.11g」です。

Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）（対応機種のみ）

シンプル AP モードでの Wi-Fi Direct 接続の設定方法を説明します。

➡ [「Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）（対応機種のみ）」 27 ページ](#)

アドホック接続

アドホック接続で機器とプリンターを直接接続する方法を説明します。

➡ [「アドホックモード」 35 ページ](#)

Wi-Fi Direct 接続（シンプル AP モード）（対応機種のみ）

プリンターと無線機器をアクセスポイントなしで最大 4 台まで接続できるシンプル AP モードで接続します。このモードはプリンターをアクセスポイントとして動作させます。

4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➔ 「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ



重要


- シンプル AP モードは 4 台までの無線機器（子機）を接続できます。ただし、接続している子機間の通信はサポートしていません。
- 旧 OS から新しい OS にバージョンアップしたパソコンでは接続できない場合があります。

1. ホーム画面で を押します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. ネットワーク状態表示画面で【セットアップ】 - 【Wi-Fi Direct 設定】 - 【接続設定】を選択します。

3. 【設定開始】を押します。

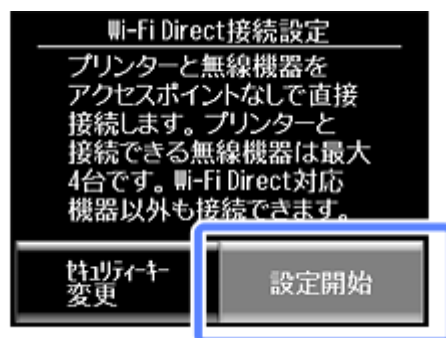


参考：セキュリティキーを変更する場合

シンプル AP モードのセキュリティキーを変更すると、プリンターに接続中の機器の Wi-Fi 接続が切断されます。

【セキュリティキー変更】を押して、設定したいセキュリティキーを 8 ～ 22 文字以内の半角英数字・記号（A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9：；<=>?@（スペース）！#\$%&'()*+,-./[¥]^_{|}~）で入力してください。Wi-Fi Direct 接続設定の画面に戻ります。

4. 接続する機器が WPS に対応している場合は、機器からの接続を開始します。手動で設定する場合は表示される SSID とセキュリティキーをメモし、【確認】を押します。

画面をスクロールして最後まで確認してください。

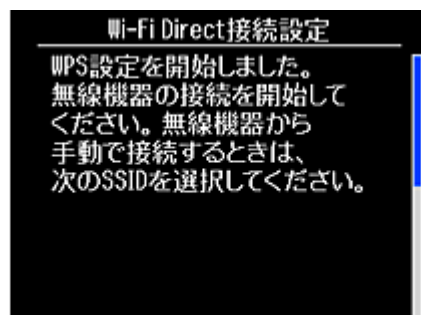



以上で、プリンターのネットワーク設定が終了しました。手動で接続する場合は接続する機器（パソコンなど）から接続してください。

2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)



重要

- シンプル AP モードは 4 台までの無線機器（子機）を接続できます。ただし、接続している子機間の通信はサポートしていません。
- 旧 OS から新しい OS にバージョンアップしたパソコンでは接続できない場合があります。

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。PX-S05 シリーズでは、【】を画面が変わらなくなるまで押します。

PX-M650F をお使いの方は、ホーム画面で を押します。ネットワーク概要表示画面で【セットアップ】を選択してください。

2. 無線 LAN 設定画面で【Wi-Fi Direct 設定】 - 【接続設定】を選択します。

3. 以下の画面が表示されたら【OK】を押します。




2.7型液晶ディスプレイ

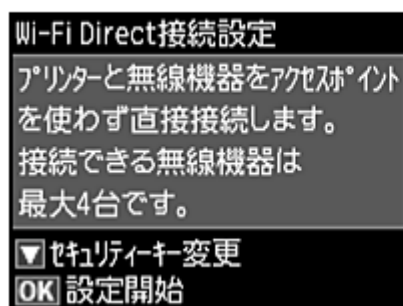

1.44型液晶ディスプレイ



4. 接続する機器が **WPS** に対応している場合は、機器からの接続を開始します。手動で設定する場合は、【▼】を押した後【OK】を押します。

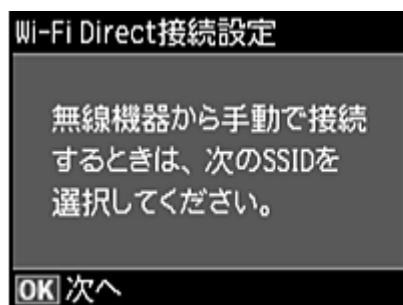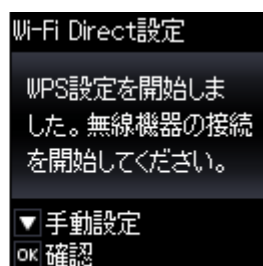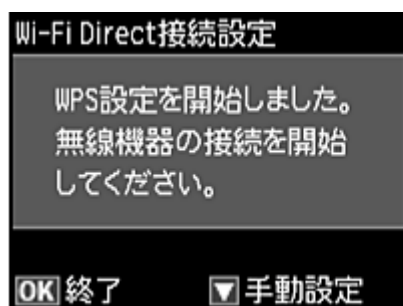

WPS で接続した場合は、プリンターと機器との接続は終了です。

5. 表示される **SSID** とセキュリティキーをメモし、【OK】を押します。



以上でプリンターのネットワーク設定が終了しました。次に接続する機器（パソコンなど）から接続してください。

2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)



重要

- シンプル AP モードは 4 台までの無線機器（子機）を接続できます。ただし、接続している子機間の通信はサポートしていません。
- 旧 OS から新しい OS にバージョンアップしたパソコンでは接続できない場合があります。


1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。

ホーム画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. 【Wi-Fi Direct 設定】 - 【接続設定】を選択します。


3. 「無線機器をアクセスポイントなしで 4 台まで直接接続できます。」というメッセージを確認し、【設定開始】を選択して【OK】を押します。

4. 接続する機器が WPS に対応している場合は、WPS ボタンを使って機器からの接続を開始します。手動で設定する場合は、【▶】を押した後の画面で【OK】を押します。

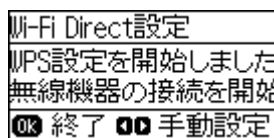

WPS で接続した場合は、プリンターと機器との接続は終了です。

5. 表示される SSID とセキュリティキーをメモし、【OK】を押します。

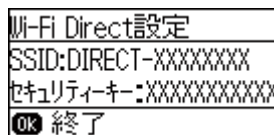

以上でプリンターのネットワーク設定が終了しました。次に接続する機器から接続してください。

機器からの接続

Wi-Fi Direct の SSID、セキュリティキーを使って、機器からの接続を開始します。

機器からの接続手順は OS によって異なります。詳しくは、OS のヘルプや機器のマニュアルをご覧ください。

Windows の場合

以下の手順で接続してください。Windows の Wi-Fi Direct 機能からの接続には対応していません。

ここでは、Windows 7 での接続を例に説明します。

タスクバーのネットワーク接続アイコンをクリックし、手順 5 でメモした「DIRECT-XXXXXXX」を選択します。



セキュリティーキーの入力を求める画面が表示されたら、手順 5 でメモしたセキュリティーキーを入力して接続します。

この後は、「2 台目以降のパソコンを追加接続」の手順に沿ってプリンタードライバーなどのインストールと接続設定を行ってください。

➡ [「2 台目以降のパソコンを追加接続」 43 ページ](#)

以上で終了です。

Mac OS X の場合

Wi-Fi の状況アイコンをクリックして、手順 5 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択します。



セキュリティーキーの入力を求める画面が表示されたら、手順 5 でメモしたセキュリティーキーを入力して接続します。

この後は、「2 台目以降のパソコンを追加接続」の手順に沿ってプリンタードライバーなどのインストールと接続設定を行ってください。

➡ [「2 台目以降のパソコンを追加接続」 43 ページ](#)

以上で終了です。

スマートフォンからの接続方法

手動で接続する場合

接続するスマートフォンから Wi-Fi ネットワーク設定をします。スマートフォンからは、Wi-Fi を接続する手順を行ってください。詳しい接続手順は、お使いのスマートフォンのマニュアルでご確認ください。以下は、iPhone からの接続例を紹介します。

1. Wi-Fi 接続画面から手順 5 でメモした「DIRECT-XXXXXXXX」を選択してください。

「DIRECT-」から始まるネットワーク名が Wi-Fi Direct の名前です。



2. 手順 5 でメモしたセキュリティキーを入力し、接続します。



以上でスマートフォンの接続設定は終了です。

スマートフォンが WPS に対応している場合

スマートフォンが WPS に対応している場合は、Wi-Fi 設定に WPS 接続用のボタンが表示されます。該当のボタンを押すだけでプリンターと相互に通信して接続設定ができます。

スマートフォンからは、ネットワークプリンターとして検索できるようになります。

スマートフォンから印刷するときは最新の「Epson iPrint」をインストールしてプリンターをご利用ください。

➔ [「Epson iPrint \(Android/iOS\)」 72 ページ](#)

スマートフォンが Wi-Fi Direct に対応している場合

Wi-Fi Direct 対応の Android 搭載機器をお使いの場合は、Wi-Fi Direct 機能を利用してもプリンターと接続ができます。



参考

搭載されている Android OS のバージョンや機種によっては Wi-Fi Direct 機能を利用した接続に対応していない場合があります。

また、機種により操作手順も異なります。

1. スマートフォンなどの機器の Wi-Fi Direct 機能でプリンターと接続します。

詳しい手順はスマートフォンのマニュアルをご覧ください。

2. プリンターの操作パネルに表示されるメッセージを確認し、接続を許可する場合は許可を、許可しない場合は拒否を選択します。

3. プリンターに機器の情報を登録するかを選択します。

許可を選択して登録すると、次回同じ機器から Wi-Fi Direct 機能でプリンターに接続するときはプリンターのパネル操作なしで自動接続されます。拒否を選択して登録すると、同じ機器から Wi-Fi Direct 機能で接続を開始しても、プリンターは確認画面を出さずに接続を拒否します。



参考

- 見覚えのない機器からの接続確認が頻繁に表示される場合は、拒否する機器として登録することをお勧めします。
- 接続させたくない機器を許可したり、接続したい機器を拒否したり、プリンターに登録する機器情報を間違えてしまった場合は、プリンターの操作パネルの [Wi-Fi Direct 設定] - [無線機器情報の削除] から登録されている情報を削除してください。この機能を使うと、プリンターに登録されている許可と拒否の情報全てが一度に削除されます。

切断方法

接続している機器の Wi-Fi をオフにするか、他の Wi-Fi ネットワークに接続し直すと Wi-Fi Direct 接続を切断できます。

プリンターからの切断方法

プリンターからも切断できます。

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

ホーム画面に [無線 LAN 設定] メニューがある場合は選択します。

ホーム画面に「無線 LAN 設定」メニューが無い場合は   /  (お使いの NW 接続環境によりアイコンの状態は異なります) を押します。ネットワーク概要表示画面で「セットアップ」を押してください。

2. 「Wi-Fi Direct 設定」 - 「接続切断」を選択します。

3. メッセージを確認し「はい」を選択します。

以上で終了です。

5 台目の機器を接続したい

シンプル AP モードではプリンターに 4 台まで無線機器を接続できます。プリンターに接続されている機器数は、プリンターから「ネットワーク接続診断」を行い、ネットワーク接続診断レポートを印刷すると確認できます。

➔ [「ネットワーク接続診断 \(対応機種のみ\)」 46 ページ](#)

既にプリンターに 4 台の無線機器が接続されているときにプリンターに接続しようとすると、プリンターには接続エラーが表示されます。このような場合は、プリンターを使用していない機器側で Wi-Fi 接続を切断 (他のネットワークへ接続、または Wi-Fi をオフ) します。これにより、新たな機器を接続できるようになります。



参考

Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) 接続中に Wi-Fi 接続が切断された場合は、以下をご覧ください。

➔ [「Wi-Fi Direct \(シンプル AP モード\) でのトラブル」 94 ページ](#)

シンプル AP モードの確認方法

プリンターがシンプル AP モードになっているときは、ホーム画面の接続アイコンが変わります。アイコンのデザインは機種により異なります。

➔ [「プリンター操作パネルのアイコンで確認 \(対応機種のみ\)」 45 ページ](#)

アドホックモード

アドホックモードで、プリンターとパソコンを接続するときの設定方法を説明します。

1. パソコンのアドホックネットワーク設定



重要

- パソコンがインフラストラクチャーモードで接続されていたら、インフラストラクチャーモードでの使用をお勧めします。
- パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。

- IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。
- アドホックモードでは強固なセキュリティは設定できません。対応しているセキュリティモードは WEP のみです。
- Windows 8 以降は、アドホックモードに対応していません。

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。

➡ [「パソコンのアドホックネットワーク設定」 36 ページ](#)

2. プリンターとパソコンの設定

ソフトウェアディスクを使って、ネットワーク設定を行います。

➡ [「プリンターとパソコンの設定」 42 ページ](#)

パソコンのアドホックネットワーク設定


アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。ここでは Windows 7 での設定方法を例に説明します。各 OS での設定手順は、パソコンまたは OS の説明書などを参照してください。

1. Windows の [ネットワーク設定] 画面を表示させます。


[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] の [ネットワークの状態とタスクの表示] の順にクリックしてください。




2. [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。

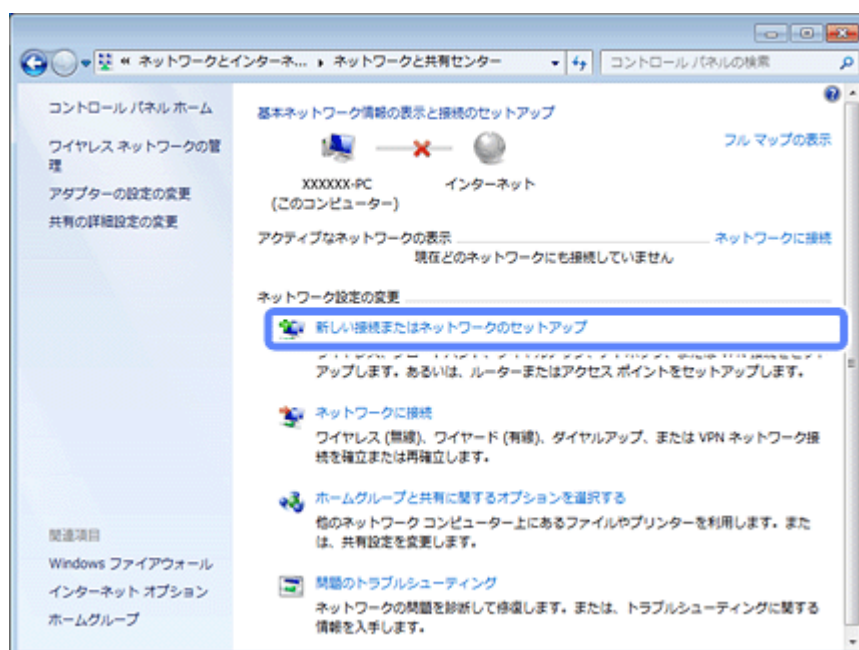


3. [ワイヤレス アドホック (コンピューター相互) ネットワークを設定します] を選択して、[次へ] をクリックします。

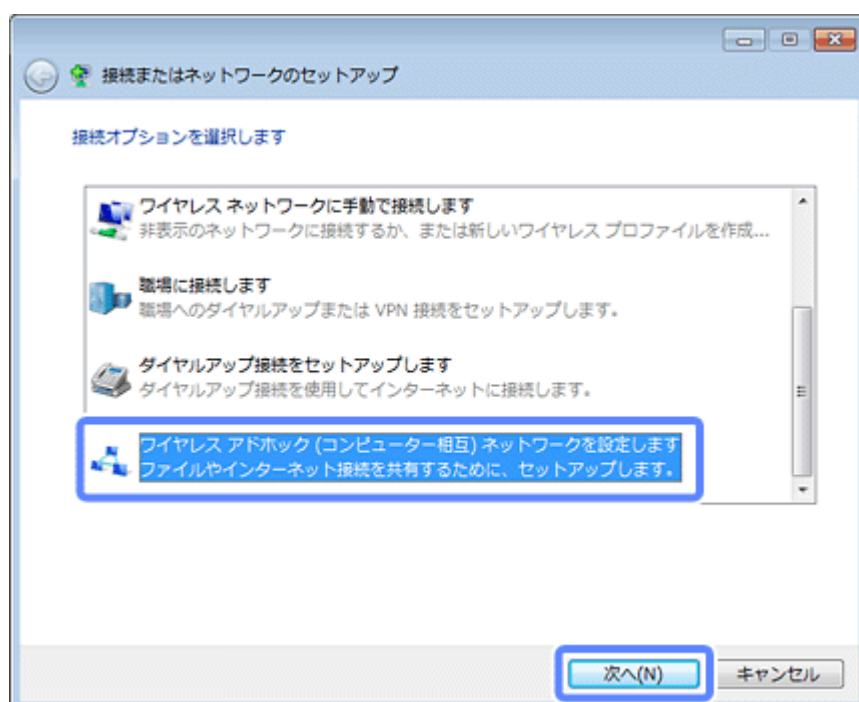

4. [次へ] をクリックします。

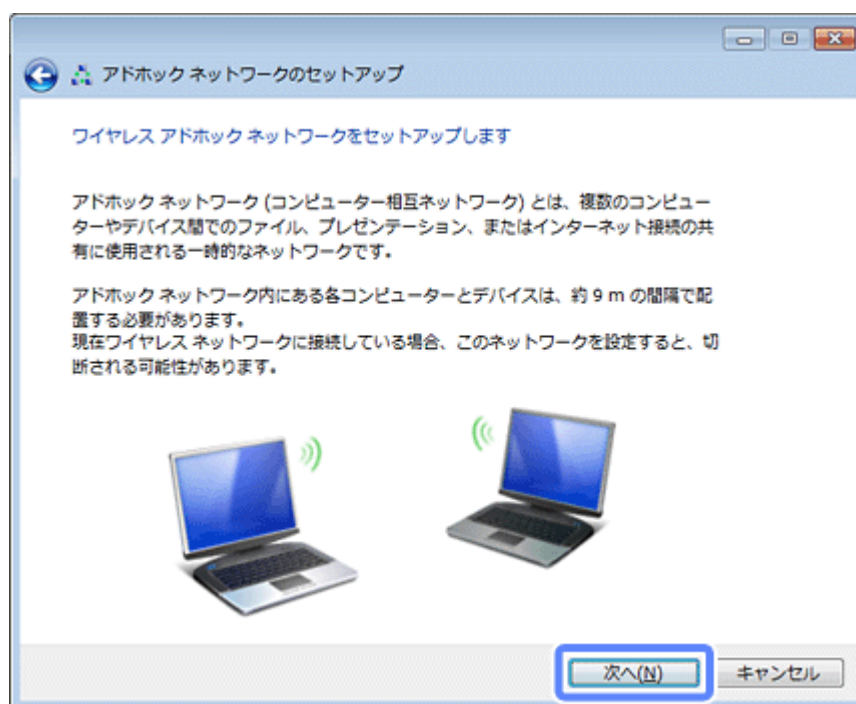


5. アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ] をクリックします。

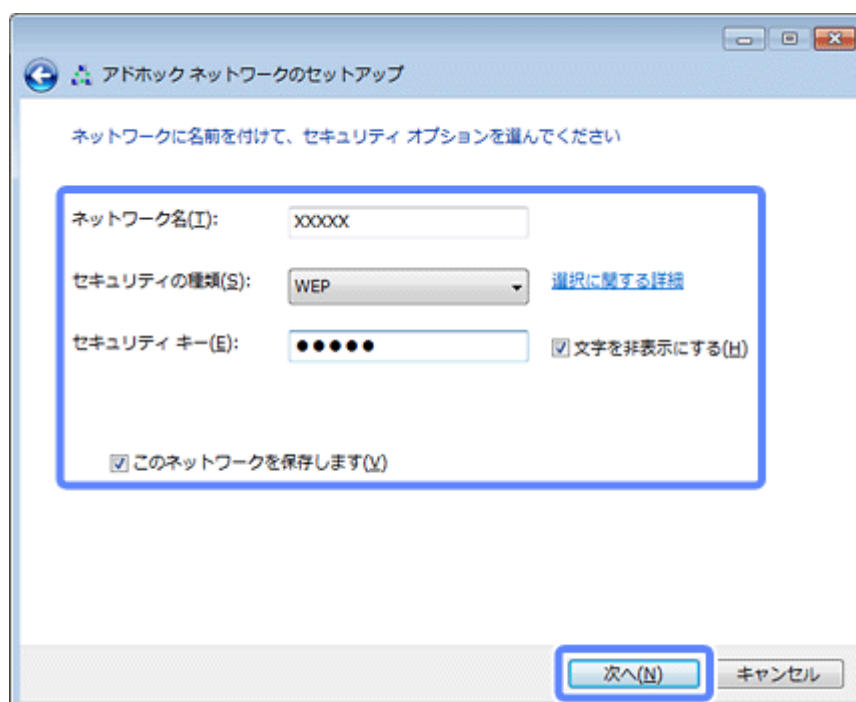

ネットワーク名	アドホックのネットワーク名（SSID）を入力します。 ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。
セキュリティの種類	WEP を選択します。
セキュリティキー	セキュリティーキーを入力します。 ここで指定したセキュリティキーをプリンター側に入力してください。
このネットワークを保存します	チェックを付けます。

6. [閉じる] をクリックします。

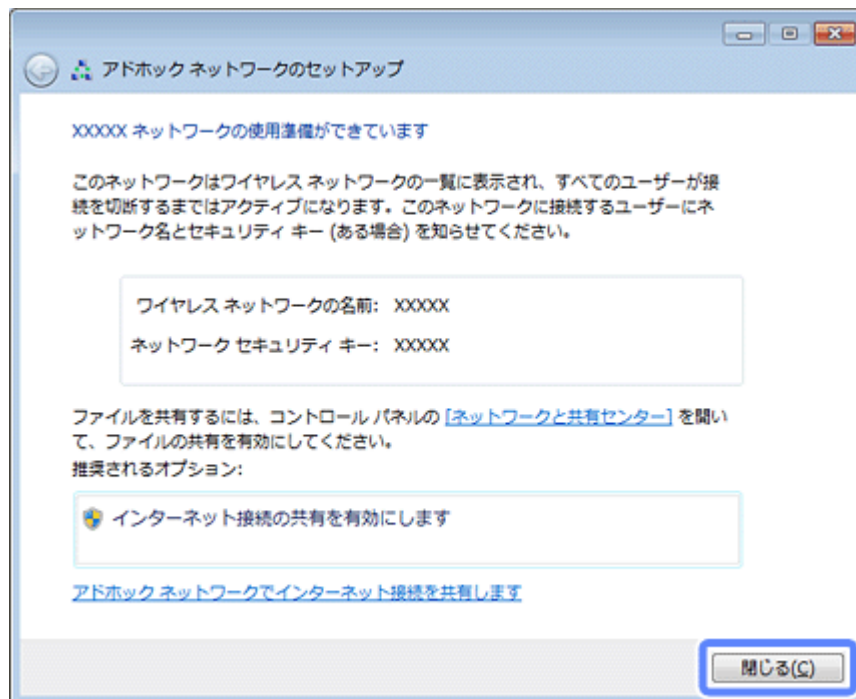

参考

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。

➡ [「IP アドレス自動取得設定の確認 \(Windows\)」 39 ページ](#)

以上で終了です。

IP アドレス自動取得設定の確認 (Windows)

パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。


1. Windows の [ネットワーク設定] 画面を表示させます。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] の [ネットワークの状態とタスクの表示] の順にクリックしてください。


2. [アダプターの設定の変更] をクリックします。




3. [ワイヤレスネットワーク接続] を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

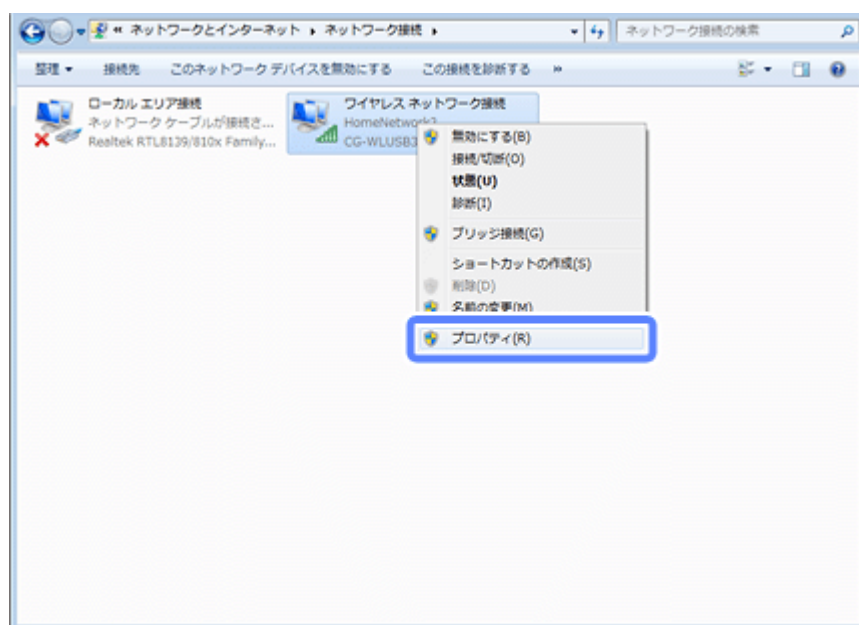


4. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ] をクリックします。

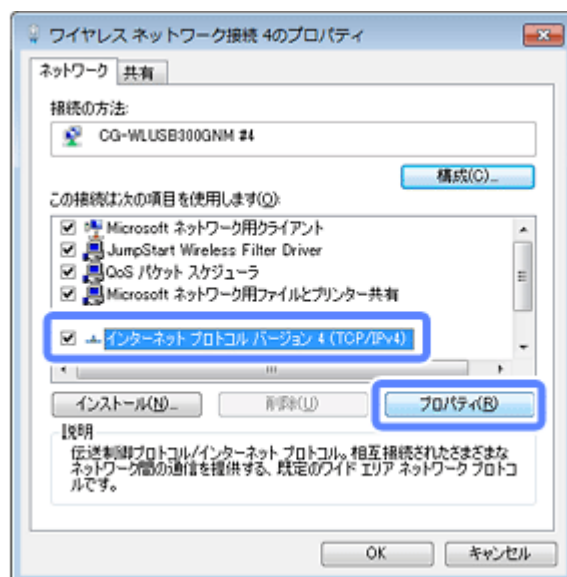

5. [全般] タブの [IP アドレスを自動的に取得する] が選択されていることを確認します。

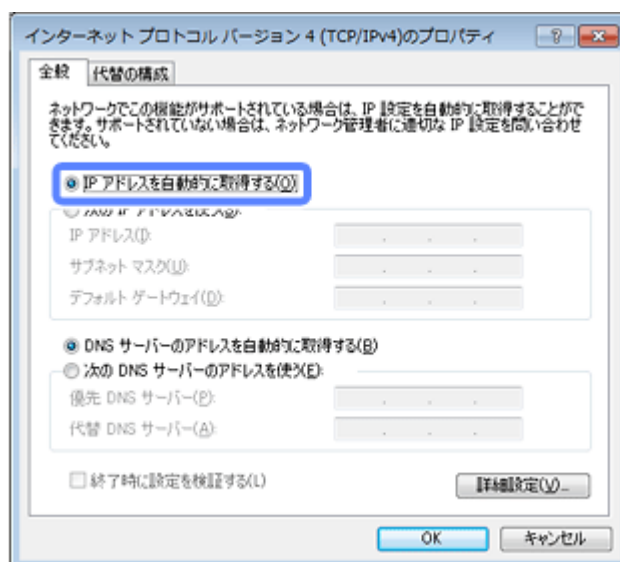

6. [代替の構成] タブをクリックし、[自動プライベート IP アドレス] が選択されていることを確認します。

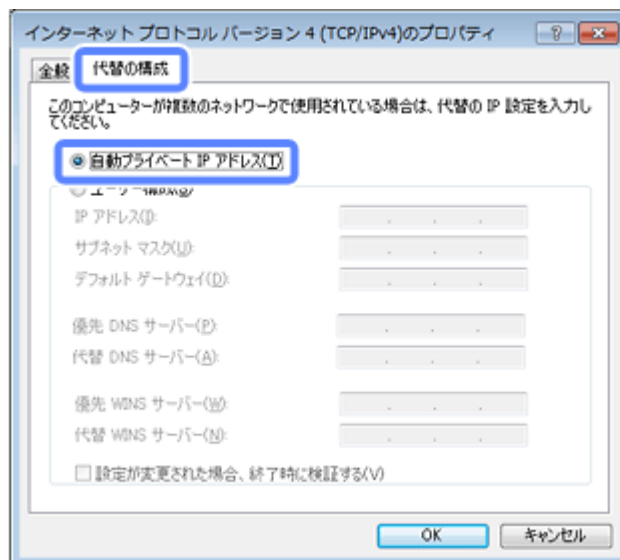

7. [OK] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面を閉じます。

8. [閉じる] をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面を閉じます。

以上で終了です。

プリンターとパソコンの設定

Windows の場合

アドホック設定を行ったコンピューターに付属のソフトウェアディスクをセットしてください。接続先の設定画面では「無線 LAN 接続」を選択し、後は画面に表示される案内通りに操作してください。



参考

ソフトウェアディスクが使えない場合は、以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。画面の案内に従って操作してください。

➡ <http://epson.sn>

Mac OS X の場合

以下にアクセスしてサポートに進み、プリンターの追加手順に従って操作してください。

➡ <http://epson.sn>

2 台目以降のパソコンを追加接続

2 台目以降のパソコンを追加接続

プリンターのネットワーク設定に使ったパソコンとは別のパソコン（2 台目以降）でネットワークプリンターを使えるようにします。

Windows の場合

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。

画面の指示に従って操作します。




参考

ソフトウェアディスクが使えない場合は、以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。以降の動作はソフトウェアディスクと同じです。

→ <http://epson.sn>

2. 以下の画面では [2 台目以降のコンピューターの設定] を選択し、リストから接続したいネットワークプリンターを選択し、[次へ] をクリックします。

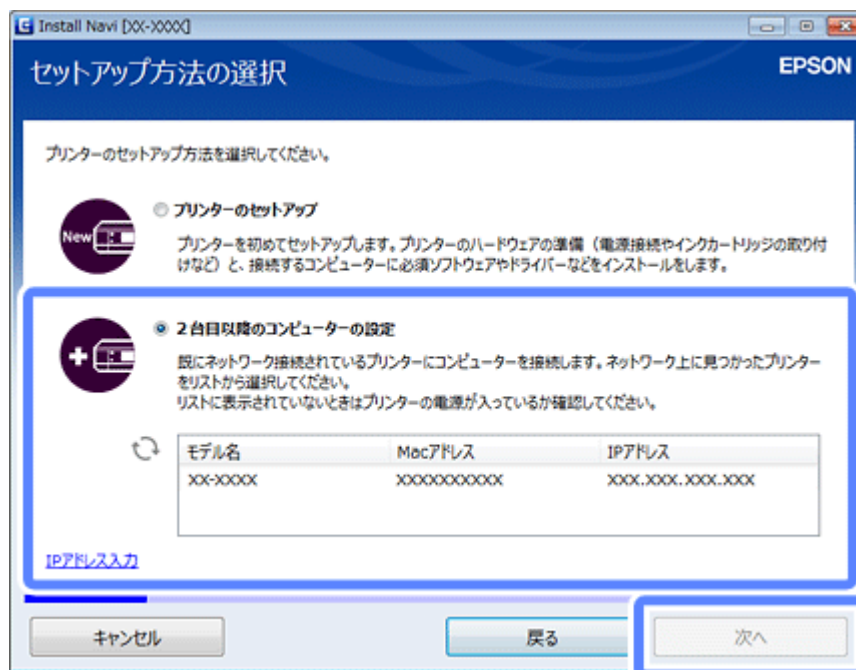

後は、画面に表示される指示に従って操作してください。

Mac OS X の場合

以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。接続先の選択画面が表示されたら、コンピューターの接続設定を選択します。

➡ <http://epson.sn>

ネットワーク接続の確認

プリンター操作パネルのアイコンで確認（対応機種のみ）

液晶ディスプレイ搭載機種では、ホーム画面のアイコンで接続状態を確認できます。また、タッチパネルタイプの機種ではネットワークアイコンを押すとネットワーク状態を確認できます。

プリンターによりデザインが異なります。

ネットワークアイコン				状態
4.3 型パネル搭載機種	2.7 型パネル対応搭載機種 (有線 LAN+ 無線 LAN 対応機)	1.44 型パネル搭載機種 (無線 LAN 対応機)	2.2 型パネル搭載機種	
		—		有線 LAN 接続中、Wi-Fi Direct 未設定
		—		有線 LAN 非接続（無線 LAN 未設定）、Wi-Fi Direct（シンプル AP）動作中
		—		有線 LAN 接続と、Wi-Fi Direct（シンプル AP）の同時動作中
				アドホック接続中
				無線 LAN（インフラストラクチャー）接続中、Wi-Fi Direct 未設定 電波強度によってアイコンの形状が変わります。
				無線 LAN（インフラストラクチャー）と Wi-Fi Direct（シンプル AP）の同時接続中 電波強度によってアイコンの形状が変わります。
		—		有線 LAN 接続から Wi-Fi Direct（Wi-Fi Direct モード）接続になった状態 Wi-Fi Direct を切断したとき、有線 LAN 接続に戻ります。
				無線 LAN 接続から Wi-Fi Direct（Wi-Fi Direct モード）に接続になった状態 Wi-Fi Direct を切断したとき、無線 LAN 接続に戻ります。
				ネットワーク未設定

*：有線 LAN 非対応の機種は表示されません。

ネットワーク接続診断（対応機種のみ）

液晶ディスプレイ搭載プリンターには、ネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。ここでは、EP-807A の画面を例に説明します。

1. ホーム画面で【セットアップ】または【メニュー】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. 【ネットワーク設定】 - 【ネットワーク接続診断】を選択します。

3. 診断結果が表示されます。

以下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[終了] を押してください。


画面例

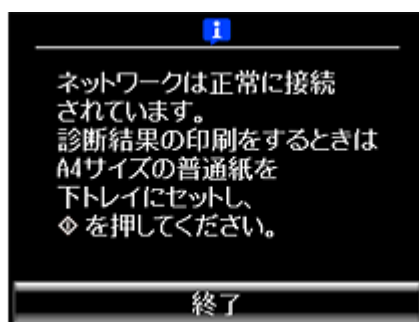

以下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果の詳細を確認してください。

パネルに案内される用紙をセットして、【スタート】を押します。

画面例

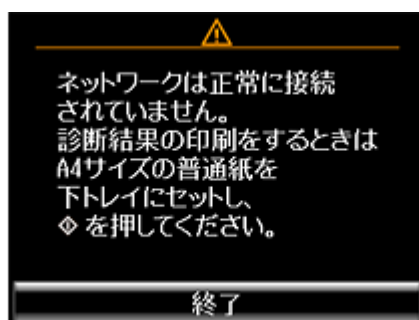

4. 印刷された診断レポートを確認します。

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。

➡ [「エラーメッセージが表示される」 74 ページ](#)

また、エラーメッセージを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページへお進みください。

- ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
- ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ

以上で終了です。

ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）

プリンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認できます。お使いの機種によって表示できるネットワーク情報が異なります。

また、ステータスシートを印刷すると、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、事前に A4 サイズの普通紙をセットしてください。



参考

PF-70 をお使いの場合は、ネットワークステータスシートの印刷には対応していません。ネットワーク接続診断レポートを印刷して確認してください。

- ➡ 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ）」 46 ページ

4.3 型～ 2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用のプリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

- ➡ 「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ

1. ホーム画面で [セットアップ] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. セットアップ画面で [ネットワーク設定] を選択します。

3. [ネットワーク情報] を選択します。

4. 確認したい情報のメニューを選択します。

ステータスシートを印刷するときは、A4 サイズの普通紙をセットしてから、[ステータス印刷] または [ステータスシート印刷] を選択してください。



参考

タッチパネル搭載機種は、ホーム画面のネットワーク状態アイコンをタッチして、[詳細] を選択しても手順 4 の情報確認メニューを表示できます。

以上で終了です。

1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種




参考

ご利用のプリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. ホーム画面で【セットアップ】または【メニュー】を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。PX-S05 シリーズでは、【】を画面が変わらなくなるまで押します。

2. セットアップ画面で【ネットワーク設定】を選択します。

3. ネットワーク設定画面で【ネットワーク情報印刷】を選択します。

4. A4 普通紙をセットして【スタート】を押します。

以上で終了です。

その他の設定

接続形態の変更

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウェアで行います。
接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へなど）は、プリンターで行います。

USB 接続からネットワーク接続への変更

Windows の場合は、付属のソフトウェアディスクを使います。ソフトウェアディスクを挿入し、画面の指示に従って [インストールソフトウェア選択] 画面が表示されるまで進めます。
[別の接続方法に変更する] を選択し、画面の指示に従って設定してください。



参考

ソフトウェアディスクが使えない場合は、以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。操作はソフトウェアディスクを使用する場合と同じです。

➔ <http://epson.sn>

Mac OS X の場合は、以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。画面の案内に従って操作してください。

➔ <http://epson.sn>

プリンターからの接続形態の変更

前に接続していた無線 LAN 接続に戻す

プリンターを無線 LAN（インフラストラクチャー / アドホック）で設定すると、その接続設定情報がプリンターに記憶されます。プリンターにこの情報があるときにパネル操作で無線 LAN 設定の各メニューに入ると、前の接続に戻すかどうかを確認するメッセージが表示されます。前の接続に戻す選択をした場合は、記憶された情報を使って再接続されます。接続を戻さない場合は、新しい無線 LAN の設定を行います。



参考

プリンターに記録された情報を削除するには、ネットワーク設定を初期化します。

以上で終了です。

無線 LAN から有線 LAN に変更（対応機種のみ）



参考

お使いのプリンターが有線 LAN に対応しているかどうかは以下で確認してください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

ホーム画面に [無線 LAN 設定] メニューがある場合は選択します。

ホーム画面に [無線 LAN 設定] メニューがない場合は  /  を押します。ネットワーク概要表示画面で [セットアップ] - [無線 LAN 設定] を選択してください。

2. 無線 LAN 設定画面で [無線 LAN を無効にする] を選択します。

3. 確認メッセージでは [はい] を選択します。

4. プリンターとハブ（またはブロードバンドルーター）を LAN ケーブルで接続します。

有線 LAN から無線 LAN に変更（対応機種のみ）



参考

お使いのプリンターが無線 LAN に対応しているかどうかは以下で確認してください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. 無線 LAN 設定をします。

➡ [「パソコンで設定する場合」12 ページ](#)

➡ [「プリンター単体で設定（スマートフォンなどでのご利用）」13 ページ](#)

2. 接続されている LAN ケーブルを抜きます。

以上で終了です。

ネットワーク基本設定（対応機種のみ）

プリンターの操作パネルで、ネットワークプリンター名や TCP/IP の設定を変更できます。機種により設定できる項目が異なります。表示されない項目は、その機種ではプリンターの操作パネルからは設定できません。ここでは EP-807A の画面を例に説明します。

1. ホーム画面で [セットアップ] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. [ネットワーク設定] - [ネットワーク基本設定] または [ネットワーク詳細設定] を選択します。

3. プリンター名を確認して、[OK] で決定します。

プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。

初期設定は「EPSONXXXXXX」(XはMACアドレスの下6桁)になっています。プリンター名を変更するときは、文字を入力し直してください。

プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りです。


- 文字数：2～15（1文字は不可）
- 使用可能文字：A～Z、a～z、0～9、-（半角スペースは不可）
- 先頭に使用できる文字：A～Z、a～z
- 最後に使用できる文字：A～Z、a～z、0～9



4. TCP/IP の設定方法を選択します。

「自動設定」を選択することをお勧めします。ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに搭載の DHCP サーバーによる IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、「自動設定」を選択すると簡単に設定できます。


本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、「手動設定」を選択して、「IP アドレス」/「サブネットマスク」/「デフォルトゲートウェイ」/「プライマリーDNSサーバー」/「セカンダリーDNSサーバー」のアドレスを入力してください。

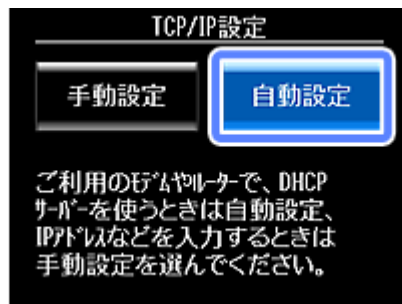

5. DNS サーバーの設定方法を選択します。(対応機種のみ)

「自動設定」を選択することをお勧めします。


本製品に固有の DNS サーバーアドレスを設定するときは、「手動設定」を選択して、「プライマリー DNS サーバー」/「セカンダリー DNS サーバー」のアドレスを入力してください。

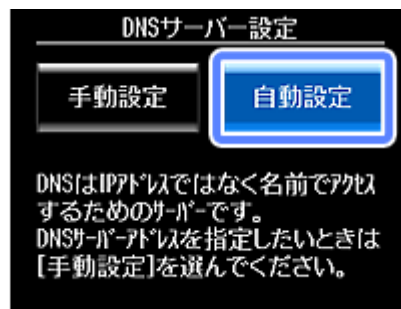


6. プロキシサーバーを使用するかしないかを選択します。(対応機種のみ)

[使用しない] を選択することをお勧めします。


プロキシサーバーを使用するときは、[使用する] を選択して、[プロキシサーバー] のアドレスと [ポート] を入力してください。

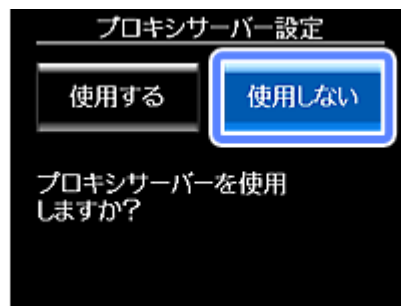

7. IPv6 アドレスを使用するかどうかを選択します。(PX-M650F のみ)

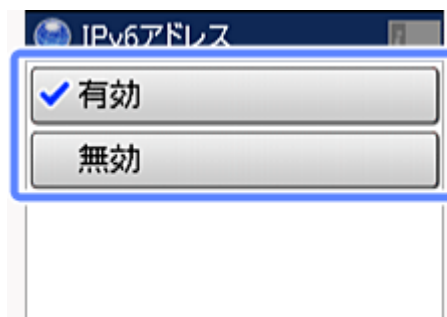

8. 設定内容を確認して、設定を開始します。

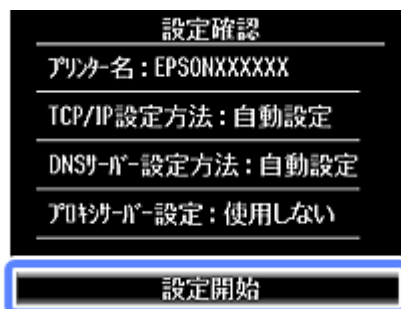

以上で終了です。

スキャナーの接続設定（対応機種のみ）

スキャナーがネットワーク接続できていないときは、「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確認ください。



参考

Mac OS X でお使いの場合は、EPSON Software Updater を使って「EPSON Scan」をインストールしてください。

→ <http://epson.sn>

1. EPSON Scan の設定を起動します。

[スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [EPSON] - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックしてください。


Window 8.1/Windows 8 では、チャームから検索を選択し、アプリ名「EPSON Scan の設定」と入力します。検索結果から選択して起動します。

Mac OS X :


[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Scan の設定] の順にダブルクリックしてください。

2. [スキャナーの選択] リストでご使用のスキャナーを選択して、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックし、[追加] をクリックします。

[追加] 画面が表示され、自動的にスキャナーが検索されます。

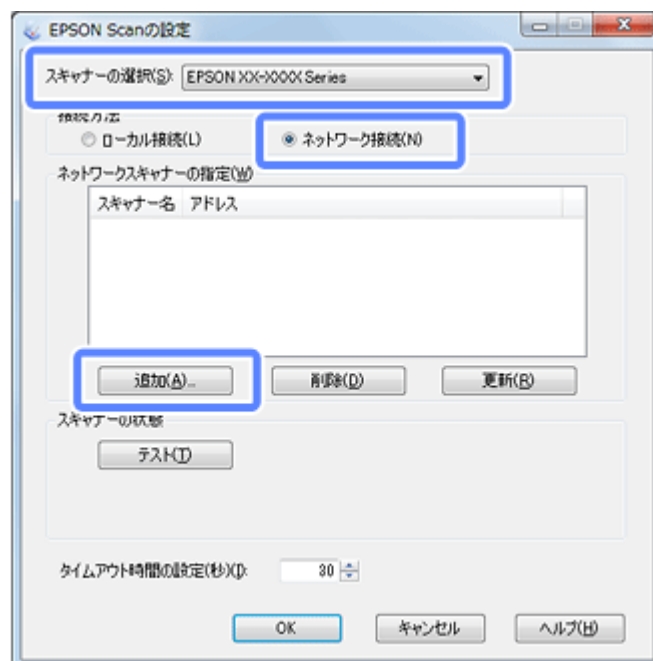

3. 検索が終了したら、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。

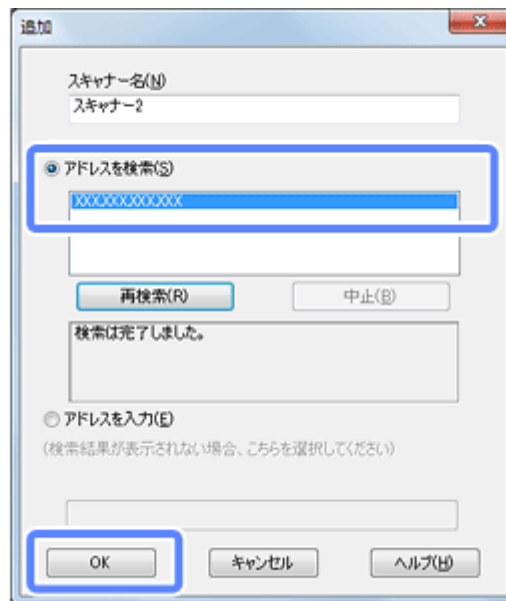


参考

- 同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていたら、[スキャナー名] に設置場所などの名前を付けておくと、IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。
- ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。アドレスを直接入力して検索してください。
- [スキャナー名] は、全角 16 文字 / 半角 32 文字まで入力できます。

4. IP アドレスを選択して [テスト] をクリックします。

[スキャナーの状態] 欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されています。

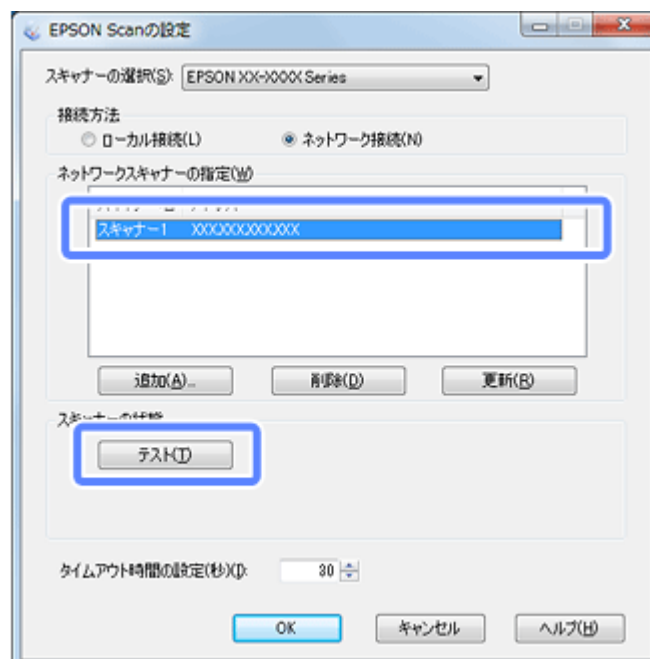



参考

「スキャナーとの正常な通信ができません。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。

5. [OK] をクリックします。

以上で終了です。

ネットワーク設定の初期化

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、以下の手順に従ってください。なお、ネットワーク設定の初期化を実行するとプリンター上の「Epson Connect」や「Google クラウド プリント」の登録情報も削除されます。再度利用するには、プリンターのネットワーク設定後に登録をし直してください。

液晶ディスプレイがある機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイの有無については以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

1. ホーム画面で [セットアップ] または [メニュー] を選択します。

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。

2. [購入時の設定に戻す] または [初期設定に戻す] - [ネットワーク設定] を選択します。**3. メッセージを確認して [はい] を選択します。**

以上で終了です。

液晶ディスプレイがない機種



参考


ご利用プリンターの液晶ディスプレイの有無については以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ](#)

機種によりデザインが異なります。

1. プリンターの【電源】 ボタンを押して電源を切ります。**2. プリンターの【NW ステータスシート】 ボタンを押したまま【電源】 ボタンを押します。**

ランプが点灯したら手を離します。



3. 初期化が終了するまで、しばらくお待ちください。

電源ランプだけが点灯した状態になると、初期化は終了です。

以上で終了です。

Web Config

Web Config（ウェブコンフィグ）はブラウザからプリンターの設定メニューを表示して各種設定を行えます。ブラウザを起動できるパソコン、スマートフォン、タブレット端末などから起動できます。

Web Config を使用するためには、プリンターと設定に使うパソコンなどの両方の機器に IP アドレスが設定されている必要があります。

起動方法

以下の方法で Web Config を開けます。

Web ブラウザーから起動

1. プリンターの IP アドレスを確認します。

プリンターの操作パネルまたは、ネットワークステータスシートを印刷してプリンターの IP アドレスを確認してください。

➡ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 47 ページ](#)

2. 設定するパソコンなどでブラウザを起動し、プリンターの IP アドレスを入力します。

書式) http:// プリンターの IP アドレス /
 例) IPv4 : http://192.168.100.201/
 IPv6 : (IP アドレスを [] で囲みます)
 http://[2001 : db8 : : 1000 : 1]/

ネットワークマップから起動

Windows Vista/Windows 7 では、OS に搭載されているネットワークマップから起動できます。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [フルマップの表示] の順にクリックして、表示された画面でプリンターをクリックします。

Mac OS X のプリンタードライバーから起動

プリンタードライバーから起動できます。

1. [アップル] - [システム環境設定] - [プリントとスキャン (または [プリントとファクス])] の順にクリックします。
2. プリンターリストから表示したいプリンターを選択し、[オプションとサブライ] をクリックします。
3. [プリンタの Web ページを表示] をクリックします。

[メインに戻る] をクリックすると、Web Config のメインページが表示されます。

以上で終了です。

設定方法

ファームアップデートや Epson Connect、他社サービスの Google クラウド プリント設定など、各種サービスへのプリンター登録なども行えます。Web Config の各メニューを選択し、画面の案内に従って設定してください。

以上で終了です。

プリンターと機器を一時的に接続するには

プリンターと機器がアクセスポイントを介さず、1 対 1 で直接接続できます。この接続形態を「Wi-Fi Direct モード」と呼びます。Wi-Fi Direct モードは、他のネットワーク接続を中断して一時的に接続します。Wi-Fi Direct モード接続を切断すると、元のネットワーク接続に戻ります。

このモードを使うには、プリンターの設定が必要です。また、接続する機器が Wi-Fi Direct に対応している必要があります。機器が Wi-Fi Direct に対応しているかどうかは、機器のマニュアル等でご確認ください。



参考

- Wi-Fi Direct モードは一時利用の接続形態のため、継続的に使用する場合は無線 LAN (インフラストラクチャーモード) や、Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) 接続をお勧めします。
- Windows および iOS 搭載機器は、このモードでは接続できません。「Wi-Fi Direct 接続 (シンプル AP モード)」をご覧ください。
- Wi-Fi Direct モードで接続できるのは 1 台のみです。
- Wi-Fi Direct モード接続中は、プリンターの無線 LAN 接続が切断されるため、無線 LAN 接続からはプリンターが使用できなくなります。なお、Wi-Fi Direct モードを切断するとプリンターは元のネットワーク接続に戻ります。
- Wi-Fi Direct モードで接続中は、Web Config からプリンターのファームアップデートはできません。

プリンターの設定

1. ネットワーク情報を表示してプリンターの IP アドレスを確認します。

➡ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 47 ページ

2. Web Config を起動します。

起動方法は以下をご覧ください。

➡ 「Web Config」 56 ページ

3. [詳細設定] - [利用サービス] - [Wi-Fi Direct] を選択します。

4. [モード設定] をクリックし、[Wi-Fi Direct 対応機器との接続に限定する] を選択します。



5. [次へ] をクリックして設定内容を確認し、[設定] をクリックします。

6. Web Config を終了します。

後は、プリンターの操作パネルから Wi-Fi Direct 接続を行います。

4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ 「機種別ネットワーク機能一覧」 101 ページ

1. ホーム画面で を押し、ネットワーク状態表示画面から [セットアップ] を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。


2. [Wi-Fi Direct 設定] - [接続設定] を選択します。

3. メッセージを確認して【設定開始】を押します。

4. 接続する機器の Wi-Fi Direct 機能を有効にします。

操作方法は、接続する機器のマニュアルをご覧ください。

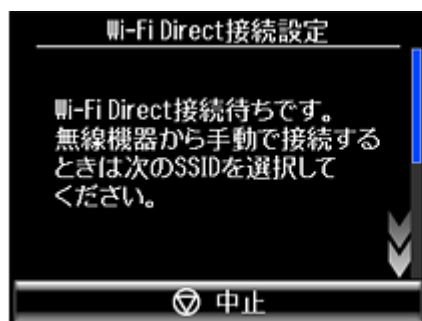

接続が終了するとメッセージが表示され、プリンターのホーム画面のアイコンが  に変わります。アイコンデザインは状態により異なる場合があります。

接続した無線機器が Android 搭載機器の場合は、「Epson iPrint」などを使ってプリンターをご利用ください。

以上で終了です。

2.7 型 / 1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種





参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。

➡ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. ホーム画面で【無線 LAN 設定】を選択します。


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】で表示させてください。PX-S05 シリーズでは、【】を画面が変わらなくなるまで押します。

PX-M650F をお使いの方は、ホーム画面で  を押します。ネットワーク概要表示画面で【セットアップ】を選択してください。


2. 【Wi-Fi Direct 設定】 - 【接続設定】を選択します。

3. メッセージを確認して設定を開始します。


2.7型液晶ディスプレイ

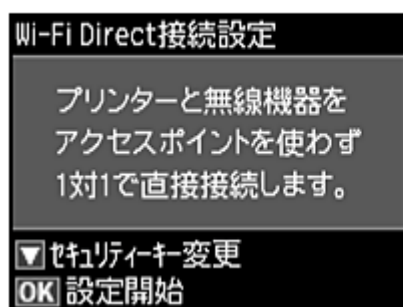

1.44型液晶ディスプレイ

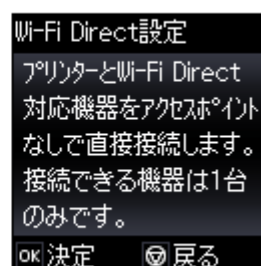

4. [OK] を押します。

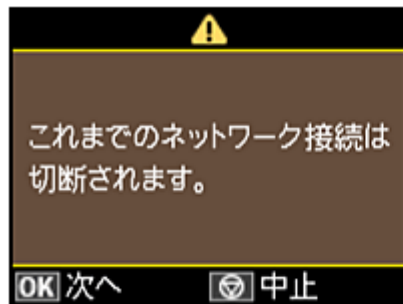


プリンターが Wi-Fi Direct モードになります。

5. 接続する機器の Wi-Fi Direct 機能を有効にします。

Wi-Fi Direct の設定方法は機器により異なるため、機器のマニュアル等で確認してください。



接続が終了するとメッセージが表示され、プリンターのホーム画面のアイコンが  に変わります。アイコンデザインは、状態により異なる場合があります。

接続した無線機器が Android 搭載機器の場合は、「Epson iPrint」などを使ってプリンターをご利用ください。

以上で終了です。

2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種



参考

ご利用プリンターの液晶ディスプレイサイズは以下でご確認ください。


➔ [「機種別ネットワーク機能一覧」101 ページ](#)

1. ホーム画面で [無線 LAN 設定] を選択します。

ホーム画面になっていない場合は、【ホーム】を押します。

2. [Wi-Fi Direct 設定] - [接続設定] を選択します。

3. 「Wi-Fi Direct 対応機器をアクセスポイントなしで 1 対 1 で直接接続します。」というメッセージを確認し、設定を開始します。

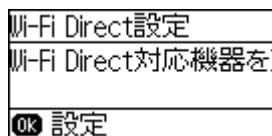



4. 「これまでのネットワーク接続は切断されます。継続しますか？」というメッセージを確認し、[はい] を選択します。

プリンターが Wi-Fi Direct モードになります。

5. 接続する機器の Wi-Fi Direct 機能を有効にします。

Wi-Fi Direct の設定方法は機器により異なるため、機器のマニュアル等で確認してください。

接続が終了するとメッセージが表示され、プリンターのホーム画面のアイコンが   に変わります。アイコンデザインは、状態により異なる場合があります。

以上で終了です。

Wi-Fi Direct モードの確認方法

プリンターが Wi-Fi Direct モードになっているときは、ホーム画面の接続アイコンが変わります。アイコンのデザインは機種により異なります。

プリンターが Wi-Fi Direct モードのアイコンになっているときは、他のネットワーク接続が中断しています。プリンターと接続されている機器との Wi-Fi 接続が切断されると、プリンターは直前のネットワーク接続に戻ります。ホーム画面のアイコンが変わることで接続の状態を確認できます。

➡ [「プリンター操作パネルのアイコンで確認（対応機種のみ）」 45 ページ](#)

切断方法

プリンターを使い終わったら速やかに Wi-Fi Direct モード接続を切断することをお勧めします。

接続している機器の Wi-Fi をオフにするか、他の Wi-Fi ネットワークに接続してください。なお、プリンターからも切断できます。

1. [無線 LAN 設定] を選択します。

ホーム画面に [無線 LAN 設定] メニューがある場合は選択します。

ホーム画面に [無線 LAN 設定] メニューが無い場合は、  / （お使いの NW 接続環境によりアイコンの状態は異なります）を押します。ネットワーク概要表示画面で [セットアップ] を押してください。

2. [Wi-Fi Direct 設定] - [接続切断] を選択します。

3. メッセージを確認し [はい] を選択します。

元のネットワーク接続に戻ります。

以上で終了です。

その他のネットワーク印刷

ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法を説明します。

EpsonNet Print 印刷（Windows）

付属のソフトウェアディスクを使ってプリンターのネットワーク設定を行うと、自動で EpsonNet Print ポートが設定されます。EpsonNet Print 印刷の特長は、次の通りです。

- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。
- Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。

WSD 印刷（Windows 8/Windows 7/Windows Vista）

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。WSD とは Web Services on Devices の略で、ネットワーク上のパソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。Windows 8 以降ではネットワーク上に WSD 接続プリンターを見つけると、自動で接続設定されます。
- WSD でプリンターを使用するとき、Windows の [Windows FAX とスキャン] からスキャン機能を使用できます。
- プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。

➡ [「WSD 印刷（Windows 7/Windows Vista）」 63 ページ](#)

標準 TCP/IP 印刷（Windows）

- OS に標準搭載されている印刷方法です。
- ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。
- イベントビューアーを使用して印刷ログ（記録）を取得できます。
- サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたら、IP アドレスを手動で設定し直す必要があります。

➡ [「標準 TCP/IP 印刷（Windows）」 66 ページ](#)

Bonjour 印刷（Mac OS X）

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。

➡ [「Bonjour 印刷（Mac OS X）」 72 ページ](#)

Epson iPrint (Android/iOS)

スマートフォンやタブレット端末からネットワークプリンターに印刷やスキャン（対応機種のみ）ができます。

➡ [「Epson iPrint \(Android/iOS\)」 72 ページ](#)

WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista)

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを、WSD (Web Services on Devices) を使用してセットアップする方法を説明します。

なお、Windows 8.1/Windows 8 ではネットワーク接続のプリンターをセットアップすると、自動で WSD デバイスとして登録されます。

ソフトウェアのインストール



重要

WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があります。

付属のソフトウェアディスクからプリンターを利用するのに必要なソフトウェアをインストールします。

➡ [「Windows で設定する」 12 ページ](#)

プリンター (WSD デバイス) の登録

WSD でプリンター（プリント / スキャン機能）を使用できるようにします。


1. プリンターの電源が入っていることを確認します。

2. Windows の [ネットワーク] 画面を表示させます。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の [ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] の順にクリックしてください。

3. ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インストール] をクリックします。

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら作業を続行してください。

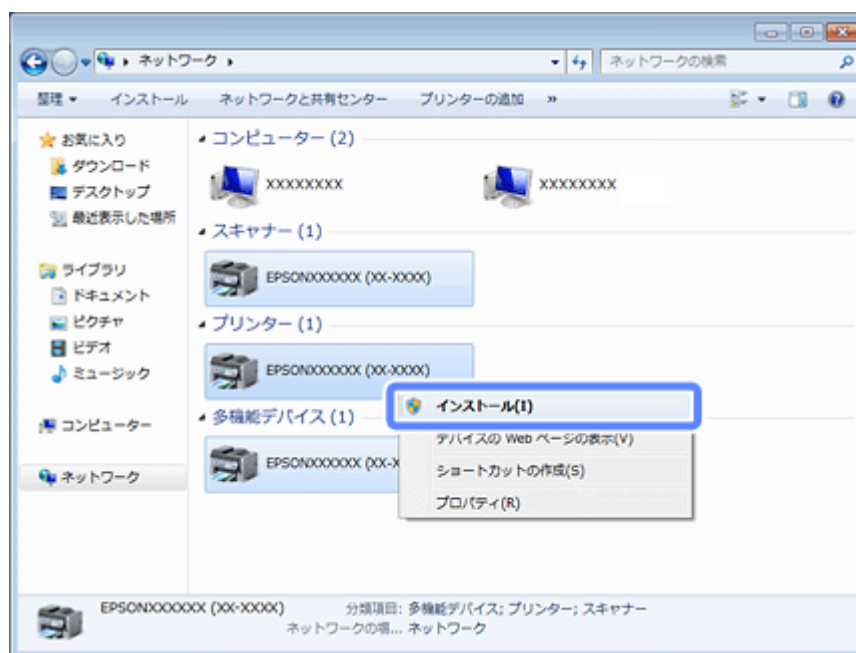


参考

- アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例：EPSONXXXXXX）が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は、本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。
→ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 47 ページ
- [インストール] と表示される場所に [アンインストール] と表示されたら、[アンインストール] をクリックしてからやり直してください。

4. [デバイスを使用する準備ができました] をクリックします。



5. 画面の内容を確認して、[閉じる] をクリックします。

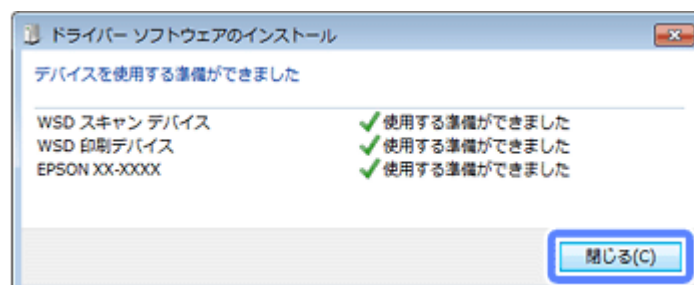

6. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

7. ネットワーク上のプリンター名 (例: EPSONXXXXXX) が表示されたアイコンが登録されていることを確認します。

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。



参考

正常にインストールされないときは、手順 3 の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして [アンインストール] をクリックした後、手順 1 からやり直してください。

それでもインストールされないときは、ソフトウェアディスクからインストールしたソフトウェアを削除して、インストールからやり直してください。

Windows 8 以降でエプソンプリンターのプリンタードライバーをインストールしないままネットワークプリンターを接続すると、OS 標準のドライバーが設定されます。デバイスとプリンターの表示画面で「EPSONxxxxxx (XX-XXX)」と表示される場合は、エプソンのプリンタードライバーがインストールされていないため、プリンタードライバーを別途インストールすることをお勧めします。プリンタードライバーをインストール後は、プリンターアイコンのプロパティ画面から使用するプリンタードライバーを選択してください。

以上で終了です。



重要

- WSD でスキャン機能を使用するときは、Windows の [Windows FAX とスキャン] または [ペイント] を使用してください。
- [Windows FAX とスキャン] または [ペイント] で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名 (例: EPSONXXXXXX) が表示されます (製品名とは異なります)。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。
➡ [「ネットワーク情報の確認 \(ステータスシートの印刷\)」 47 ページ](#)
- EPSON Scan を使用するときは、以下のページをご覧ください。
➡ [「スキャナーの接続設定 \(対応機種のみ\)」 53 ページ](#)
- 市販のソフトウェアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウェアに付属のマニュアルをご覧ください。

標準 TCP/IP 印刷（Windows）

プリンターポートの作成 / プリンタードライバのインストール



参考

ソフトウェアディスクが使えない場合は、プリンタードライバはエプソンのホームページから入手してください。
➡ <http://www.epson.jp/support/>

1. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 8.1/Windows 8 :

デスクトップ画面でチャームを開き、[設定] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] を選択します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] の [プリンタと FAX] をクリックしてください。

2. プリンターを追加します。

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 :


[プリンターの追加] をクリックしてください。

Windows Vista :

[プリンタのインストール] をクリックしてください。

Windows XP :

[プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックしてください。

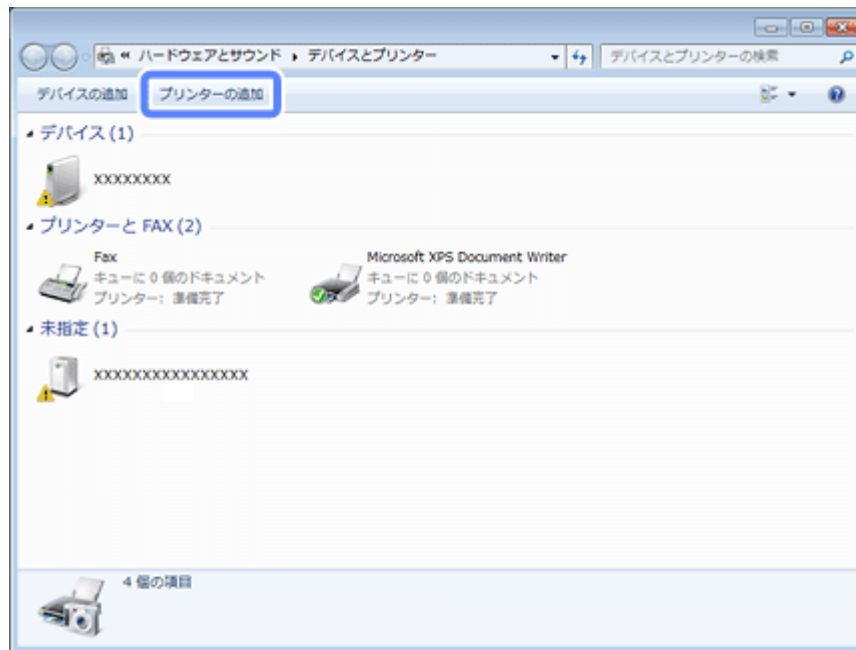

Windows 8.1/Windows 8 の場合は、この後表示される画面で「探しているプリンターはこの一覧にはありません」を選択します。

3. ローカルプリンターを追加します。

Windows 8.1/Windows 8 :


「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択して「次へ」をクリックします。

Windows 7/Windows Vista :

「ローカルプリンターを追加します」をクリックしてください。

Windows XP :


「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外して、「次へ」をクリックしてください。

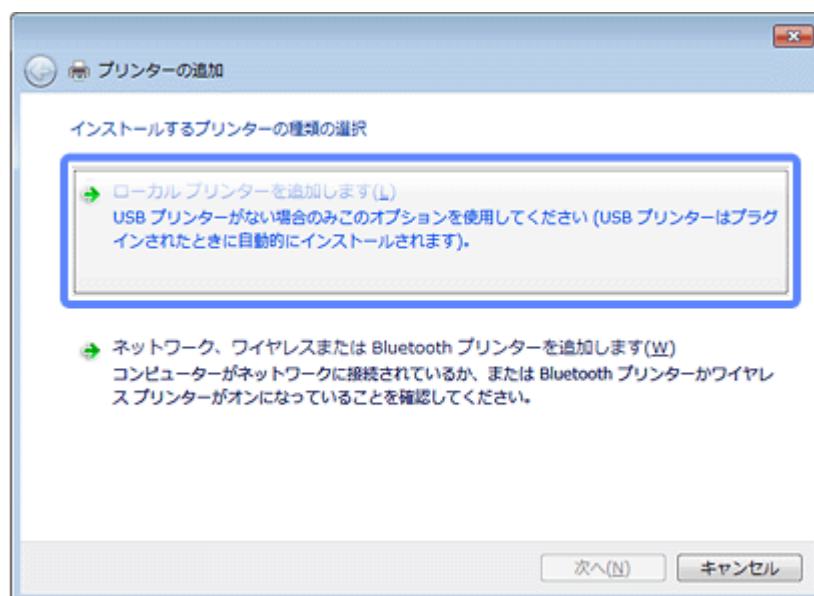

4. [新しいポートの作成] を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port] を選択して、[次へ] をクリックします。

Windows XP :

続いて表示される [標準 TCP/IP プリントポートの追加ウィザード] が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。

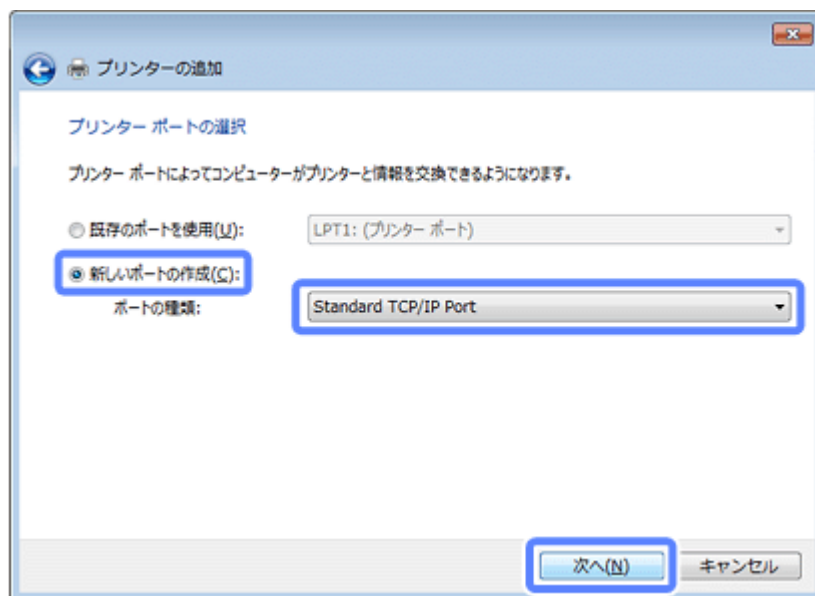


5. [ホスト名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。


[ポート名] は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。

Windows XP :


[プリンタ名または IP アドレス] にプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックし、続いて表示される [標準 TCP/IP プリントポート] 画面で [完了] をクリックしてください。

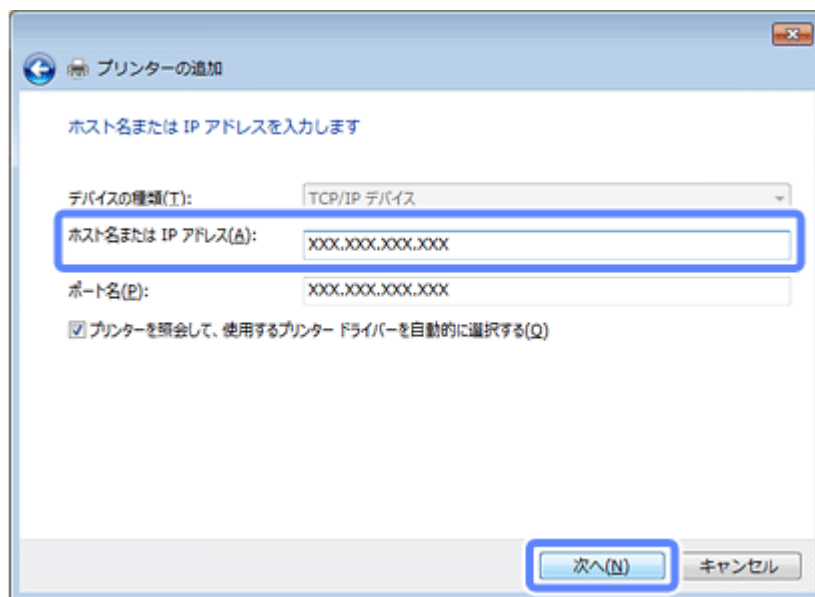

6. プリンタードライバーがインストールされている場合は、[製造元] と [プリンター] を選択します。プリンタードライバーがインストールされていないときは、[ディスク使用] を選択します。

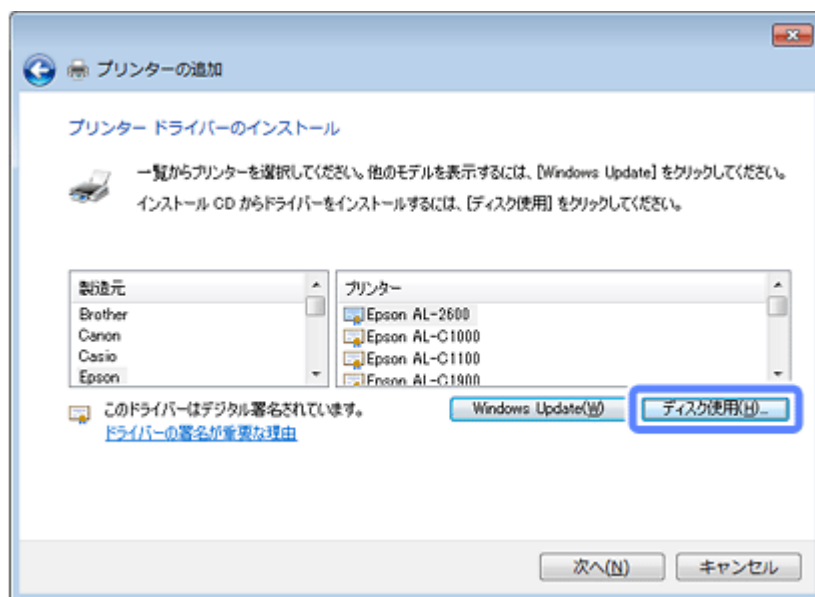

7. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照] をクリックし、ディスクドライブを選択します。

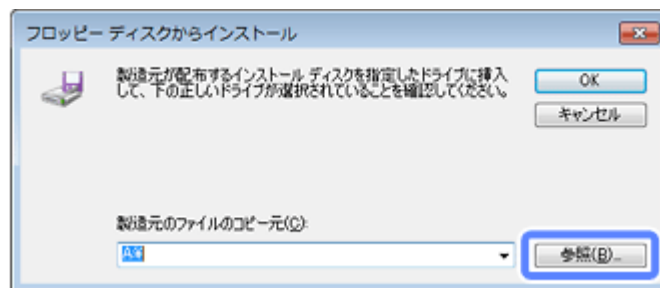

ディスクドライブ以下、プリンタードライバーが入っているフォルダーを選択してください。OS 環境により選択するフォルダーが異なります。

OS 環境	選択するフォルダー
32bit 版 Windows	WINX86
64bit 版 Windows	WINX64



参考

付属のソフトウェアディスクのフォルダーを確認して設定してください。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

Windows XP :

以上で終了です。

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista :

引き続きポート構成を確認します。

ポート構成の確認

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista で標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク印刷をするときは、以下の設定になっていることを確認してください。この設定がされていないと正しく印刷できないことがあります。

1. [デバイスとプリンター] を開きます。

Windows 8.1/Windows 8 :

デスクトップ画面でチャームを開き、[設定] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] を選択します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンター] の順にクリックしてください。

Windows Vista :


[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックしてください。

2. 対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ] をクリックします。

Windows Vista :

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] の順にクリックしてください。

3. [ポート] タブをクリックし、[標準の TCP/IP ポート] を選択して、[ポートの構成] をクリックします。

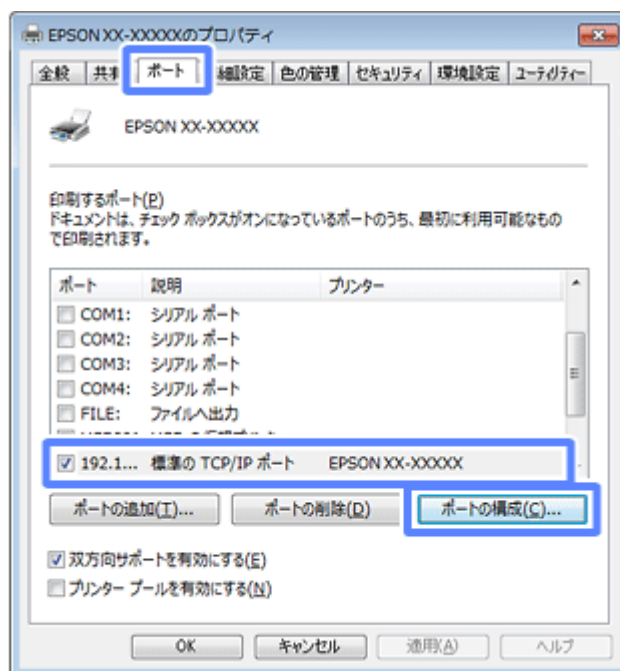

4. ポート モニター構成が以下のどちらかになっていることを確認します。


RAW の場合

[プロトコル] で [Raw] が選択されていることを確認

LPR の場合

「プロトコル」で「LPR」が選択され、「LPR 設定」の「LPR バイトカウントを有効にする」にチェックが付いていることを確認

5. [OK] をクリックします。

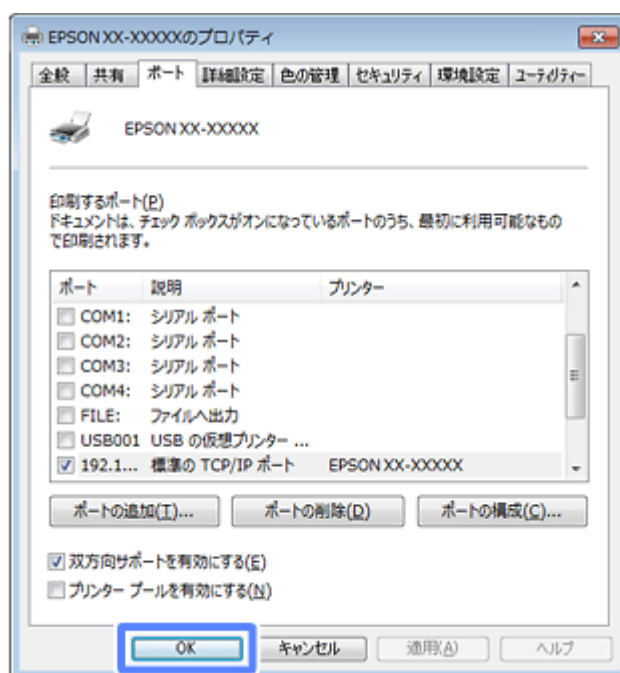

以上で終了です。

Bonjour 印刷 (Mac OS X)

以下にアクセスしてセットアップに進み、ソフトウェアをダウンロードして設定します。画面の案内に従って操作してください。

➡ <http://epson.sn>

Epson iPrint (Android/iOS)

スマートフォンやタブレットから印刷やスキャン（対応機種のみ）を行うアプリケーションソフトです。詳細は以下の URL または QR コードからご覧ください。

➡ <http://ipr.to>



トラブル解決

トラブル解決の流れ

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷 / スキャンできないときは、以下の流れでトラブルを解決してください。

トラブル発生



ネットワーク接続診断

プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。

➔ 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ）」 46 ページ



診断結果（メッセージ）に従って対処

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。

➔ 「ネットワーク接続診断のエラー」 74 ページ



接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。

- 機器の接続に問題がないかを確認
 - ➔ 「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 80 ページ
 - ➔ 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 86 ページ
- 対処方法を確認してトラブルを解決
 - ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
 - ➔ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ
 - ➔ 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 93 ページ



よくあるご質問（FAQ）を確認

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの「よくあるご質問（FAQ）」ページをご確認ください。

➔ <http://www.epson.jp/support/faq/>

接続のトラブル

- ➔ [「エラーメッセージが表示される」 74 ページ](#)
- ➔ [「接続できない原因がわからない」 80 ページ](#)
- ➔ [「Wi-Fi Direct \(シンプル AP モード\) でのトラブル」 94 ページ](#)

エラーメッセージが表示される

ネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

- ➔ [「ネットワーク接続診断 \(対応機種のみ\)」 46 ページ](#)

ネットワーク接続診断のエラー

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。

A4 サイズのイメージ

ネットワーク接続診断レポート	
	不合格
指定のネットワーク (SSID) の有無の確認	OK
無線モードの確認	OK
セキュリティ方式の確認	OK
MACアドレスフィルタリング設定の確認	OK
セキュリティキーの確認	NG
IPアドレスの確認	未診断
IP詳細設定の確認	未診断

セキュリティキーを確認してください。
不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。

* 信号強度が弱くなっています。
印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。

* 何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。

(E-7)

ネットワーク設定情報	
プリンター名	EPSONXXXXXXXX
プリンター型番	XX-XXXX
接続形態	無線LAN接続
接続状態	非接続
TCP/IP設定方法	自動設定
IPアドレス	XXX.XXX.XXX
サブネットマスク	XXX.XXX.XXX
デフォルトゲートウェイ	
ネットワーク (SSID)	XXXXXXXXXXXX
無線通信モード	インフラストラクチャー
無線セキュリティ設定	WPA-PSK (AES)
電波状態	悪い
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Epson Connect	無効
Google クラウド プリント	無効
Google クラウド プリント設定URL	http://XXX.XXX.XXX.XXX/

診断結果
不合格

エラー番号
(E-7)

A5 サイズのイメージ

ネットワーク接続診断レポート

項目	結果
指定のネットワーク (SSID) の有無の確認	OK
無線モードの確認	OK
セキュリティ方式の確認	OK
WPA2/ワイルドカード/ランダム化の確認	OK
セキュリティキーの確認	NG
IPアドレスの確認	未診断
IPアドレス設定の確認	未診断

セキュリティキーを確認してください。
不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。

*信号強度が弱くなっています。
印刷のスクリーンで確認が難しいときは、実際の無線環境の改善をお願いします。
*何らかのトラブルが発生したときは、ファームウェアを最新のものに更新してください。

ネットワーク設定情報

プリンター名	EPSONFPCL10
プリンター型番	FP-70 Series
接続形態	無線LAN接続
接続状態	非接続
IPアドレス設定方法	自動設定
IPアドレス	0.0.0.0
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	
ネットワーク (SSID)	W76474C74EPCL0
無線通信モード	インフラストラクチャー
無線セキュリティ設定	WPA2-PSK (AES)
電波状態	悪い
MACアドレス	8C:8E:82:FF:C1:10
Agent Connect	無効
Google クラウド プリント	無効
Google クラウド プリント設定URL	http://pr.0.0.0/

-1-


診断結果

不合格

ネットワーク接続診断レポート

エラー番号 (E-7)

以下にアクセスし、案内に従って操作してください。
<http://support.epson.net/techinfo>



-2-

エラー番号

(E-7)

エラー番号	対処方法
E-1	<p>以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> LAN ケーブルがプリンター、ハブ (Hub) などネットワーク機器と正しく接続されているか ハブ (Hub) などのネットワーク機器の電源が入っているか

エラー番号	対処方法
E-2	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントの電源が入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 • プリンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 • ネットワーク (SSID) を直接入力したときは、入力したネットワーク (SSID) が正しいかを確認して、再度入力してください。「ネットワーク (SSID)」は、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「ネットワーク (SSID)」に表示されています。 • プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) で設定するときは、アクセスポイントが AOSS/WPS に対応しているか確認してください。AOSS/WPS に対応していないときはプッシュボタン自動設定はできません。 • アドホック接続するときは、始めにパソコンのアドホック設定を行い、接続を開始している状態で再度プリンターのネットワーク設定をしてください。
E-3	<ul style="list-style-type: none"> • アドホック接続時は、接続するパソコンの電源が入っているかを確認してください。入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 • プリンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。
E-4	アクセスポイントに設定されている無線規格がプリンターの対応する無線規格と一致しているかを確認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプリンターの対応する無線規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
E-5	<p>アクセスポイントが以下のいずれかのセキュリティ方式になっているかを確認してください。なっていないければ、以下のセキュリティ方式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度プリンターのネットワーク設定をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEP-64bit (40bit) • WEP-128bit (104bit) • WPA PSK*1 (TKIP) • WPA2 PSK*2 (TKIP) • WPA PSK*1 (AES) • WPA2 PSK*2 (AES) • WPA (TKIP/AES) • WPA2 (TKIP/AES) <p>*1: WPA Personal と呼ばれます。 *2: WPA2 Personal と呼ばれます。</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントのマニュアルを参照して、MACアドレスフィルタリング機能を確認してください。フィルタリング機能が「有効」のときは、プリンターの MAC アドレスを登録し、プリンターがフィルタリングされないように設定してください。プリンターの MAC アドレスは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「MAC アドレス」に表示されています。 • アクセスポイントの WEP セキュリティ方式で Shared 認証が「有効」のときは、認証キーおよびインデックスが正しいことを確認してください。
E-7	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイントに設定されているセキュリティキーと入力したセキュリティキーが一致しません。大文字、小文字を含めて正しいセキュリティキーで再度設定してください。 • 無線 LAN 接続で突然接続できなくなったときは、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を AOSS で設定したか ・お使いのアクセスポイントが、株式会社バッファロー製のプッシュボタンで設定 (AOSS) ができるタイプか ・ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)」以外の方法で無線 LAN 設定をしたか <p>上記が当てはまるときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してください。</p>

エラー番号	対処方法
E-8	<ul style="list-style-type: none"> プリンターの TCP/IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっているときは有効に変更してください。 プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしているときは、手動で設定した IP アドレスが有効範囲外 (0.0.0.0 など) のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。
E-9	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> パソコンなどプリンターを利用する機器の電源が入っているか パソコンなどプリンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネットワーク上の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか <p>2. 1. が問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。</p>
E-10	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス (IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) が正しいか <p>2. ネットワークアドレスに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更してください。</p> <p>IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。</p>
E-11	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したデフォルトゲートウェイのアドレスが正しいか デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか <p>2. デフォルトゲートウェイに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更してください。</p> <p>デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報 / 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「デフォルトゲートウェイ」に表示されています。</p>
E-12	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか プリンターの TCP/IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したネットワークアドレス (IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) が正しいか 他の機器のネットワークアドレス (サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) が同一になっているか 他の機器の IP アドレスと重複していないか <p>2. 1. が正しいとき、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をします。 EpsonNet Setup の [プリンターの選択] 画面に対象のプリンターが表示されたときはそのまま進み、[TCP/IP の設定] 画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 対象プリンターが検索できないときは、セキュリティキーが間違っている可能性があります。プリンターの操作パネルで正しいセキュリティキーを設定してください。 セキュリティタイプ [WEP] は、アクセスポイントに複数のセキュリティキーを登録できます。複数のキーが登録されていたら、最初 (1 番目) のインデックスのセキュリティキーがプリンターに設定されているかを確認してください。

エラー番号	対処方法
E-13	<p>1. 以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク機器（モデム、ハブ、ルーターなど）の電源が入っているか プリンター以外のネットワーク機器が手動で TCP/IP 設定されていないか（他のネットワーク機器の TCP/IP 設定が手動で、プリンターの TCP/IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プリンターだけ異なるネットワークになる可能性があります。） <p>2. 1. が正しいときは、以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をします。 EpsonNet Setup の [プリンターの選択] 画面に対象のプリンターが表示されたらそのまま進み、[TCP/IP の設定] 画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。対象プリンターが検索できないときは、セキュリティキーが間違っている可能性があります。プリンターの操作パネルで正しいセキュリティキーを設定してください。 セキュリティタイプ「WEP」は、アクセスポイントに複数のセキュリティキーを登録できます。複数のキーが登録されていたら、最初（1 番目）のインデックスのセキュリティキーがプリンターに設定されているかを確認してください。

その他ネットワークの環境について

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報が表示されます。メッセージとその対処方法は次の通りです。

エラーメッセージ	対処方法
* 指定のネットワーク（SSID）が複数見つかりました。ご確認ください。	いくつかの無線 LAN ルーターに同じ SSID が設定されている可能性があります。無線 LAN ルーターの設定を確認し、SSID を変更してください。
* 信号強度が弱くなっています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	電波が弱いために印刷が遅くなる、または途切れる可能性があります。アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にある障害物を取り除いたりすると改善することがあります。
* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあり、電波干渉している可能性があります。アクセスポイントとプリンターの距離を短くすると改善することがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
* 信号強度が弱くなっています。設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。	電波が弱いために印刷が遅くなったり途切れてしまったりする、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあり、電波干渉している可能性があります。アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にある障害物を取り除いたりすると改善することがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
* 接続台数の上限に達しています。他のデバイスを追加したときは、接続中のデバイスを切断してください。	Wi-Fi Direct 接続設定において、シンプル AP モードをお使いのときは、同時に接続できる無線機器は 4 台までです。他の無線機器を追加するには、使用していない無線機器の接続を解除して接続できる機器を増やしてから追加してください。

接続できない原因がわからない

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。

1. 機器の接続に問題がないかを確認

- ➔ 「接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -」 80 ページ
- ➔ 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 86 ページ

2. 対処方法を確認してトラブルを解決

- ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
- ➔ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ
- ➔ 「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 93 ページ

接続できない原因がわからない - パソコンの接続を確認 -

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。

Windows - ネットワークアイコンを確認 -

1. Windows の【ネットワーク接続】画面を表示させます。

Windows 8.1/Windows 8 :

デスクトップ画面でチャームを開き、[設定] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定変更] を選択してください。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。


Windows Vista :

[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. ネットワークアイコンの状態を確認します。

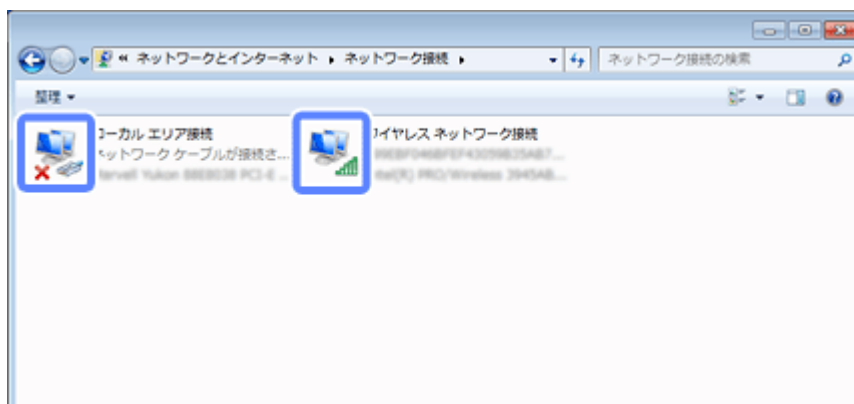

Windows Vista 以降	Windows XP	説明
		パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。
		無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➔ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
		パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。
		有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➔ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ
アイコンなし	アイコンなし	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Windows - PING コマンドで確認 -

1. ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。


2. コマンドプロンプトを表示させます。

Windows 8.1/Windows 8 の場合は、スタート画面のタイル表示のない部分で右クリックし、[すべてのアプリ] を選択し、「コマンドプロンプト」を選択してください。

Windows 7 以前の OS は、[スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] の順にクリックしてください。


3. 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」と入力して、[Enter] キーを押します。

xxx.xxx.xxx.xxx には、手順 1 で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。

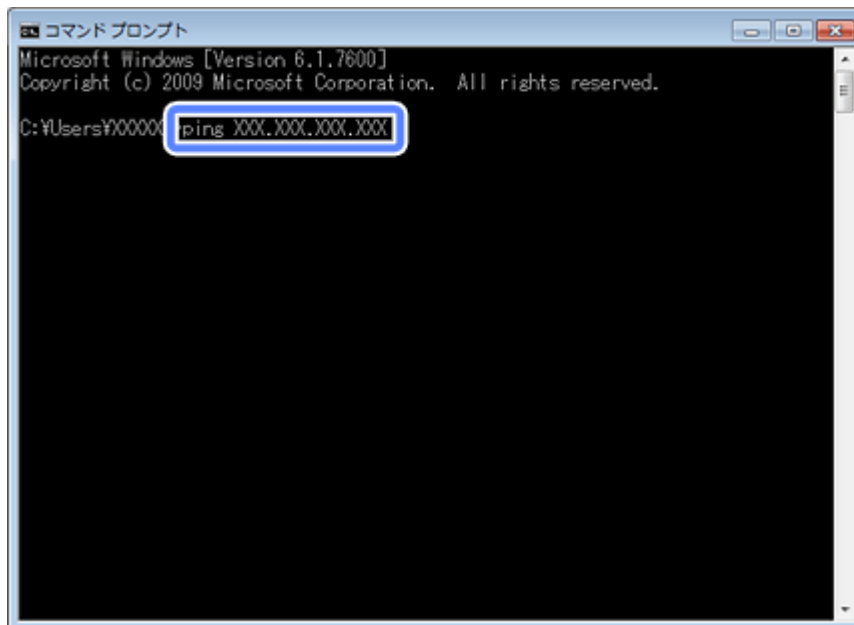


4. 通信状況を確認します。

下図のように通信状況（バイト数、時間など）が表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。

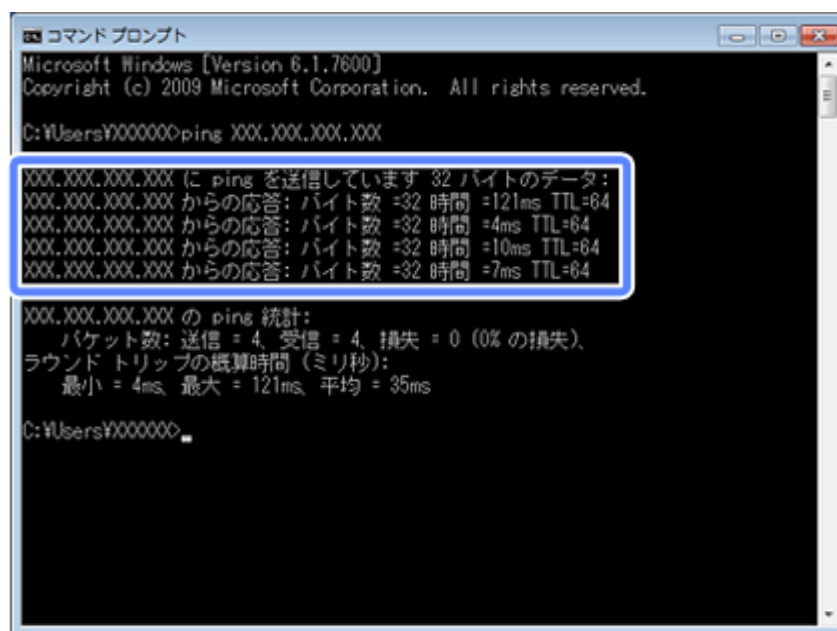

下図のように「宛先ホストに到達できません。」と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

- ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
- ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ

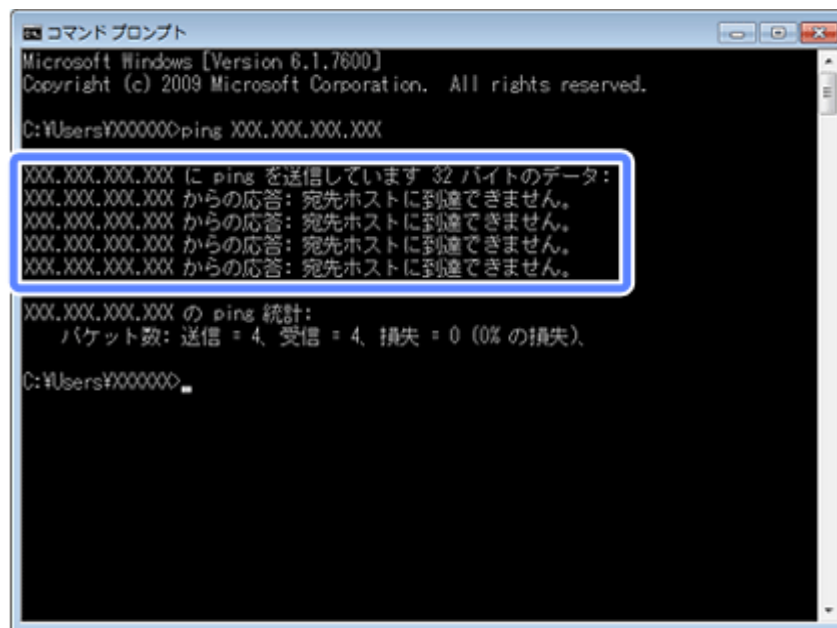

参考

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。

- ➡ 「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 86 ページ


以上で終了です。

Mac OS X - ネットワークランプを確認 -

1. Mac OS X の「ネットワーク」画面を表示させます。

[アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリックしてください。

2. ネットワークランプの状態を確認します。

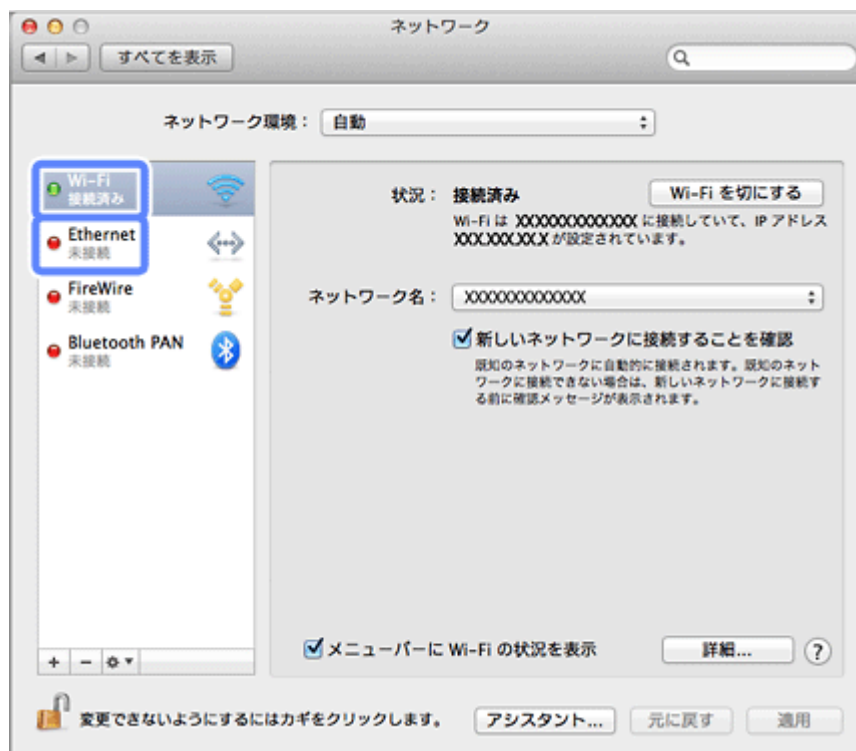

サービス名	ランプの色	説明
Wi-Fi (または AirMac)	緑	パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
Ethernet (または内蔵 Ethernet)	緑	パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。
	赤	有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 以下のページへお進みください。 ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ
表示なし	—	ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 または、サービスが削除されています。下の [+] ボタンを押して、サービスを追加してください。

続いて、次の項目へ進んでください。

Mac OS X - PING コマンドで確認 -

1. ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

2. ネットワークユーティリティを表示させます。

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [ネットワークユーティリティ] の順にダブルクリックしてください。

3. **[Ping]** タブをクリックし、手順 1 で確認したネットワーク機器の **IP アドレス** を入力して、**[Ping]** をクリックします。




4. 通信状況を確認します。

下図のように [0% packet loss] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。



下図のように [100% packet loss] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下のページへお進みください。

- ➡ 「接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 86 ページ
- ➡ 「接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -」 92 ページ

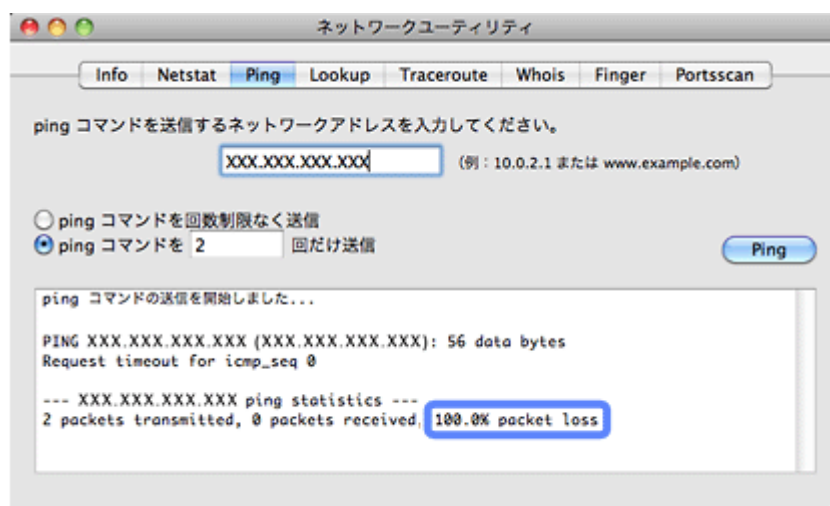

参考

- パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。
- ➔ [「接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -」 86 ページ](#)

以上で終了です。

接続できない原因がわからない - プリンターの接続を確認 -

次に、ご使用のプリンターがネットワーク機器に接続できているかを、プリンター操作パネルのネットワーク接続診断機能を使って確認します。

- ➔ [「ネットワーク接続診断（対応機種のみ）」 46 ページ](#)

接続できない原因がわからない - 無線 LAN に接続できないときの対処方法 -

無線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。

パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障害物はありませんか？

パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。



近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離を離してください。



パソコンとネットワーク機器の無線チャンネルは合っていますか？

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャンネルが制限されていることがあります。

パソコンで使用できる無線チャンネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）で設定されている無線チャンネルが含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャンネルを変更してください。

無線チャンネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。



ネットワークブリッジが作成されていませんか？（Windows）

ネットワークブリッジが作成されていると接続できないことがあります。ネットワークブリッジを削除してください。

1. Windows の【ネットワーク接続】画面を表示させます。

Windows 8.1/Windows 8 :

デスクトップ画面でチャームを開き、[設定] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定変更] を選択してください。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :


[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. 【ネットワークブリッジ】アイコンを確認します。

【ネットワークブリッジ】アイコンがあるときは、アイコンを右クリックして [削除] をクリックしてください。

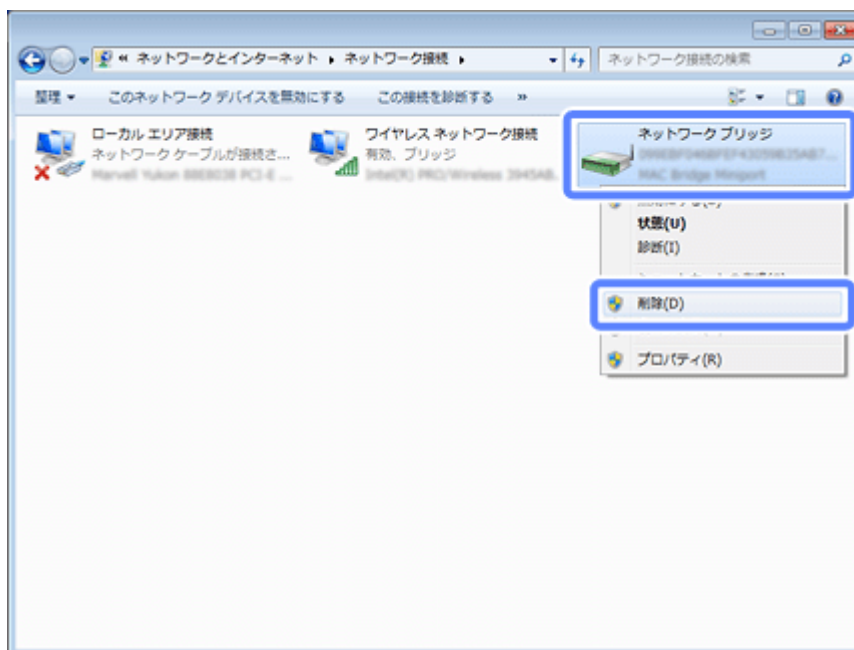

以上で終了です。



他のネットワークアダプターが干渉していませんか？

複数のネットワークアダプターが有効になっていると接続できないことがあります。使用していないネットワークアダプターは無効にしてください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 8.1/Windows 8 :

デスクトップ画面でチャームを開き、[設定] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定変更] を選択してください。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [アダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。

Windows Vista :


[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。

2. ネットワークアダプターを確認します。

使用していないネットワークアダプターがあるときは、アイコンを右クリックして [無効にする] をクリックしてください。

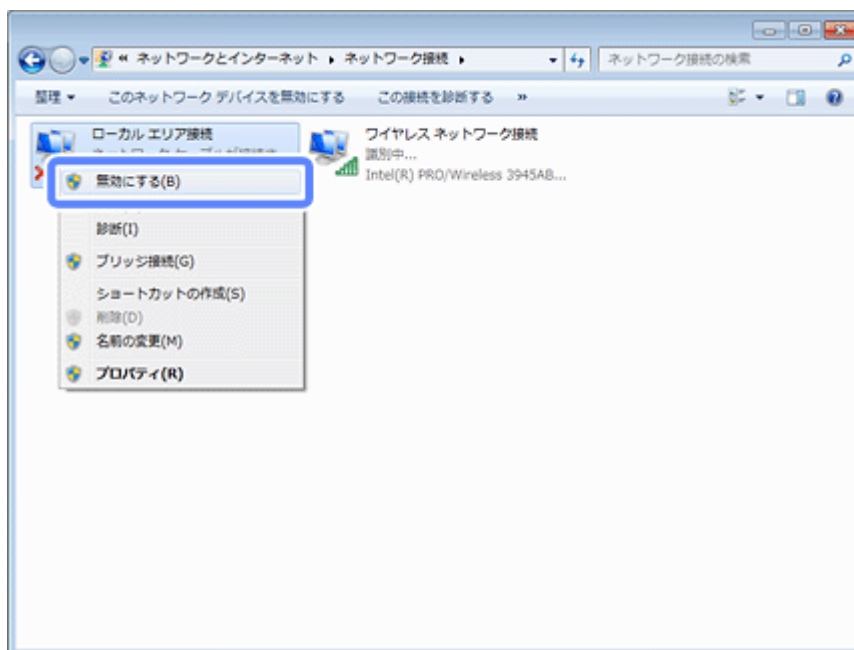

以上で終了です。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター / 無線 LAN ルーターなど）のプライバシーセパレーター機能が有効になっていませんか？

ご使用のネットワーク機器のプライバシーセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続ができないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください、プライバシーセパレーター機能を無効にしてください。

ネットワーク機器の不明点は、ネットワーク機器メーカーにお問い合わせください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 93 ページ](#)

プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障害物がありませんか？

プリンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。



近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器とプリンターやネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の距離を離してください。



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して 1 分ほどたってから、接続状況を確認してください。



プリンターに設定した SSID は正しいですか？

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の SSID と異なっていると接続できません。また、Wi-Fi Direct（シンプル AP モード） / アドホック接続するときは、Wi-Fi Direct（シンプル AP モード） / アドホックのネットワーク名とプリンターに設定した SSID が異なっていると接続できません。接続機器とプリンターの SSID が同じかどうか確認してください。

設定した SSID は操作パネルの「ネットワーク情報確認」で確認してください。

➡ [「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷）」 47 ページ](#)

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID がわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



プリンターに設定した無線セキュリティ方式は、機器同士で合っていますか？

プリンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）の無線セキュリティ方式が異なっていると接続できません。

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティ方式が合うように、設定し直してください。わからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター）とプリンターセキュリティを AOSS で設定しましたか？

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同士を全て AOSS で設定する必要があります。

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュリティ方式を WEP-64bit に設定しているときに、プリンターとネットワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティ設定が AOSS によって WEP-64bit から変更されてしまうことがあるため、パソコンとネットワーク機器の通信ができなくなります。

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティ方式が合うように、設定し直してください。わからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター / 無線 LAN ルーターなど）のプライバシーセパレーター機能が有効になっていませんか？

ご使用のネットワーク機器のプライバシーセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続ができないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。プライバシーセパレーター機能を無効にしてください。

ネットワーク機器の不明点は、ネットワーク機器メーカーにお問い合わせください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 93 ページ](#)

接続できない原因がわからない - 有線 LAN に接続できないときの対処方法 -

有線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。



ネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源は入っていますか？

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用していないことを確認してから電源を入れ直してください。



LAN ケーブルがしっかり接続されていますか？

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）に LAN ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。

また、接続状態を示すランプ（リンクランプ）を確認してください。ランプが消灯しているときは、以下をお試しください。

- 他のポートに接続する
- 他のハブに接続する
- LAN ケーブルを交換する



プリンターの電源を入れ直してください

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター / ハブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して 1 分ほどたってから、接続状況を確認してください。



ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネットワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。



IP アドレスが重複していませんか？

プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを設定し直してください。

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。

➡ [「接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -」 93 ページ](#)

接続できない原因がわからない - どうしても接続できないときの対処方法 -

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。



再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください

パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせください。



プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。

➡ [「ネットワーク設定の初期化」 55 ページ](#)

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。

パソコンから設定する

➡ [「パソコンで設定する場合」 12 ページ](#)

プリンター単体で設定する

➡ [「アクセスポイントを使用しない直接接続」 27 ページ](#)



ネットワーク機器（アクセスポイント / ブロードバンドルーター / パソコンのネットワークインターフェイスカードなど）のファームウェアが最新か確認してください

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。



プリンターのファームウェアが最新か確認してください

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にすると、問題が解決する場合があります。

「Web Config」から「ファームウェアアップデート」を実行してください。

現在のファームウェアのバージョンも確認できます。

➡ [「Web Config」 56 ページ](#)

Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) でのトラブル

Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) で接続中に動作がおかしいときは、以下を確認してください。



Windows パソコンに USB タイプのモバイルデータ通信端末を接続してインターネットをご利用のとき、シンプル AP モードでプリンターを接続したらインターネット接続ができなくなった

プリンターとの Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) 接続と低速のモバイルデータ通信のインターネット接続を同時に使っている場合、プリンターとの接続が優先されて、インターネット接続ができなくなる可能性があります。パソコンがインターネット接続できなくなった場合は、以下の操作をお試しください。

1. Windows の [ネットワーク接続] 画面を表示させます。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワークアダプターの設定の変更] の順にクリックしてください。


Windows Vista :

[スタート] - [ネットワーク] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリックしてください。


Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリックしてください。


2. [ワイヤレスネットワーク接続] (DIRECT-XXXXXXXX) を選択し、右クリックで表示されるメニューの [プロパティ] を選択します。

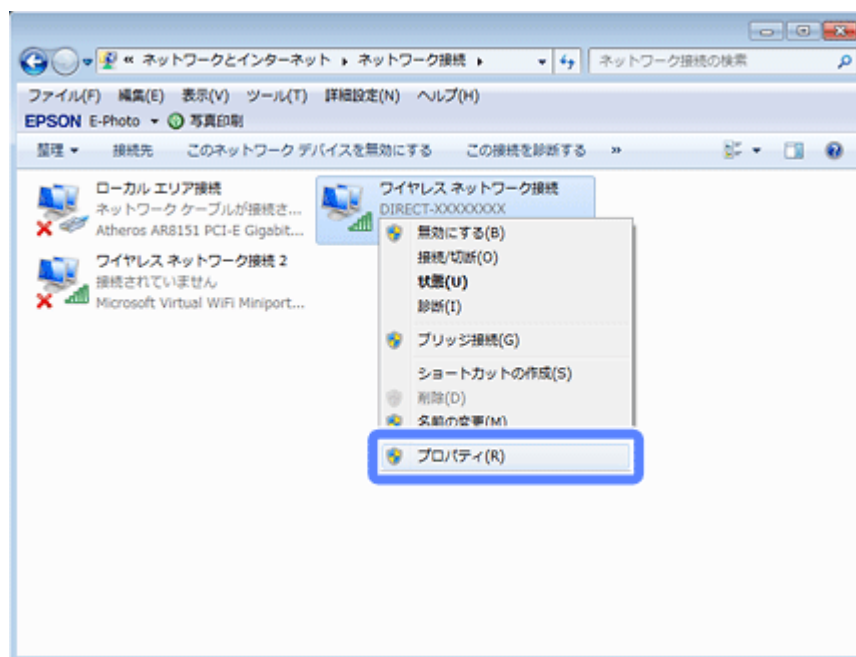


3. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

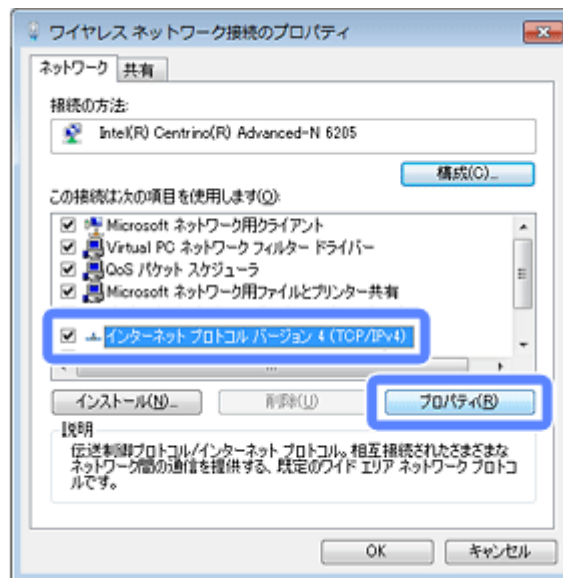

4. [詳細設定] をクリックします。

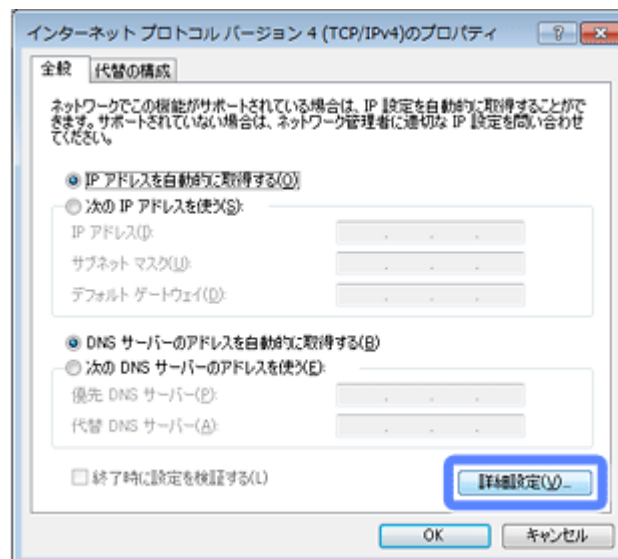

5. [自動メトリック] のチェックを外し、[インターフェイス メトリック] に「100」を入力します。

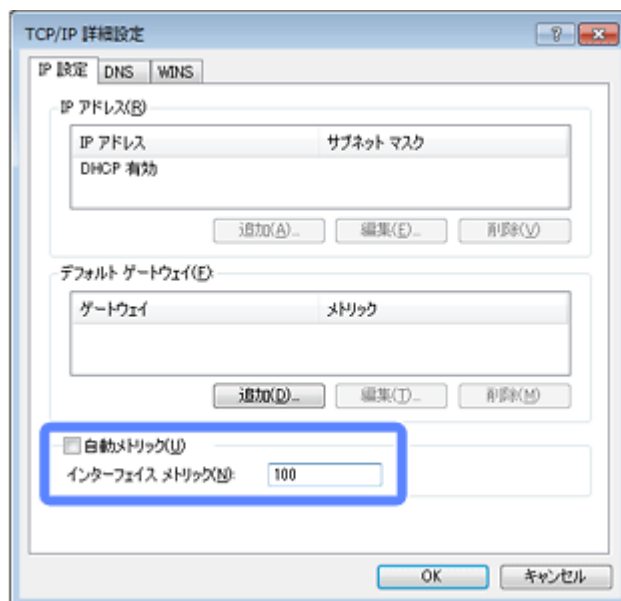

6. 表示されている画面を全て閉じます。

この手順を実行してもインターネット接続ができない場合は、手順 3 の画面で「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」に対しても同じ操作をしてください。



突然 Wi-Fi 接続が切断された

以下の状態になっていないか、プリンターの操作パネルで確認してください。

- プリンターの電源が切れていないか
- Wi-Fi Direct (シンプル AP モード) のセキュリティキーが変更されていないか

今まで接続できていた「DIRECT-XXXXXXXX」に再接続した際にセキュリティキーの入力を求められたときは、シンプル AP モードのセキュリティキーが変更されています。プリンターの操作パネルでセキュリティキーを確認し、新しいセキュリティキーを機器に設定してください。

➡ [「Wi-Fi Direct 接続 \(シンプル AP モード\) \(対応機種のみ\)」 27 ページ](#)

その他のトラブル

- ➡ [「ネットワーク印刷時のトラブル」 97 ページ](#)
- ➡ [「ネットワークスキャン時のトラブル」 100 ページ](#)
- ➡ [「Web サービスでのトラブル \(対応機種のみ\)」 100 ページ](#)

ネットワーク印刷時のトラブル

ネットワーク接続時に、動作がおかしいときは、以下を確認してください。



プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？

ネットワーク接続診断を行い、プリンターのネットワーク接続を確認してください。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

➡ [「ネットワーク接続診断（対応機種のみ）」46 ページ](#)



印刷先（印刷ポート）が正しく設定されていますか？

印刷先（印刷ポート）を確認してください。

1. Windows の [プリンター] 画面を表示させます。

Windows 8.1/Windows 8 :

デスクトップ画面でチャームを開き、[設定] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] を選択してください。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックしてください。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックしてください。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] の [プリンタと FAX] をクリックしてください。

2. ご使用のプリンターの [プロパティ] 画面を表示させます。

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 :


ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] をクリックしてください。

Windows Vista/Windows XP :

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてください。



3. [ポート] タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが **[EpsonNet Print Port]** になっていることを確認します。

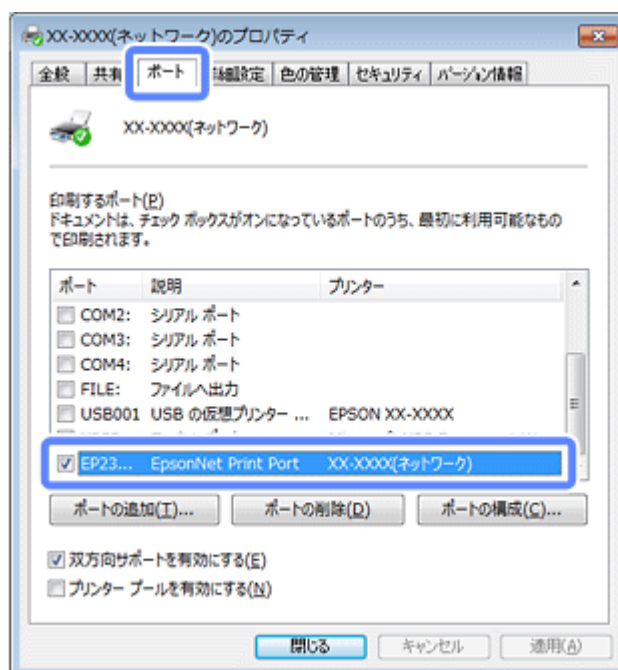

プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に **[EpsonNet Print Port]** に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わったときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。DHCP 環境でご使用のときは、プリンターの印刷先を **[EpsonNet Print Port]** のままにすることをお勧めします。

以上で終了です。



パソコンから印刷を中止してもプリンターの印刷が中止されない (Mac OS X v10.6.x)

Mac OS X v10.6.x で AirPrint 対応のネットワークプリンターから印刷しているときは、プリンタードライバーからの中止ができません（画面上ではできたように見えますが、実際は中止されません）。印刷の中止は、プリンター本体の中止ボタンで行ってください。


プリンタードライバーから印刷を中止したいときは、以下の設定をしてください。

1. Web Config を起動します。

➡ [「Web Config」 56 ページ](#)

2. [AirPrint 設定] を選択します。

3. [最優先プロトコル] で使用するポートを [Port9100] に変更し、[設定] をクリックします。

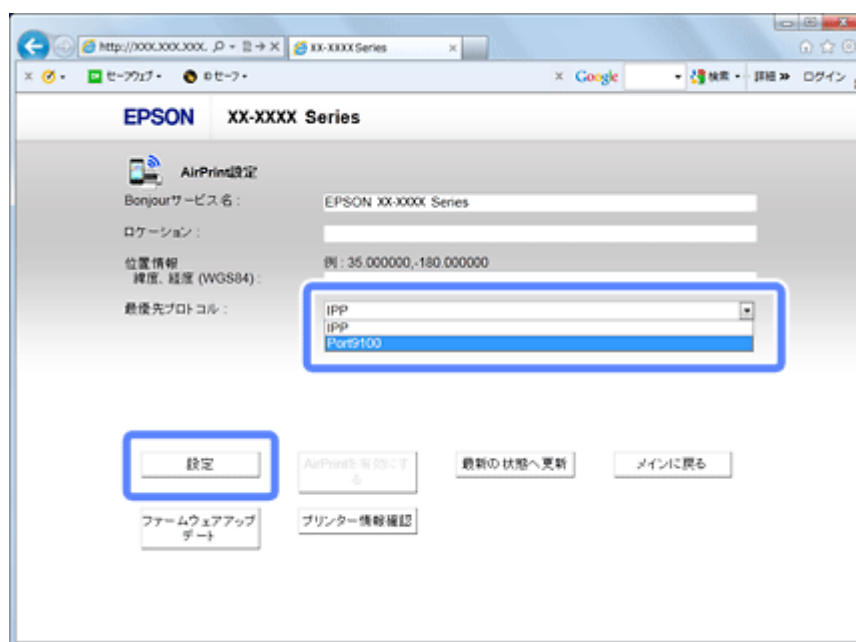

4. 設定の確認画面で「Port9100」に変更されていることを確認し、[設定] をクリックします。

5. 設定が終了したら、ブラウザを閉じます。

6. [プリントとファクス] 画面の [OK] をクリックし、画面を閉じます。

使用するポートを変更したので、プリンターリストにプリンターを登録し直します。

7. プリンターリストから設定を変更したいプリンターを選択し、「-」をクリックしてプリンターを削除します。

8. プリンターリスト下の「+」をクリックし、プリンター一覧からポートを変更したプリンターを選択します。

9. [追加] をクリックして、プリンターを追加します。

このプリンターから印刷を行うと、プリンタードライバーから印刷を中止できるようになります。



AirPrint で印刷中、複数ページの印刷をしたが、最後のページしか印刷されない

ご使用の iOS のバージョンが古い可能性があります。AirPrint をお使いのときは、iOS5 以降にバージョンアップしてください。

ネットワークスキャン時のトラブル

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーが動作しない、またはスキャンに時間がかかるときは、以下を確認してください。



スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。

➡ [「ネットワーク接続診断（対応機種のみ）」46 ページ](#)



スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？

EPSON Scan の設定を確認してください。

➡ [「スキャナーの接続設定（対応機種のみ）」53 ページ](#)



高解像度で広範囲をスキャンしていませんか？

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間がかかることがあります。あまりに時間がかかるときは、解像度を下げてみてください。

Web サービスでのトラブル（対応機種のみ）

Web サービスがセットアップできない、急に使えなくなった場合など、以下を確認してください。



プリンターのルート証明書が失効していませんか？

ルート証明書が失効している場合、該当プリンターの Web Config やプリンターの操作パネルにルート証明書の更新を促すメッセージが表示されます。プリンターと同じネットワークにある機器からプリンターの Web Config を開き、ルート証明書を更新してください。

➡ [「Web Config」56 ページ](#)

付録

機種別ネットワーク機能一覧

以下を参照して、お使いの機能に対応しているか確認してください。

EP-977A3/EP-807A シリーズ（4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種）

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		○	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	○	
	無線 LAN（インフラストラクチャー）	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		○	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		○	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		○	

機能			対応	備考
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	○	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	○	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	○	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		×	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

EP-907F (4.3 型液晶ディスプレイ搭載機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		○	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	○	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	

機能			対応	備考
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		○	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		○	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		○	
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	○	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	○	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	○	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		○	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	○	
	PC 受信	IPv4	○	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.8 以降

EP-777A (2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		×	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	×	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		○	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		○	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		○	
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	○	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	

機能			対応	備考
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	○	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		×	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

EP-707A (1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		×	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	×	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		×	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		×	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		○	メモリーカードのみ

機能			対応	備考
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	○	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	×	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		×	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

PX-M650F (2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		○	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	○	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	

機能			対応	備考
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	×	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク詳細設定		○	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		○	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		×	
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	×	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	○	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (手動両面)		○	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	○	
	PC 受信	IPv4	○	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.8 以降

PX-M650A（2.2 型液晶ディスプレイ搭載機種）

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		○	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	○	
	無線 LAN（インフラストラクチャー）	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	×	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク詳細設定		○	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		○	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		×	
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	×	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	

機能			対応	備考
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	○	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (手動両面)		○	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

PX-437A (1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		×	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	×	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		×	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		×	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		○	メモリーカードのみ

機能			対応	備考
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	×	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	○	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	×	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	○	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		×	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

PX-047A (液晶ディスプレイがない機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		×	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	×	
		Wi-Fi Direct モード	×	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	×	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	×	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	

機能			対応	備考
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	×	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	×	
		Wi-Fi Direct 設定	×	
	ネットワーク基本設定		×	
	ネットワーク接続診断		×	
	ネットワーク情報の確認		×	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		×	
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	×	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	×	デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○	
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	×	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	×	
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	○	
	Event Manager	IPv4	×	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	×	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		×	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

PX-S05 シリーズ（1.44 型液晶ディスプレイ搭載機種）

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		×	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	×	
	無線 LAN（インフラストラクチャー）	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		×	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		×	
	ネットワークステータスシートの印刷		○	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		×	
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print（Windows）	IPv4	○	
	Standard TCP/IP（Windows）	IPv4/IPv6	○	
	WSD 印刷（Windows）	IPv4/IPv6	○	Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷（Mac OS X）	IPv4/IPv6	○	
	IPP 印刷（Windows/Mac OS X）	IPv4/IPv6	○	
	UPnP 印刷	IPv4	×	情報家電機器
	PictBridge 印刷（無線 LAN）	IPv4	×	デジタルカメラ
	Epson Connect（メールプリント）	IPv4	○	
	AirPrint（iOS/Mac OS X）	IPv4/IPv6	○	iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○	

機能			対応	備考
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	×	
	Event Manager	IPv4	×	
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	×	
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.9 以降
	ADF (自動両面)		×	
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×	
	PC 受信	IPv4	×	
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×	Mac OS X v10.8 以降

PF-70 (2.7 型液晶ディスプレイ搭載機種)

機能			対応	備考
ネットワークインターフェイス	有線 LAN		×	
	無線 LAN	インフラストラクチャー	○	
		アドホック	○	
		シンプル AP モード	○	
		Wi-Fi Direct モード	○	
同時接続	有線 LAN	シンプル AP モード	×	
	無線 LAN (インフラストラクチャー)	シンプル AP モード	○	
	アドホック	シンプル AP モード Wi-Fi Direct モード	×	
操作パネルで行える機能	無線 LAN 設定	手動設定	○	
		プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)	○	
		PIN コード自動設定	○	
		カンタン自動設定	○	
		Epson iPrint 接続	○	
		Wi-Fi Direct 設定	○	
	ネットワーク基本設定		○	
	ネットワーク接続診断		○	
	ネットワーク情報の確認		○	
	ネットワークステータスシートの印刷		×	
	無線 LAN を無効にする		○	
	ネットワークの初期化		○	
	ファイル共有設定		×	

機能		対応	備考
ネットワーク印刷機能	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	○
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	○
	WSD 印刷 (Windows)	IPv4/IPv6	○ Windows Vista 以降
	Bonjour 印刷 (Mac OS X)	IPv4/IPv6	○
	IPP 印刷 (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○
	UPnP 印刷	IPv4	×
	PictBridge 印刷 (無線 LAN)	IPv4	○ デジタルカメラ
	Epson Connect (メールプリント)	IPv4	○
	AirPrint (iOS/Mac OS X)	IPv4/IPv6	○ iOS 5 以降、Mac OS X v10.7 以降
	Google クラウド プリント	IPv4/IPv6	○
ネットワークスキャン機能	EPSON Scan	IPv4/IPv6	×
	Event Manager	IPv4	×
	Epson Connect (スキャン to クラウド機能)	IPv4	×
	AirPrint (スキャン機能)	IPv4/IPv6	×
	ADF (自動両面)	×	Mac OS X v10.9 以降
ファクス機能	PC 送信	IPv4	×
	PC 受信	IPv4	×
	AirPrint (ファクス機能)	IPv4/IPv6	×

ライセンス

オープンソースソフトウェアのライセンス契約

オープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] 内にある OSS ファイルをご覧ください。

なお、ソフトウェアディスクが添付されない機種 (PF-70) は Web Config から確認できます。

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license.

The definitive version of this document should be available at
<ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and
 a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

商標 / 表記

商標

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple、Mac OS、OS X、Bonjour、iPhone は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。AirPrint は Apple Inc. の商標です。
- AOSS (TM) は株式会社バッファローの商標です。

- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

(C)2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

表記

Windows

- Microsoft (R) Windows (R) 8.1 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 8 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 8.1」「Windows 8」「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

Mac OS

本書では OS X Mavericks を「Mac OS X v10.9.x」、OS X Mountain Lion を「Mac OS X v10.8.x」と表記しています。また、「Mac OS X v10.9.x」「Mac OS X v10.8.x」「Mac OS X v10.7.x」「Mac OS X v10.6.x」の総称として「Mac OS X」を使用しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。