


ラックマウントレールの取り付け方法




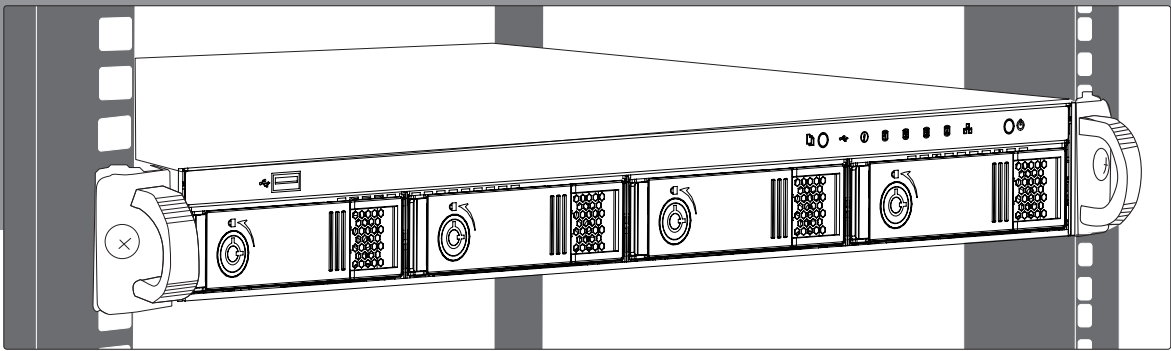


取り付け前の準備

① 次のものをご用意ください。


製品本体、添付品

- 本製品 (HDL-ZWCRシリーズ)
- マウントレールボックス
 - マウントブラケット(2個)
 - ハンドル(2個)
 - M4x4平頭ネジ(8個)
- 内装箱
 - スライドレール(2本) (内側レール、外側レールに別れます。)
 - Lブラケット(4個)
- M4x4ネジ(1パック)*
- ワッシャ(1パック)*
- M5x15ネジ(1パック)*
- M5x8ネジ(1パック)*
- ※袋に記載があります。

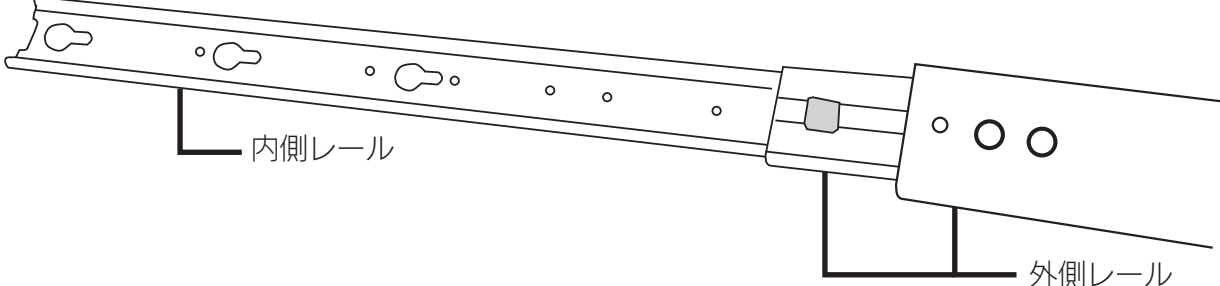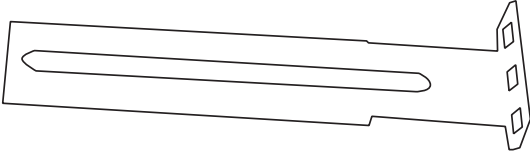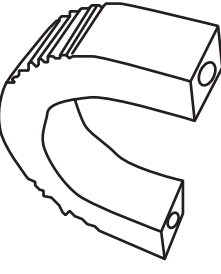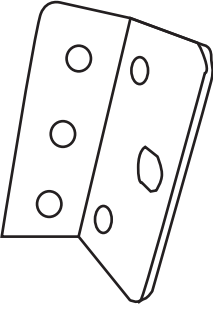

別途をご用意いただくもの

- ご使用のラックに対応したクリップナット (前面6個、背面4個)
- 以下添付のネジに対応したものをご用意ください。
M5x8ネジ対応のもの8個、M5x15ネジ対応のもの2個

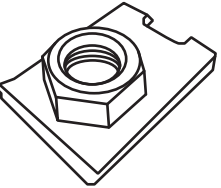

- プラス(+)ドライバー
- メジャー
- 手袋

●スライドレールには、動きをスムーズにするために油が塗付されています。
また、ケガを防止するためにも手袋の着用をおすすめします。

② 以下をご確認ください。


- ・本製品の電源をOFFにしてください。
- ・本製品の電源のACケーブルをコンセントから抜いてください。

取り付け方法

1

スライドレールの留めがねを押しながら、矢印方向に引き抜きます。
[内側レール]と[外側レール]に分解します。

▼ラックレール

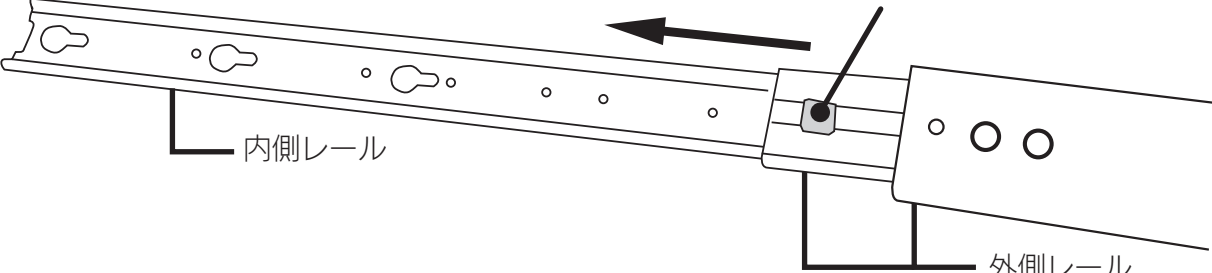

留めがねを押しながら
スライドする


内側レール

外側レール

2

内側レールを本製品の両側面に取り付けます。
ロック位置にカチッと鳴るまでスライドし、はめ込みます。

▼本製品側面

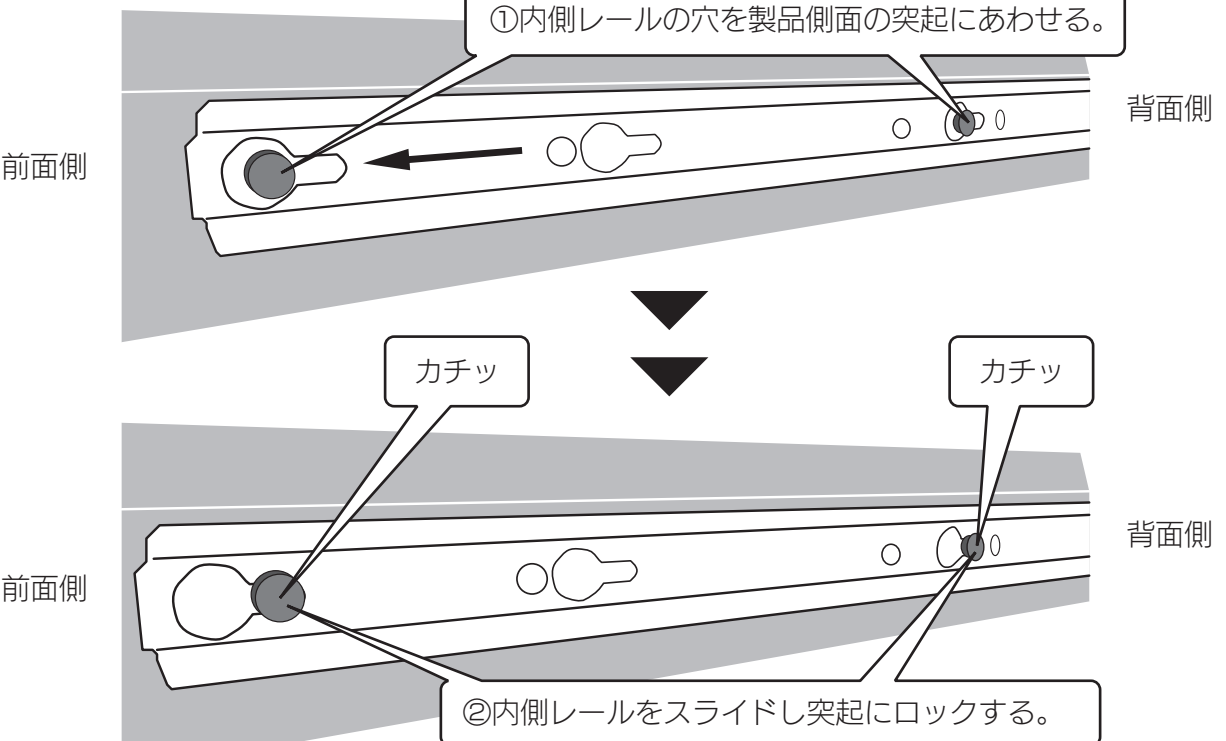

①内側レールの穴を製品側面の突起にあわせる。

前面側

背面側


カチッ

カチッ


②内側レールをスライドし突起にロックする。

3 本製品に内側レールを固定します。
M4x4ネジ（両側面4本ずつ）を使用します。


▼本製品側面

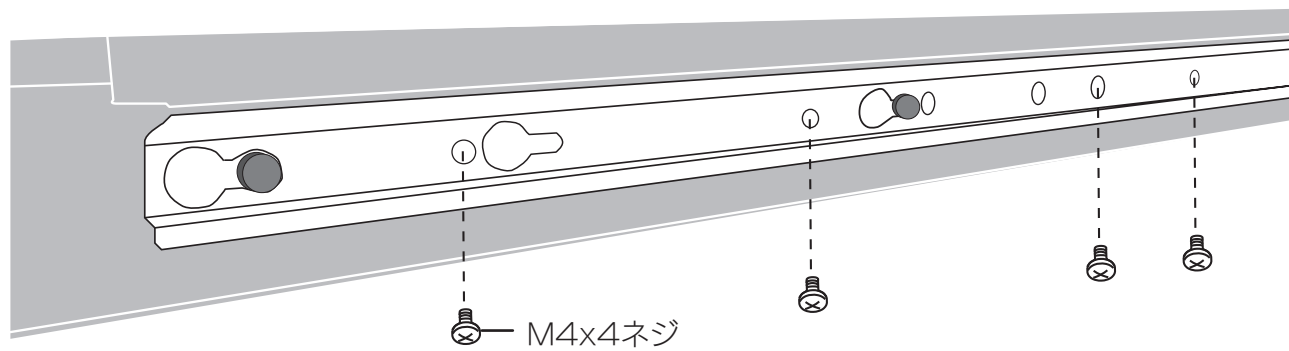


4 メジャー等を使用してラックの奥行きを測ります。
外側レールにLブラケットを取り付け、長さをラックの奥行きと同じにします。

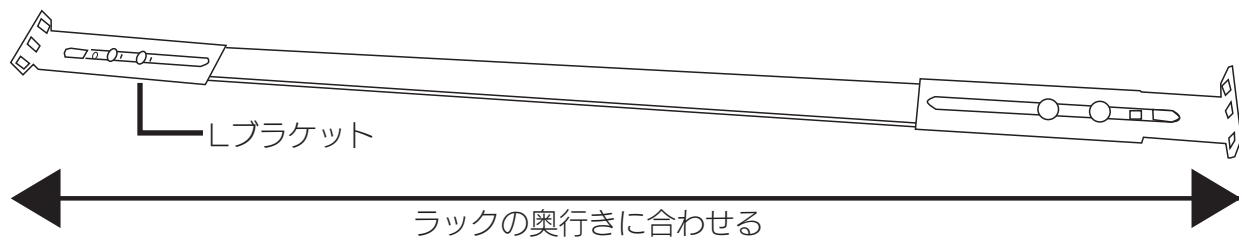

5 Lブラケットと外側レールをネジで固定します。
M4x4ネジとワッシャを使用します。

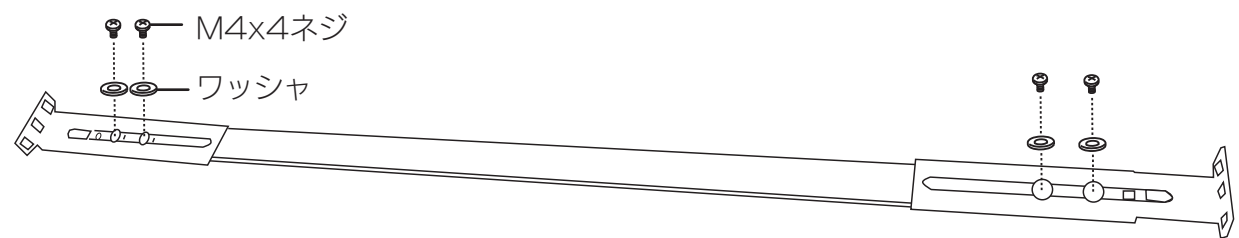


6 マウントブラケットにハンドルを取り付けます。（2セット）
M4x4平頭ネジを使用します。


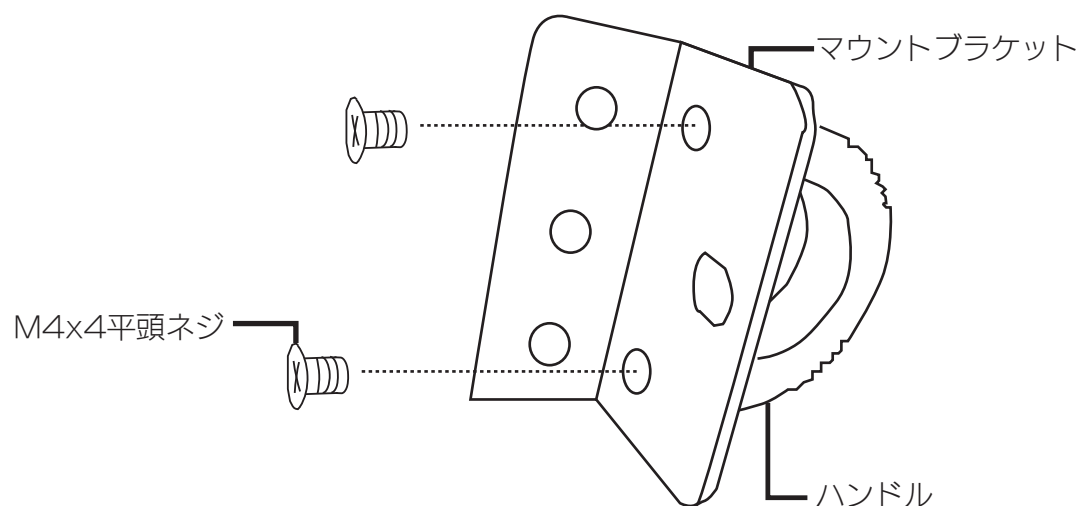


7 6のマウントブラケット（ハンドル付）を本製品の両側面に取り付けます。
M4x4平頭ネジを使用します。

▼本製品側面

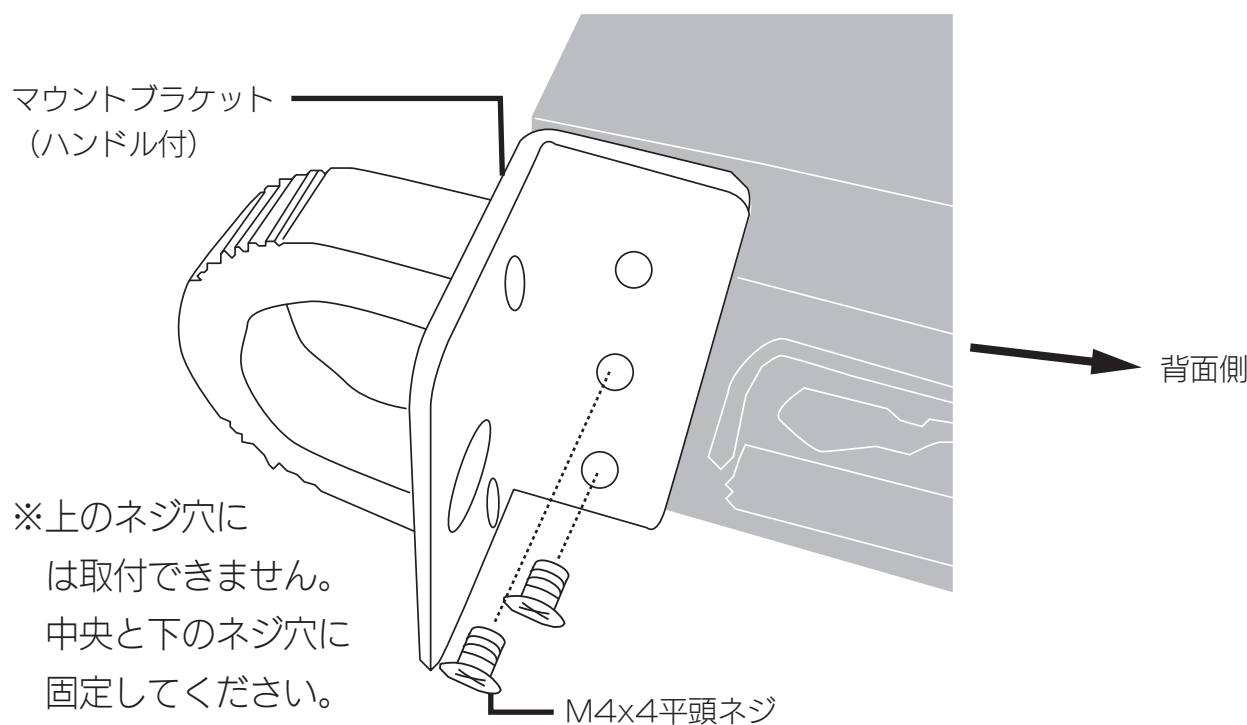


8 事前にご用意いただいたクリップナットをご使用のラックに取り付けます。
外側レールのLブラケットの穴がクリップナットの位置に合っていることをご確認ください。

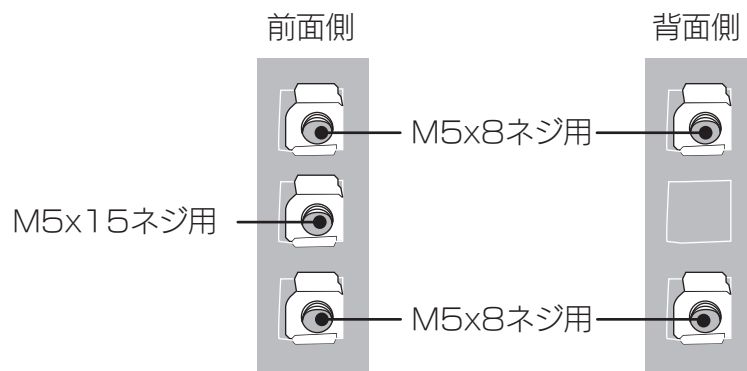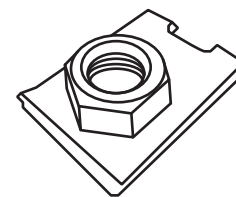


●背面側のクリップナットは、正面側に取り付けたクリップナットの上、下の位置に合わせます。（中央は空けます。）

9 外側レールをラック(8で取り付けしたクリップナット)に取り付けます。
M5x8ネジを使用します。
スライドする側を前面にして取り付けます。

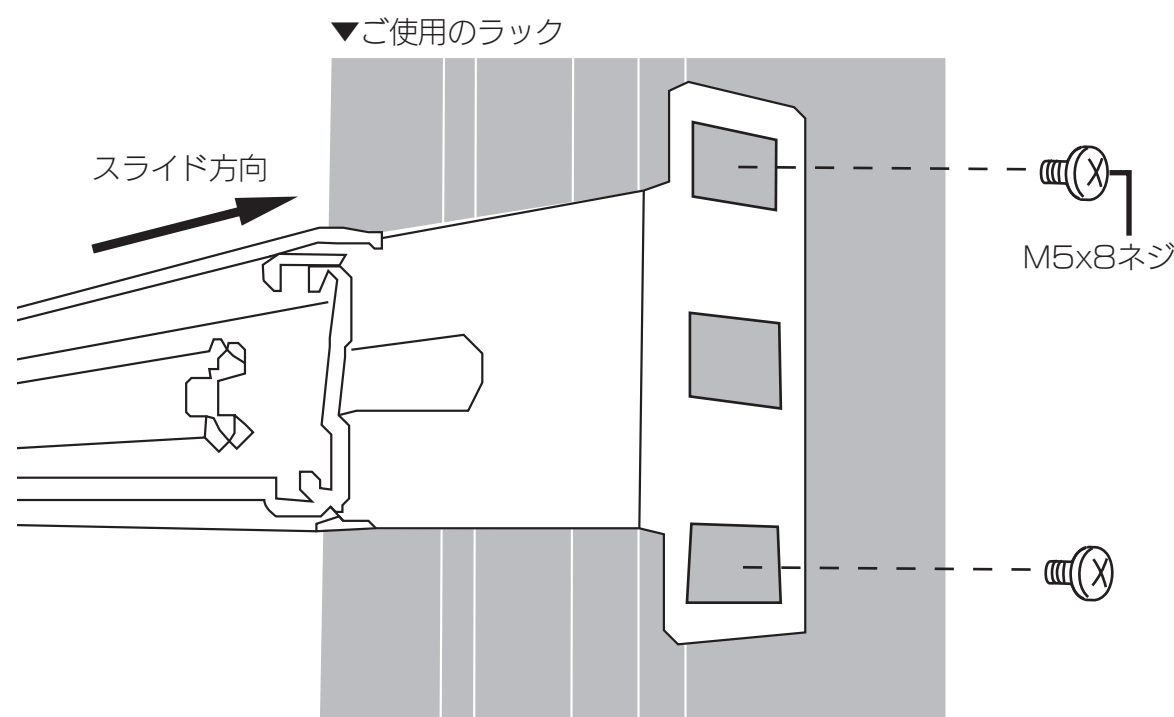


10 外側レールを伸ばし、内側レールをはめ込みます。
本製品がラック奥にロックされるまでスライドさせます。
※両側面の留めがねを押しながらスライドします。

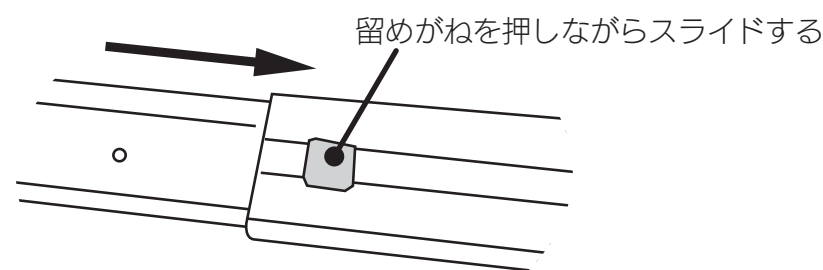

11 本製品をラックに固定します。M5x15ネジを使用します。
本製品前面の両端の中央クリップナットに取り付けます。

▼本製品前面

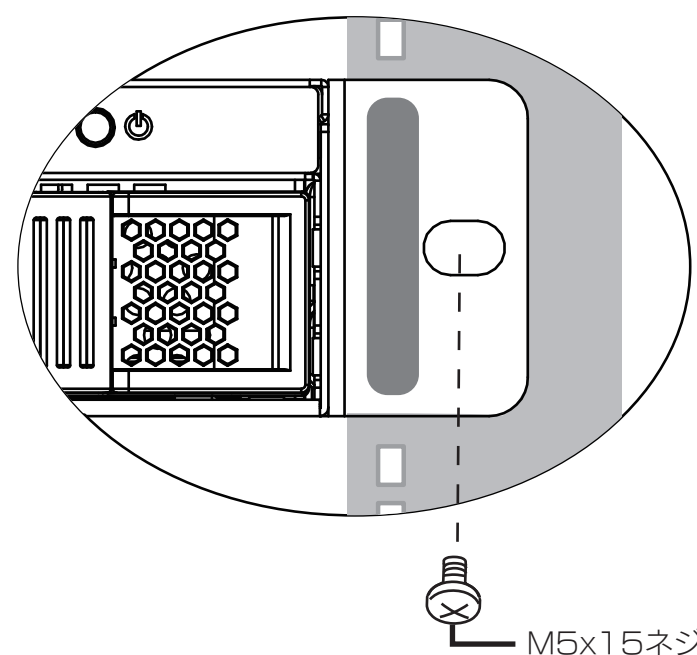

これで取り付けは完了です。