

① スタートガイド

設置してスマホ/タブレットで映像を見る




ネットワークカメラ
TS-WLC2

M-MANU201723-01


内容物を確認する

- ☐ カメラ本体
- ☒ ① スタートガイド(本紙)
- ☐ ② パソコン用ガイド
- ☐ ③ ヘルプガイド
- ☐ ④ 必ずお読みください
- ☐ かんたん接続シート
- ☐ ACアダプター
- ☐ スタンド
- ☐ スタンド固定ネジ(3個)
- ☐ ボードプラグ(3個)



4 ルーターに無線接続する(つづき)


- ③ 本製品の ACCESSランプ  が **橙点滅** → **橙点灯** になるまで待つ

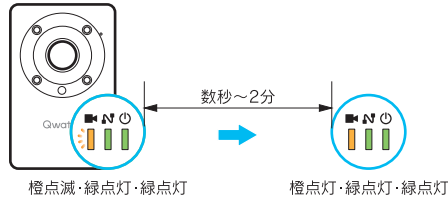

ACCESSランプが
橙点灯にならない場合
別紙「③ヘルプガイド」の
Q₁ をご覧ください。


 パソコンで使用する場合、以降の操作は不要です。
別紙「②パソコン用ガイド」へお進みください。

1 レンズキャップを開ける

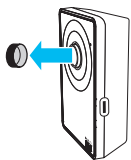


本製品

お手持ちのmicroSDカードを使う
場合は、本製品のmicroSDカードス
ロットに挿してください。

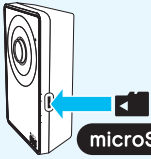

microSD (別売)


2 いったんルーターの近くに設置する

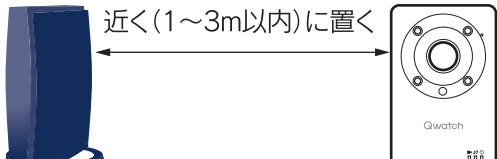

ルーター

本製品の設定はルーターのそばでおこ
なってください。本製品の映像が確認で
き、設定が完了した後に、本製品を使用
したい場所(ルーターの電波が届く範
囲の屋内)に移動して設置し直してくだ
さい。

3 電源を入れ、POWERランプ のみが **緑点灯** になる まで待つ

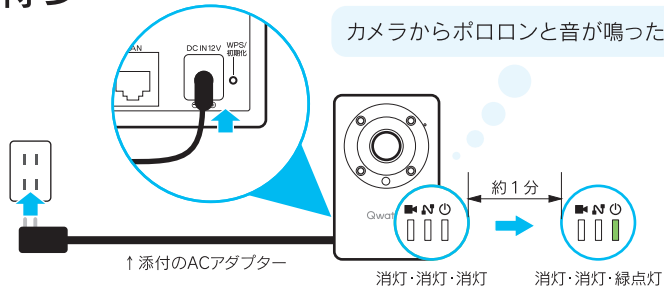

カメラからポロロンと音が鳴ったら起動完了です。

4 ルーターに無線接続する

有線LAN接続する場合は、別紙「③ヘルプガイド」Q₂ をご覧ください。



- ① ルーターのWPSボタンを、ランプが点滅するまで長押しする 




WPSボタン

ランプ

- ご利用のルーターによって、WPSボタンおよびランプの名前や動作は異なります。詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 弊社製ルーターの場合、1秒押し、または3秒長押しになります。

- ② 本製品背面にあるWPS/初期化スイッチを、細いピン等で押す
(約1秒)

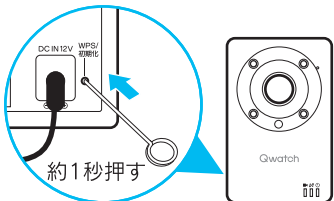

約1秒押し

5 App Store またはGoogle Play (Playストア) で「QwatchView」アプリを検索してインストールする


6 「QwatchView」アプリに本製品を登録する

 はじめてご利用になる際は、以下の手順で登録をおこなってください
添付のシート上のQRコードは、本製品の所有者以外(ご友人、従業員等)が本製品を利用する際
に使用するものです。本製品の所有者(管理者)の方は、以下の手順で登録をお願いいたします。
(アカウントについては、本紙裏面「アカウントについて」参照)

- ① 「QwatchView」を開く




Android端末の場合、本手
順は不要です。下記 ⑪ に
お進みください。

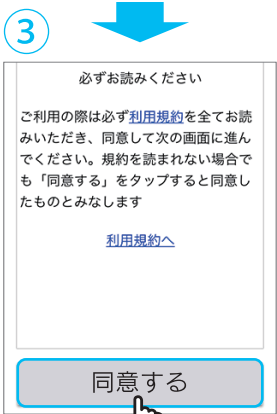

カメラ名は、「CAM-(本製
品のMACアドレスの下4
桁)」です。
添付のシート、または本製
品背面をご確認ください。

カメラ名が表示されない場合
別紙「③ヘルプガイド」の
Q₃「家の中でも、外でも
見えない場合」をご確認く
ださい。

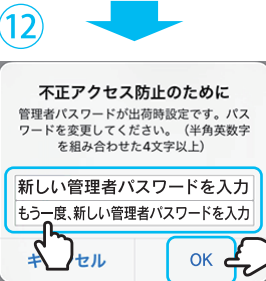


a~z、A~Z、0~9の中の文
字(半角)を使用し、英字と
数字を組み合わせた4文字
以上で設定してください。
記号は使用できません。設
定したパスワードは忘れな
いようメモしてください。

新しい管理者パスワードのメモ欄

パスワード変更画面が表
示されない場合は、手順
⑭ へお進みください。

- ④ はじめる

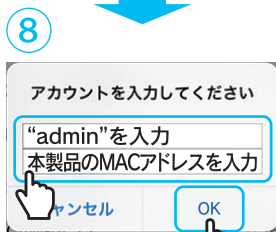


管理者パスワードの初期
値は本製品背面に記載の
MACアドレス(半角大文
字、英数字12桁)です。

変更している場合は、変更
後のパスワードを入力して
ください。



うら面につづく

6 「QwatchView」アプリに本製品を登録する(つづき)

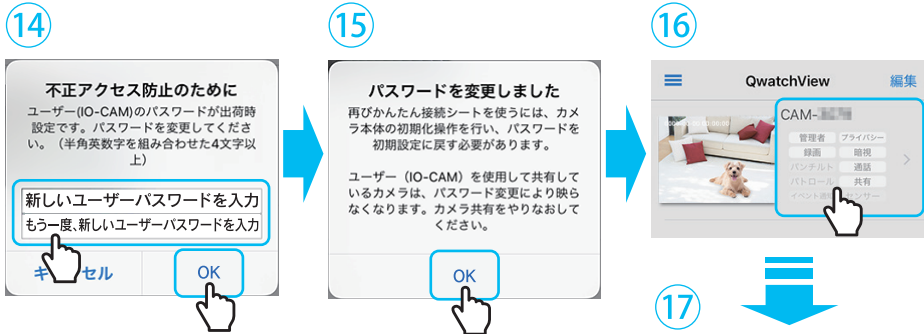

パスワードは、a～z、A～Z、0～9の中の文字(半角)を使用し、英字と数字を組み合わせた4文字以上で設定してください。記号は使用できません。設定したパスワードは忘れないようメモしてください。

新しいユーザーパスワードのメモ欄

映像が表示されない場合

別紙「③ヘルプガイド」の Q₃ をご覧ください。

ハウリングを起こす場合

本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。




7 本製品を利用する場所に設置し直す

① 本製品のコンセントを抜く




② スタンドを取り付ける

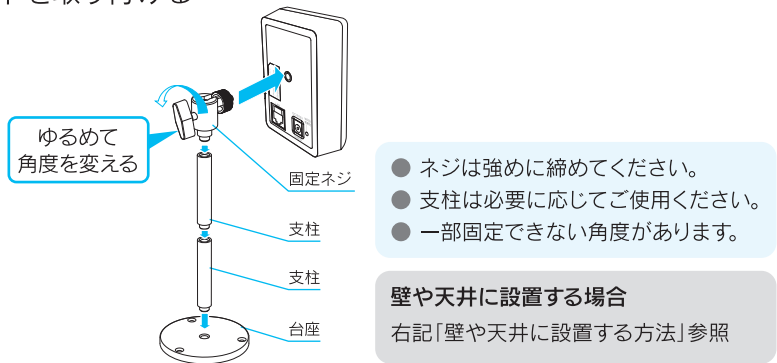

③ 本製品を設置したい場所に持っていく、コンセントを入れる




④ 本製品の ACCESS ランプ が 橙点滅 → 橙点灯 になるまで待つ

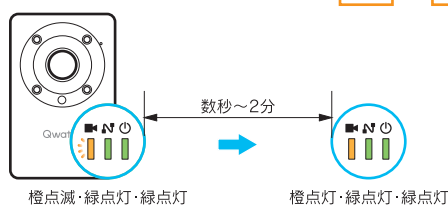

ACCESSランプが橙点灯にならない場合

本製品にルーターの電波が届いていない可能性があるため、本製品を無線LANルーターに近づけてください。それでもACCESSランプが橙点灯/点滅しない場合は、別紙「③ヘルプガイド」の Q₁ をご覧ください。

8 映像を見ながらピントリングを回して、ピントを合わせる

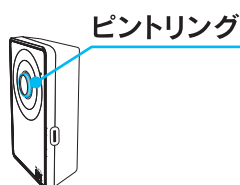


左へ回す↶: 近くにピントをあわせませす。
右へ回す↷: 遠くにピントをあわせませす。
※ 左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入しないようご注意ください。

以上で本製品をご利用いただけます。

外出先でもカメラの映像表示がおこなえます。(追加設定はありません)

壁や天井に設置する方法

添付のネジとスタンドを使い、壁や天井に取り付けることができます。

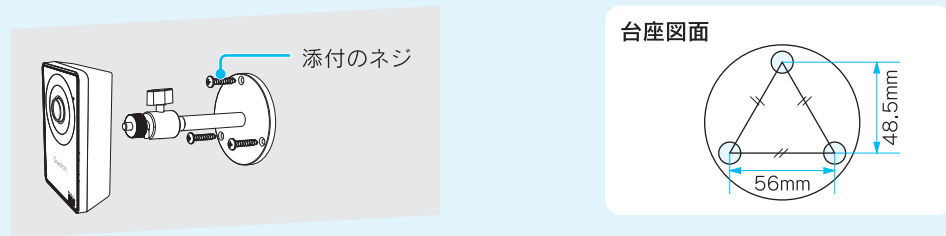


石こうボードなど、中空の壁に取り付ける場合

添付のボードプラグを使用してネジ止めしてください。また、壁や天井に合う、適切な器具で固定してください。

正しい向きで設置してください

天井や壁に設置する際は、下記のように筐体表面の「Qwatch」のロゴが下になるように設置してください。

※ 本製品を逆さまに設置すると、暗視モードに切り替わらないことや、明るい場所で映像が白黒(暗視)に表示されることがあります。

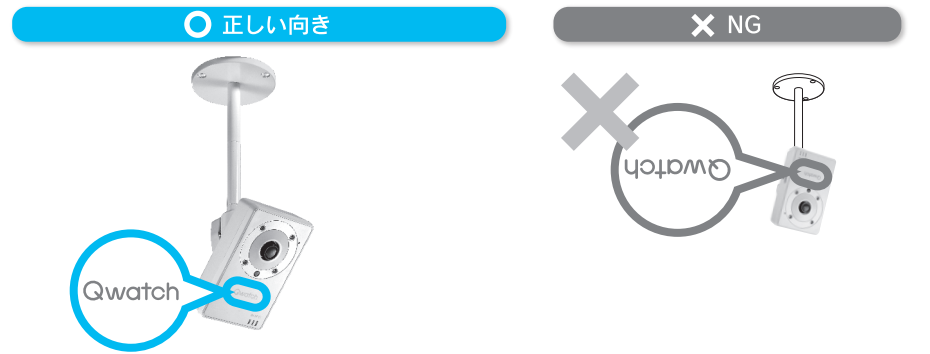

アカウントについて

本製品には初めから管理者権限(admin)とユーザー権限(IO-CAM)のアカウントが1つずつ設定されています。

本製品の所有者以外の方(ご友人、従業員等)のスマートフォン等で本製品を利用する場合は、以下の手順でユーザー権限(IO-CAM)で登録されることをおすすめします。

▼ ユーザー権限で登録する方法

- ① 本製品の所有者以外の方(ご友人、従業員等)のスマートフォン等に「QwatchView」アプリをインストールし、開きます。
- ② 本紙表面「6」「QwatchView」アプリに本製品を登録する「①～⑥」をおこないます。
- ③ [QRコードで登録]をタップします。
- ④ [読み取り開始]をタップし、添付の「かんたん接続シート」上のQRコードを読み込みます。
- ⑤ 「ユーザー名またはパスワードが違います。管理者に確認してください」というメッセージが表示されますので、メッセージ部分をタップし、本紙裏面「6」「QwatchView」アプリに本製品を登録する「④」でメモした新しいユーザーパスワードを入力します。

権限	ユーザー名	初期パスワード	ご利用用途
管理者	admin	本製品のMACアドレス	本製品の所有者(管理者)が利用します。すべての操作、設定がおこなえます。
ユーザー	IO-CAM	設定されていますが、確認することはできません。	本製品の所有者以外の方(ご友人、従業員等)のスマートフォン等で本製品を利用する場合に使用します。所有者(管理者)がユーザー権限に使用させる機能や期間を設定することができます(QwatchViewの[設定]→[アカウントの編集]からおこなえます)。ユーザー権限でログインしているスマートフォン等からは、本製品の設定をおこなうことはできません。

「画面で見るマニュアル」の開き方

弊社WebページまたはQwatchViewよりご覧ください。

「TS-WLC2の画面で見るマニュアル」の開き方

本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細、困ったときには(Q&A)、などを説明しています。

<http://www.iodata.jp/r/4457>



「QwatchViewの画面で見るマニュアル」の開き方

QwatchViewの使い方や困ったときには(Q&A)などを説明しています。

- ① QwatchViewを開きます。
- ② 画面左上のメニューをタップします。
- ③ 「画面で見るマニュアル」をタップします。

「？」をタップして、開くこともできます。

弊社Webページから開くこともできます。
<http://www.iodata.jp/lib/manual/qwatchview/>

